

INSTRUKCJI OBSŁUGI

BECKER

	GWARANCJA	6	Widok zawartości opakowania	14	Podstawowe informacje dotyczące ekranu dotykowego	26
> D	Wskazówki dotycz		Widok ur		Obsługa	26
> GB	bezpieczeństwa	7	nawigacyjnego	15	Kalibracja	26
> F	Urządzenie nawigacyjne	9	OBSŁUGA	17	Podstawowe informacje dotyczące obsługi menu	26
> I	Zawartość instrukcji obsługi	9	Konserwacja i czyszczenie	17	Menu główne	26
> PL	Użytkowanie	9	Deklaracja jakości akumulatora	18	Wprowadzanie danych w menu wprowadzania	27
	Nawigacja	9	Pierwsze uruchomienie	18	Wprowadzanie znaków	28
	Obrazy*	9	Zasilanie prądem	18	Stosowanie propozycji	28
	Telefon (wybrane modele)	10	Zasilanie z akumulatora	19	Przewijanie list	28
	Rozpakowywanie urządzenia		Podłączenie do gniazda zapalniczki	19	Znaki specjalne	29
	Urządzenie nawigacyjne	10	Podłączanie do gniazda ściennego	20	Inne zestawy znaków	29
	Sprawdzanie zawartości	10	Podłączanie zasilania prądem	20	Wprowadzanie liczb	30
	Przegląd funkcji	10	Antena TMC (zależnie od modelu)	20	Przełączanie na pisownię wielkimi / małymi literami	30
	Zawartość zestawu	11	Antena GPS	20	Usuwanie znaków	30
	W przypadku reklamacji	11	Antena urządzenia	20	Wprowadzanie spacji	30
	Sposób postępowania z opakowaniem	11	Przewód do połączenia z samochodem (zależny od modelu, opcjonalny)	21	Przycisk Powrót	31
	Opis urządzenia	11	Karta pamięci	21	Pilot zdalnego sterowania	31
	Urządzenie podstawowe	12	Wkładanie karty pamięci	22	Mocowanie pilota	31
	Przewód do zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej	12	Wyjmowanie karty pamięci	22	Zdejmowanie pilota	32
	Akumulator	12	Uchwyt urządzenia	22	Tworzenie połączenia pilota z urządzeniem	33
	Kabel USB	12	Zamontowanie uchwytu urządzenia	22	Urządzenie nawigacyjne	33
	Uchwyt do mocowania urządzenia	12	Na przedniej szybie pojazdu	23	Wymiana baterii	33
	Opcjonalne akcesoria	12	Przesuwanie uchwytu do mocowania urządzenia	24	Obsługa urządzenia	34
	Gniazdo zasilacza sieciowego	12	Nakładanie urządzenia	24	Urządzenie nawigacyjne za pomocą pilota	34
	Przewód do podłączenia do samochodu (tylko do określonych modeli)	13	Urządzenie nawigacyjne	24	Content Manager	35
	Wskazówki dotyczące dokumentacji	13	Zdejmowanie urządzenia	24	Instalacja programu	35
	Krótki przewodnik	13	Urządzenie nawigacyjne	24	Content Manager	35
	Instrukcja obsługi	13	Włączanie i wyłączanie	24	Uruchamianie programu	36
	Rejestracja	13	Urządzenie nawigacyjne	24	Content Manager	36
	Naprawa	13	Włączanie	24	Przesyłanie obrazów	37
	Emisja i utylizacja	13	Wyłączanie	25	Usterki	37

Nawigacja	38	Wprowadzanie adresu	Przycisk Inf. o nawigacji	67
Co to jest nawigacja?	38	poleceniem głosowym	Przycisk Opcje trasy	69
Wybór nawigacji	39	(wybrane modele)	Wybór pojazdu (w zależności	> D
Adres domowy	39	Cele specjalne	od modelu)	> GB
Smart Guess	40	Cel specjalny w pobliżu	funkcje samochodu ciężarowego	> F
Lista ostatnich celów	40	Cel specjalny w pobliżu wskazanego	i pojazdu kempingowego	> I
Lista celów	40	adresu	(w zależności od modelu)	> PL
Stosowane ikony	41	Cel specjalny w pobliżu	Nastawianie profili samochodów	
Obsługa listy ostatnich celów	41	celu trasy	ciężarowych	71
Rozpoczęcie prowadzenia do	41	POI na trasie	Wybór kategorii pojazdu i nazwy	73
wpisanego wcześniej celu	41	Bezpośrednie wprowadzanie	Potwierdzenie po kalkulacji trasy	73
Przeglądanie celów	41	celu specjalnego	Powiększanie mapy	74
Wyświetlanie lub edytowanie	41	Telefonowanie pod numer	Ostrzeżenia z zaplanowaną trasą	74
celu	41	celu specjalnego	Ostrzeżenia bez zaplanowanej	
Osobiste cele podróży	42	(zależnie od modelu)	trasy	75
Kontakty	42	Dodatkowe informacje o	Wybór rodzaju trasy	75
Wybieranie celu z pozycji	42	celu specjalnym	Prowadzenie do celu	
Osobiste cele podróży	42	Przewodniki Marco Polo	w zależności od czasu	75
Osobiste cele podróży	43	City Guides	Unikanie pewnych rodzajów	
Wybieranie celu z pozycji	43	Wybieranie celu na mapie	dróg	76
Kontakty	43	Wprowadzanie współrzędnych	Przycisk TMC	76
Menu „Nowy punkt do...”	44	Planowanie trasy	Przycisk Nawigacja głosowa	77
Struktura menu	44	Symulacja trasy	Głos lektora	77
„Nowy punkt do...”	45	Tworzenie nowej trasy	Głośność głośności	78
Wpisz adres	45	Edycja trasy	Przycisk Ostrzeżenia	78
Wybierz POI	45	Optymalizacja trasy	Ostrzeżenia dla kierowców	
Przewodniki Marco Polo	45	Ustawienia nawigacji	ostrzeżeń drogowych	79
City Guides	45	Przycisk Widok mapy	Nastawianie stref ochrony	
Wybierz na mapie	45	Autozoom	środowiska (w zależności	
Wpisz współrzędne geog.	45	Wybieranie kategorii celów	od modelu)	80
Planowanie trasy	45	specjalnych	Ostrzeżenia dla samochodów	
Wprowadzanie adresu	45	Wybieranie pól danych okna	ciężarowych (w zależności od	
Wybór kraju	46	informacyjnego	modelu)	80
Wybór adresu i rozpoczęcie	46	Widok miast 3D	Info o pręđ. ograniczeń	
prowadzenia do celu	46	Przycisk Widok trasy	pręđkości	80

	Przycisk Zablokowane drogi	81	Zmiana głośności komunikatu	93	Stosowane ikony	110
> D	Przycisk Dane pojazdu	83	Ustawianie skali mapy	94	Przeglądanie listy numerów	110
	Przycisk Format	83	Przewijanie mapy	94	Wybieranie danego numeru	110
> GB	Przycisk Czas	84	Orientacja mapy	94	Wyświetlanie lub edytowanie	
	Przycisk Resetuj	84	Widok trasy	95	wpisów	110
> F	Komunikaty drogowe TMC (zależnie od modelu)	85	SituationScan	96	Listy załadowane z telefonu	
	Prezentacja komunikatów TMC		Asystent objazdów	96	komórkowego	111
> I	na mapie	85	Asystent parkowania	96	Podłączanie telefonów z interfejsem	
	Korzystanie z funkcji TMC	86	Asystent wyjazdów	96	Bluetooth	111
> PL	Czytanie komunikatów	87	Opcje widoku mapy	97	Otwieranie listy urządzeń	111
	Uwzględnianie komunikatów		Wyświetlanie całej trasy	97	Podłączanie automatyczne	112
	drogowych przy wyznaczaniu trasy	87	Wybieranie tras alternatywnych	98	Szukanie telefonów	
	Automatyczne ponowne		Zmiana opcji trasy	99	komórkowych	112
	wyznaczanie trasy	87	Anulowanie prowadzenia do celu	99	Nawiązywanie połączenia	
	Ręczne ponowne wyznaczenie		Wprowadzenie/usunięcie celu		w widoku listy urządzeń	113
	trasy	87	pośredniego	99	Połączenie z telefonem	
	Widok mapy	88	Tymczasowe blokowanie trasy	100	komórkowym	113
	Wywoływanie widoku mapy	88	Ustawienia widoku dziennego/ nocnego	101	Odłączenie podłączonego	
	Struktura widoku mapy	88	Wyświetlenie aktualnej pozycji (Gdzie jestem?)	101	telefonu	114
	Widok mapy bez prowadzenia		Wprowadzanie celu	102	Rozmowy telefoniczne	114
	do celu	88	Pominięcie celu	103	Nawiązywanie połączenia	
	Widok mapy z prowadzeniem		OBSŁUGA TELEFONU	104	telefonicznego	114
	do celu	89	Wybieranie trybu obsługi telefonu (tylko wybrane modele)	104	Kończenie rozmowy	115
	Okno informacyjne	89	Menu telefonu (tylko wybrane modele)	105	Podczas rozmowy	115
	Podział ekranu przy prowadzeniu		Wybieranie numeru	105	Ustawienia telefonu	116
	do celu	90	Książka telefoniczna	106	Włączanie i wyłączanie funkcji	
	Prowadzenie do celu za pomocą		Wiadomości tekstowe (SMS)		Bluetooth	117
	strzałek	91	(tylko wybrane modele)	108	Podłączanie automatyczne	117
	Widok mapy z Widok rozwidleń		Nadchodząca krótka wiadomość		Widoczność	117
	dróg	92	tekstowa	109	Automatyczny odbiór połączeń	
	Widok tunelu	92	Listy numerów	109	telefonicznych	118
	Korzystanie z widoku mapy	93			Głośność telefonu	118
	Powtórzenie ostatniego				Aktualizacja książki telefonicznej	118
	komunikatu	93				

Nazwa urządzenia z Bluetooth	119	Widok nocny	131
Sygnalizacja SMS (zależnie od modelu)	119	Ustawianie kolorów	132
Dodatki	120	Język	132
Przewodniki Marco Polo		Dźwięki	133
City Guides	120	Profile kierowcy (w zależności od modelu)	133
Przeglądarka obrazów*	120	Zmiana nazwy profilu kierowcy	133
Menu przeglądarki obrazów	121	Informacje o usługach	134
Wybór obrazu	121	Ustawienia fabryczne	134
Powiększanie obrazu	122	Kalibracja	134
Obracanie zdjęcia	122	Słowniczek	135
Wyświetlanie informacji o obrazie	122	Skorowidz	137
Pokaz slajdów	123	Modele i dane techniczne	140
Ustawienia	123	ZAPAMIĘTAJ	141
Gdzie jestem?	123	Oświadczenie o zgodności (WE)	141
Prognoza ruchu (w zależności od modelu)	123	Utylizacja	142
Informacje o kraju	124	Utylizacja akumulatorów	143
Stałe blokowanie drogi	125	Obowiązek informacji w myśl rozporządzenia w sprawie akumulatorów i baterii (Batterieverordnung – BattV)	143
Komputer podróży (zależnie od modelu)	126	Wyjmowanie akumulatora	143
Ustawienia	128		
Wybór ustawień systemowych	128		
Menu ustawień systemowych	128		
Obsługa	128		
Możliwości wyboru	128		
Zamykanie menu ustawień	128		
Poszczególne pozycje menu	129		
Akumulator	129		
Automatycznie włączanie / wyłączenie	129		
Tryb pracy dziennej / nocnej	130		
Jasność	130		
Widok dzienny	131		

Informacje i dane podane w tej dokumentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Żadna część tej dokumentacji nie może być w żadnym celu powielana ani przenoszona bez wyraźnego, pisemnego zezwolenia firmy United Navigation GmbH. Wszystkie dane techniczne, rysunki itd. są chronione prawem autorskim.

©Copyright 2012, United Navigation GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Gwarancja 24-miesięczna

Firma United Navigation GmbH, Marco-Polo-Str. 1, 73760 Ostfildern, Deutschland udziela nieograniczonej miejscowo gwarancji na okres 24 miesięcy (w przypadku akumulatora: 6 miesięcy) na urządzenia marki BECKER, poczynając od dnia dostarczenia urządzenia odbiorcy końcowemu (nabywcy).

W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte usterki w działaniu urządzenia, które wynikają z wad materiałowych lub produkcyjnych. Nastąpi to według naszego uznania albo przez usunięcie tych usterek, albo przez dostarczenie nowego urządzenia.

Przy reklamacji nabywca przedstawia umowę kupna przez pierwszego nabywcę. Reklamację należy zgłosić natychmiast po stwierdzeniu usterki.

Gwarancja wygasa po 24 miesiącach (w przypadku akumulatora: 6 miesięcy) i nie jest przedłużana ani w wyniku zgłoszenia reklamacji, ani wykonania naprawy.

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowego montażu urządzenia, nieprawidłowo wykonanej ochrony

przeciwzakłóceńowej samochodu, szkód spowodowanych ładunkiem elektrostatycznym lub uszkodzeniem mechanicznym.

W wypadku dokonywania napraw lub modyfikacji przez nabywcę lub nieupoważnione osoby trzecie gwarancja traci ważność.

Naprawy mogą wykonywać tylko upoważnione przez producenta osoby i punkty serwisowe lub sam producent.

W wypadku usterek niezależnie od niniejszej gwarancji nabywcy przysługują ustawowo określone roszczenia, których ta gwarancja nie ogranicza.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Obsługa urządzenia jest dozwolona wyłącznie wówczas, gdy sytuacja drogowa na to pozwala oraz po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia lub utrudnienia dla kierowcy, podróżnych i innych uczestników ruchu drogowego. W każdym wypadku należy przede wszystkim przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Dane o miejscu docelowym można wprowadzać wyłącznie po uprzednim zatrzymaniu pojazdu.
- Układ nawigacyjny jest jedynie narzędziem pomocniczym, nie można wykluczyć w nim przypadków błędów w zakresie danych i informacji. Kierowca musi sam zdecydować, czy skorzysta z informacji układu nawigacyjnego, czy też je zignoruje. Wszelkie roszczenia wynikające z podawania nieprawidłowych danych są wykluczone. Z uwagi na zmieniające się warunki drogowe lub niespójne dane może zdarzyć się, że układ nawigacyjny będzie przekazywał niedokładne lub błędne informacje. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na znaki drogowe i tablice informacyjne. W szczególności układ nawigacyjny nie może służyć jako pomoc w ustalaniu lokalizacji przy złej widoczności.
- Urządzenie można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Głośność urządzenia nawigacyjnego należy ustawiać w takim zakresie, aby do wnętrza samochodu dobrze dochodziły odgłosy z zewnątrz.
- W przypadku usterki (np. dym lub zapach spalenizny) należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Z uwagi na bezpieczeństwo urządzenie może otwierać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. W sprawach dotyczących naprawy należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

> D

> GB

> F

> I

> PL

> D

- Nie wolno przekraczać napięcia znamionowego (V) podanego odpowiednio na wtyczce zasilacza sieciowego, przystawce ładowarki samochodowej oraz na samym urządzeniu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować zniszczenie urządzenia, ładowarki lub eksplozję akumulatora.

> GB

> F

> I

- W żadnym wypadku nie wolno otwierać urządzenia ani akumulatora. Wszelkie zmiany w urządzeniu są niedozwolone i spowodują utratę pozwolenia na użytkowanie.

> PL

- Należy stosować tylko oryginalne akcesoria firmy BECKER, aby mieć pewność, że wszystkie wymagane warunki są spełnione, i aby uniknąć uszczerbku dla zdrowia lub szkód materialnych. Zużyte urządzenia i akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia spowoduje utratę wszelkich gwarancji! Powyższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się także do oryginalnych akcesoriów firmy BECKER.
- Dopuszczalne zakresy temperatur: -20–60°C przechowywanie / 0–45°C eksploatacja


Zawartość instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano urządzenie nawigacyjne Becker.

W jednej instrukcji opisano różne modele urządzeń. Dlatego niektórych opisanych w instrukcji funkcji może nie być w Państwa urządzeniu.

Użytkowanie

Urządzenie nawigacyjne jest funkcjonalnym urządzeniem PND (**P**ersonal **N**avigation **D**evice) przeznaczonym do stosowania w pojazdach. Urządzenie i jego akcesoria należy chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

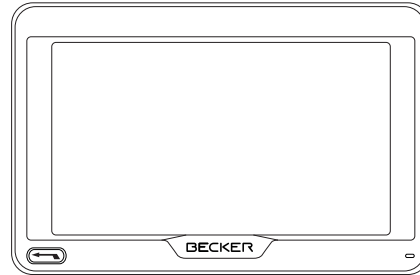

Nawigacja

Dzięki GPS (**G**lobal **P**ositioning **S**ystem) można zaoszczędzić sobie żmudnego szukania na mapach.

Dzięki wbudowanej antenie odbiorczej urządzenie umożliwia stały dostęp do funkcji nawigacyjnych na zewnątrz budynków. Ze względu na słaby odbiór sygnału wewnątrz budynków korzystanie z funkcji nawigacji jest niemożliwe. W pojazdach odbiór danych GPS, zależący od pozycji zamontowania Urządzenie nawigacyjne, może być niewystarczający.

Obrazy*

Urządzenie nawigacyjne jest wyposażone w przeglądarkę obrazów z wieloma funkcjami prezentacji obrazów.

- > D
- > GB
- > F
- > I
- > PL

Telefon (wybrane modele)

Urządzenie jest wyposażone w technologię bezprzewodową Bluetooth®. Przez ten interfejs można je połączyć z telefonem komórkowym wyposażonym również w technologię bezprzewodową Bluetooth®.

Urządzenie służy wtedy jako bardzo wygodny zestaw głośnomówiący. Dodatkowo istnieje możliwość odczytywania wpisów z książki adresowej lub telefonicznej telefonu komórkowego i czytania odebranych krótkich wiadomości tekstowych.

Przegląd funkcji

- : standardowa
- : niedostępna
- : opcjonalna

	System nawigacji				
	Ready 45 LMU	Ready 45 EU19	Ready 45 SE	Active 45	Transit 45
TMC	●	●	-	●	●
Integracja z samochodem	-	-	-	○	○
Wybieranie głosowe Becker OneShot	-	-	-	●	-
Ostrzeżenia przed fotoradarami	○	○	○	○	○
Ostrzeżenia drogowe	-	-	-	-	●
Telefon	-	-	-	●	●
Komputer podróży		○	○	●	●
Widok miast 3D	○	○	○	○	○
Zdalne sterowanie	○	○	○	○	○
Strefy ochrony środowiska	●	●	●	●	●
Nawigacja dla samochodu ciężarowego	-	-	-	-	●
Prognoza ruchu	●	●	●	●	●
Profile kierowcy	-	-	-	●	●


Rozpakowywanie urządzenia nawigacyjne**Wskazówka:**

Urządzenie jest w trwałym opakowaniu. Jeśli opakowanie lub jego zawartość noszą ślady poważnych uszkodzeń, urządzenia nie należy dalej wypakowywać. W takim wypadku należy zwrócić się do punktu sprzedaży.

Sprawdzanie zawartości

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia nawigacyjne należy sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności oraz stanu (zob. na str. 14).

> Ostrożnie wypakować i sprawdzić zawartość.

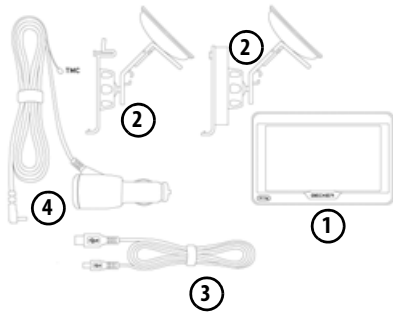Zawartość zestawu

- ① Urządzenie nawigacyjne
- ② Uchwyt do mocowania urządzenia z płytką nośną (w zależności od modelu)
- ③ Przewód USB
- ④ Przystawka zasilacza samochodowego 12/24 V do gniazda zapalniczki, z wbudowaną anteną TMC (zależnie od modelu)

W przypadku reklamacji

W przypadku reklamacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży. Urządzenie można również przesłać w oryginalnym opakowaniu bezpośrednio do firmy United Navigation.

Sposób postępowania z opakowaniem

Oryginalne opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu przynajmniej przez okres obowiązywania gwarancji.

Wskazówka:

Utylizacji należy dokonać w prawidłowy sposób, zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami. Nie wolno spalać opakowania. W zależności od kraju dostawy opakowanie można zwrócić w punkcie sprzedaży.

Opis urządzenia

Urządzenie nawigacyjne składa się z urządzenia podstawowego oraz akcesoriów załączonych do zestawu. Rysunki poszczególnych elementów znaleźć można w podrozdziale:

- „Übersicht zawartości opakowania” na s.14

Wskazówka:

Urządzenia podstawowego oraz akcesoriów nie wolno otwierać ani w żaden sposób modyfikować.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Urządzenie podstawowe

Urządzenie podstawowe zawiera cały układ elektroniczny:

- zintegrowaną antenę,
- odbiornik TMC, do odbioru komunikatów drogowych (zależnie od modelu),
- ekran dotykowy,
- wbudowany głośnik,
- mikrofon (zależnie od modelu).

Oprócz tego z boku urządzenia znajdują się różne przyłącza i złącza. Szczegółowe dane na temat urządzenia, zob. punkt:

- „Modele i dane techniczne” na s.140

Przewód do zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej

Przewód ten umożliwia podłączenie do zapalniczki samochodowej.

Wymagania odnośnie zasilania napięciem:

- prąd stały 12/24 V
0,3 A

Akumulator

Wbudowany akumulator po rozładowaniu można ponownie naładować, podłączając Urządzenie nawigacyjne do zasilania napięciem.

W tym celu należy podłączyć urządzenie przez przystawkę zasilacza samochodowego do gniazda 12/24 V w samochodzie lub przez opcjonalny zasilacz sieciowy do sieci 230 V.

Wskazówka:

Urządzenie nawigacyjne można ładować przez znajdującą się w zestawie przystawkę zasilacza samochodowego lub przez opcjonalny zasilacz sieciowy z sieci 230 V.

Gdy Urządzenie nawigacyjne jest połączone z komputerem PC, zasilanie urządzenia jest dostarczane przez komputer, a nie z akumulatora.

Kabel USB

Za pomocą dostarczonego kabla USB urządzenie Urządzenie nawigacyjne można podłączyć do każdego dostępnego w sprzedaży komputera wyposażonego w gniazdo USB. Dostęp do zintegrowanej pamięci flash urządzenia nawigacyjnego i ewentualnie włożonej karty Micro SD można uzyskać za pośrednictwem komputera osobistego, podobnie jak w przypadku dostępu do zwykłego nośnika danych.

Uchwyt do mocowania urządzenia

Za pomocą uchwytu mocującego można zamocować Urządzenie nawigacyjne w pojeździe.

Opcjonalne akcesoria**Gniazdo zasilacza sieciowego**

Zasilacz sieciowy umożliwia podłączenie Urządzenie nawigacyjne do gniazda elektrycznego.

Wymagania odnośnie zasilania napięciem:

- prąd przemienny 100–240 V
0,3 A
50–60 Hz

Przewód do podłączenia do samochodu (tylko do określonych modeli)

Za pomocą opcjonalnego przewodu z czterostykowym wtykiem typu jack 2,5 mm Urządzenie nawigacyjne można optymalnie podłączyć do samochodu. Wskazówki dotyczące podłączenia, zobacz „Przewód do połączenia z samochodem (zależny od modelu, opcjonalny)” na s.21.

Wskazówki dotyczące dokumentacji**Krótki przewodnik**

Ten krótki przewodnik umożliwia szybkie poznanie funkcji obsługi Urządzenie nawigacyjne. Objąsniłono w nim najważniejsze podstawowe funkcje Urządzenie nawigacyjne.

Instrukcja obsługi

Pełny opis funkcji Urządzenie nawigacyjne znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi.

Rejestracja

Zapraszamy do zarejestrowania się w naszym serwisie oprogramowania, w którym będziemy informować na bieżąco o aktualizacjach i innych nowościach.

Rejestracja następuje w „Content Manager” – zob. na strona 35.

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urządzenia nie wolno go otwierać. Należy zwrócić się specjalistycznego punktu sprzedaży.

Emisja i utylizacja

Informacje dotyczące emisji, kompatybilności elektromagnetycznej i utylizacji można znaleźć w rozdziale „ZAPAMIĘTAJ” na s.141.


> D

> GB

> F


> I

> PL

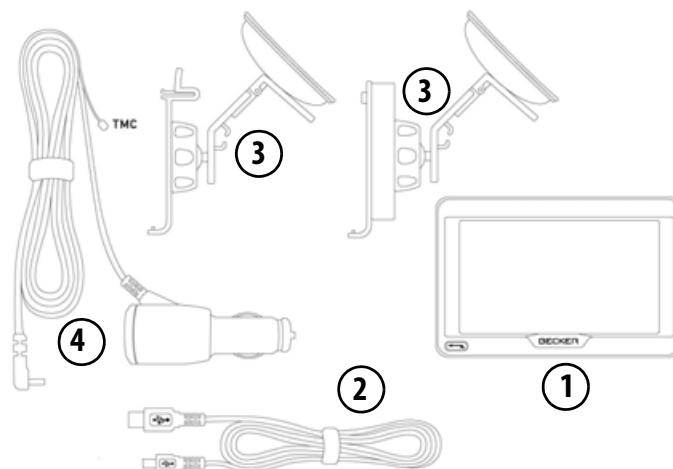

Zawartość opakowania

- 1 Urządzenie podstawowe – PND (Personal Navigation Device)
- 2 Kabel USB
- 3 Uchwyt do mocowania urządzenia z płytką nośną (wersja zależna od modelu)
- 4 Przewód do podłączenia zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej (12/24 V), z wbudowaną anteną TMC (zależnie od modelu).

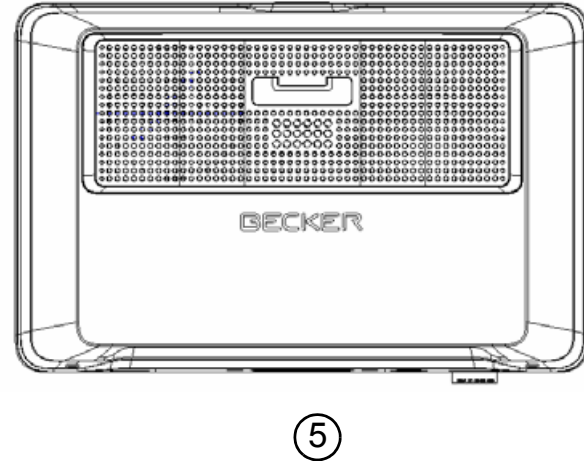

> D


> GB


> F

> I


> PL

Widok urządzenia od przodu z zaznaczonymi 5 elementami obsługowymi i wskaźnikami

- 1 Przycisk Powrót 
Naciśnięcie = funkcja Wstecz (w większości aplikacji)
Długie naciśnięcie przycisku = przejście do menu głównego
- 2 Ekran dotykowy z wybranym menu głównym
- 3 Przycisk ekranu dotykowego
Naciśnięcie = aktywacja funkcji danego przycisku
- 4 Mikrofon (zależnie od modelu)

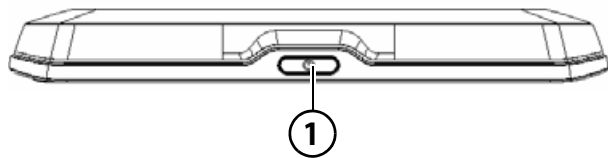**Strona górną urządzenia**

- 1 Przełącznik zał./wył.

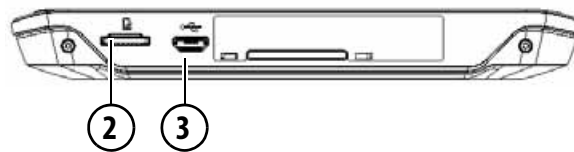**Spód urządzenia**

- 2 Gniazdo karty micro SD
- 3 Gniazdo przyłączeniowe micro USB / przyłącze zasilania napięciem

Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie nie wymaga konserwacji. Do czyszczenia można stosować zwykle środki czyszczące do użytkowych urządzeń elektrycznych, nanosząc je wilgotną i miękką ściereczką.

⚠ Niebezpieczeństwo!

Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłącz wszystkie elementy i akcesoria i wyjmij zasilacz sieciowy.

Wskazówka:

Nie stosować żrących lub ziarnistych środków oraz ściereczek rysujących powierzchnie.

Urządzenie nie może mieć kontaktu wodą.

To przenośne urządzenie nawigacyjne zostało skonstruowane i wyprodukowane z największą starannością i należy się z nim równie starannie obchodzić. Przestrzeganie poniższych zaleceń zapewni przyjemne korzystanie z przenośnego urządzenia nawigacyjnego.

- Urządzenie nawigacyjne i jego akcesoria należy chronić przez wilgocią i zalaniem wodą! Gdy do urządzenia dostanie się wilgoć, należy je natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania prądem. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Nie przechowywać ani nie używać przenośnego urządzenia nawigacyjnego w brudnym i zapylnym otoczeniu.
- Nie przechowywać urządzenia w gorącym otoczeniu. Wysokie temperatury mogą powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów urządzenia, uszkodzenie akumulatorów i zniekształcenie lub stopienie się niektórych tworzyw sztucznych.

- Nie przechowywać urządzenia w zimnym otoczeniu. Gdy podczas pracy urządzenie ponownie nagrzej się do temperatury roboczej, może w jego środku dojść do skroplenia się wilgoci, powodując uszkodzenie jego elementów.
- Chronić przenośne urządzenie nawigacyjne przed upadkami, uderzeniami i wstrząsami. Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może powodować uszkodzenie jego elementów.
- Nie należy stosować żrących chemikaliów, roztworów czyszczących ani silnych środków czyszczących.

Wszystkie wskazówki dotyczą w takim samym stopniu przenośnego urządzenia nawigacyjnego, akumulatora, zasilacza sieciowego, przystawki ładowarki samochodowej oraz wszystkich akcesoriów. Gdy jeden w tych elementów nie działa prawidłowo, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

> D

> GB

> F

> I

> PL

> D

> GB

> F

> I

> PL

Deklaracja jakości akumulatora

Pojemność akumulatora przenośnego urządzenia nawigacyjnego zmniejsza się wraz z każdym cyklem ładowania/rozładowania. Zmniejszenie pojemności może być spowodowane także nieprawidłowym przechowywaniem w za wysokiej lub za niskiej temperaturze. W wyniku tego czas pracy może ulec znacznemu skróceniu także w przypadku pełnego naładowania.

Deklaracja jakości wyświetlacza

W wyjątkowych przypadkach na wyświetlaczu mogą się pojawić uwarunkowane technologicznie małe punkciki (piksele) o innych kolorach. Ponadto pojedyncze punkty obrazu mogą być jaśniejsze lub ciemniejsze. Nie jest to jednak wadą.

Pierwsze uruchomienie

Po wypakowaniu i sprawdzeniu nienaruszonego stanu Urządzenie nawigacyjne można przystąpić do użytkowania urządzenia. Kolejne kroki:

- Podłączenie zasilania prądem.
- Włączenie urządzenia.
- Zapewnianie odbioru antenowego (gdy potrzebna jest nawigacja).

Zasilanie prądem

Wskazówka:

Urządzenie nawigacyjne można ładować przez znajdującą się w zestawie przystawkę zasilacza samochodowego lub przez opcjonalny zasilacz sieciowy z sieci 230 V.

Gdy Urządzenie nawigacyjne jest połączone z komputerem PC, zasilanie urządzenia jest dostarczane przez komputer, a nie z akumulatora.

Zasilanie z akumulatora

Wewnętrzne zasilanie prądem zapewnia zintegrowany akumulator. Akumulator nie wymaga konserwacji ani szczególnego czyszczenia.

Wskazówka:

Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenie potrzebuje ok. jednej minuty, aby włączyć się ponownie.

Wskazówka:

W przypadku uszkodzonego akumulatora należy skontaktować się ze sprzedawcą. Nie demontować samodzielnie akumulatora.


Podłączenie do gniazda zapalniczki

Wskazówka:

Jeśli w wyniku używania zapalniczki gniazdko jest jeszcze gorące, odczekaj chwilę aż do ostygnięcia uchwytu.

Urządzenie można zasilac z akumulatora samochodowego za pośrednictwem dostarczonego przewodu do zapalniczki.

> Chwyć wtyk kabla połączeniowego i wsuń go do oporu do gniazda przyłączeniowego urządzenia nawigacyjnego lub w przypadku urządzenia z aktywnym uchwytem do gniazda przyłączeniowego na spodzie płytki nośnej. Nie stosuj zbyt dużej siły.

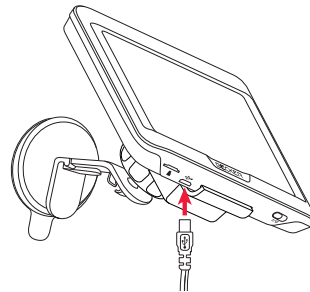

> Umieścić przystawkę w gnieździe zapalniczki samochodowej.

Wskazówka:

Zasilanie urządzenia z gniazda zapalniczki, gdy silnik jest wyłączony, prowadzi do stopniowego rozładowania akumulatora!

Dlatego urządzenia nawigacyjne nie należy używać przez zbyt długi czas, gdy silnik jest wyłączony.

Komunikaty TMC (zależnie od modelu) będą odbierane tylko wtedy, gdy do płytki nośnej urządzenia z aktywnym uchwytem zostanie doprowadzone napięcie zasilające.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Podłączanie do gniazdka ściennego

Zagrożenie dla życia!

Należy pamiętać o tym, aby mieć suche ręce i aby zasilacz również był suchy. Podłączać zasilacz sieciowy tylko do przeznaczonej do tego celu sieci elektrycznej.

Podłączanie zasilania prądem

Przyłączenie do ogólnodostępnej sieci elektrycznej odbywa się przy użyciu opcjonalnego zasilacza.

- > Chwyc wtyk i wsuń go do oporu, bez stosowania większej siły, w gniazdo przyłączeniowe Urządzenie nawigacyjne.
- > Podłącz zasilacz za pomocą wtyczki do gniazda sieciowego.

Wskazówka:

Jeśli Urządzenie nawigacyjne nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz.

Antena TMC (zależnie od modelu)

Dostarczona antena TMC jest zintegrowana z przewodem zasilającym. Dostarczana antena TMC jest poprowadzona równolegle do przewodu do gniazda zapalniczki.

Jeżeli odbiór TMC nie jest wystarczający, należy wyłączyć przewód anteny TMC odłączyć od przewodu gniazda zapalniczki. Następnie przy użyciu ssawki zamocować antenę TMC na szybie przedniej.

Wskazówka:

Antenę TMC należy tak ustawić, aby nie utrudniała prowadzenia pojazdu.

Antena GPS

Antena urządzenia

Antena GPS zintegrowana jest w obudowie.

Wskazówka:

Zintegrowana antena GPS jest nieodpowiednia do odbioru sygnałów w samochodach wyposażonych w szyby przyciemniane (z uwagi na naparowanie metalu lub folię metaliczną (można rozpoznać po nadruku na szybie SIGLA SOL, SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF, SUNGATE itp.) oraz w samochodach posiadających bardzo drobną sieć przewodów ogrzewania szyb.

Przewód do połączenia z samochodem (zależny od modelu, opcjonalny)

Za pomocą opcjonalnego przewodu z czterostykowym wtykiem typu jack 2,5 mm Urządzenie nawigacyjne można optymalnie podłączyć do samochodu.

- Urządzenie nawigacyjne można przyłączyć do układu wyciszania radioodtwarzacza przy korzystaniu z telefonu w zestawie audio zamontowanym w samochodzie. Przy prawidłowym podłączeniu kabla zestaw audio wycisza się podczas nadawania komunikatów nawigacyjnych.
- Urządzenie nawigacyjne można przyłączyć do samochodowego zestawu audio i wysyłać do niego sygnał dźwiękowy.



- > Podłączyć przewód do odpowiedniego gniazda 2,5 mm na spodzie płytki nośnej.

Wskazówka:


Po podłączeniu przewodu wyłącza się głośnik urządzenia podstawowego. Przy użyciu załączonego kabla nie można korzystać z funkcji wyciszenia telefonu. W tym celu konieczne jest indywidualne wykonanie kabla.

Karta pamięci

Urządzenie nawigacyjne jest wyposażone w wejście kart pamięci micro-SD.

Ponieważ w Urządzenie nawigacyjne dane map są zapisane w pamięci wewnętrznej, gniazdo kart pamięci microSD wykorzystuje się tylko do aktualizacji danych i do oglądania zdjęć.

Kartę pamięci można również stosować jako dodatkowy nośnik przechowywania danych.

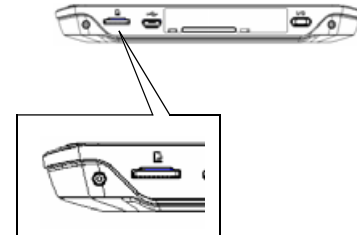

Gniazdo karty znajduje się z lewej strony na spodzie urządzenia. Kieszka na kartę jest wyposażona w sprężynowy mechanizm zatraskiwania i wysuwania.

> D

> GB

> F

> I

> PL

> D

> GB

> F

> I

> PL

Wkładanie karty pamięci

- > Wyjmij kartę pamięci z opakowania, nie dotykając jej styków i chroniąc je przed zabrudzeniem.
- > Chwyć kartę pamięci w taki sposób, aby styki były skierowane w stronę urządzenia, w kierunku jego tylnej części.
- > Włóż kartę pamięci w kieszeń karty.
- > Lekko dociskając kartę pamięci, wsuń ją w kieszeń karty, aż się zablokuje.

Wymywanie karty pamięci

- Kieszeń karty wysuwa kartę na tyle, aby można ją było chwycić dwoma palcami.
- > Wciśnij lekko palcem kartę pamięci do oporu w kieszeń karty, pokonując opór mechanizmu sprężynowego.
- Karta zostanie wysunięta.
- > Wyjmij kartę pamięci i włóż ją w opakowanie, nie dotykając jej styków.

Uchwyt urządzenia


Za pomocą uchwyty urządzenia można zamocować Urządzenie nawigacyjne bezpośrednio do szyby przedniej.

Wskazówka:

Urządzenie nawigacyjne i uchwyty urządzenia nie można wystawiać na dłuższe bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Temperatura wewnętrzna wynosząca +70°C i wyższa może zniszczyć części uchwyty.

Zamontowanie uchwyty urządzenia**Wskazówka:**

Przymocuj uchwyt urządzenia w taki sposób, aby wraz z zamontowanym Urządzeniem nawigacyjnym nie ograniczał widoczności i nie znajdował się w obszarze działania poduszki powietrznej. Zwróć uwagę, aby elektryczne przewody przyłączeniowe nie utrudniały dostępu do elementów obsługi pojazdu. Powierzchnię mocowania na szybie przedniej oczyścić ze smaru i zanieczyszczeń. Nie używać środków czyszczących o właściwościach smarujących, zawierających mydło.

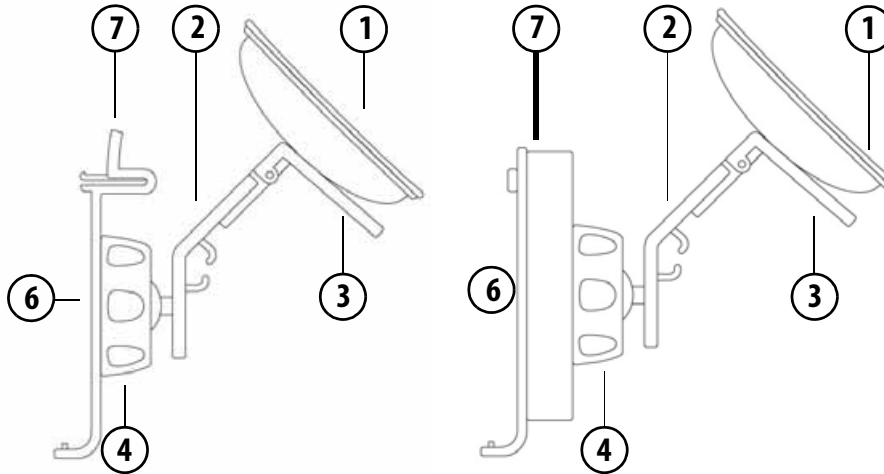

- ① Powierzchnia zasysająca
- ② Stopka
- ③ Dźwignia
- ④ Śruba mocująca
- ⑥ Płytkę nośną
- ⑦ Przycisk odblokowania

Na przedniej szybie pojazdu

Za pomocą mechanizmu podciśnieniowego uchwyt urządzenia można przymocować bezpośrednio do szyby.

> Wsuń płytkę nośną na cztery noski przytrzymujące w uchwycie do mocowania urządzenia.

> Znajdź odpowiednie miejsce.

> Lekko poluzować śrubę ustalającą ④.

> Dociśnij podstawę ② stroną zasysającą ① do przedniej szyby. Obróć uchwyt urządzenia w taki sposób, aby płytka mocująca znajdowała się mniej więcej w kierunku patrzenia.

> Naciśnij dźwignię ③ w dół.

W wyniku tego uchwyt przyssie się do szyby. Następnie możesz go dokładnie ustawić. Aby zdjąć uchwyt z szyby, naciśnij dźwignię ③ ponownie.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Przesuwanie uchwytu do mocowania urządzenia

- > Odkręć śruby mocujące ④ i ⑤ tak, aby można było poruszać płytką nośną ⑥ bez użycia większej siły.
- > Ustaw płytkę nośną ⑥ w żądanym położeniu i przytrzymaj ją.
- > Dokręć śruby mocujące ④ i ⑤, tak aby urządzenie Urządzenie nawigacyjne było bezpiecznie umocowane w uchwycie w czasie jazdy.

Nakładanie urządzenia Urządzenie nawigacyjne

- > Nałóż urządzenie Urządzenie nawigacyjne punktem mocowania w dolnej części obudowy na płytkę nośną ⑥.
- > Dociśnij urządzenie Urządzenie nawigacyjne, nie używając większej siły, do płytki mocującej ⑥. Urządzenie Urządzenie nawigacyjne musi się zatrzasknąć.

Zdejmowanie urządzenia Urządzenie nawigacyjne

Naciśnij przycisk. ⑦ na górze płytki nośnej ⑥. Urządzenie nawigacyjne jest teraz odblokowane i można je odłączyć od płytki nośnej.

Włączanie i wyłączanie Urządzenie nawigacyjne

Za pomocą przełącznika zał./wył. można włączać i wyłączać urządzenie oraz przełączać je w tryb uśpienia.






Włączanie

> Naciśnij przycisk w górnej części Urządzenie nawigacyjne. Urządzenie zostanie włączone. Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone logo producenta.

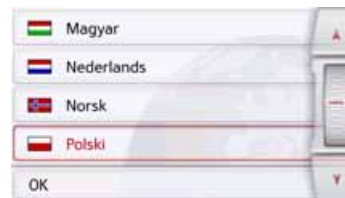


Przy pierwszym uruchomieniu Urządzenie nawigacyjne automatycznie wyświetli się ekran wyboru języka.



Za pomocą przycisków   lub kółka przewijania możesz przewijać listę w obu kierunkach.

- > Naciśnij przycisk żądanego języka.
- > Potwierdź wybór przez naciśnięcie przycisku **OK**.

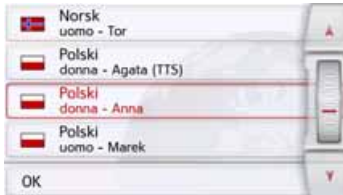

- > Wybierz lektora.

Wskazówka: do modeli z TTS

Lektorzy oznaczeni literami (TTS) nadają komunikaty tekstowe (np. komunikaty głosowe nazw ulic i odczytywanie krótkich komunikatów tekstowych).

Zostanie wygłoszona krótka przykładowa zapowiedź.

- > Potwierdź wybór przez naciśnięcie przycisku **OK**.

Po krótkiej chwili na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:



- > Jeśli zgadzasz się na te warunki, naciśnij przycisk **OK**.

Wskazówka:

Użytkując Urządzenie nawigacyjne, należy stosować się do obowiązujących w danym kraju przepisów ruchu drogowego!

Wyłączenie

Urządzenie można wyłączyć w dowolnym momencie.

- > Naciśnij przycisk w górnej części Urządzenie nawigacyjne.

Urządzenie Urządzenie nawigacyjne zostanie przełączone w tryb hibernacji.

- > W celu całkowitego wyłączenia urządzenia nawigacyjnego przycisk znajdujący się na jego górnej stronie przytrzymać przyci nięty dłużej niż 3 sekundy.

Wskazówka:

Przy krótkich przerwach w korzystaniu z urządzenia Urządzenie nawigacyjne (do jednego tygodnia) zaleca się przestawienie go w tryb hibernacji zamiast wyłączenia.

Dzięki temu znacznie skróci się czas ponownego włączania urządzenia Urządzenie nawigacyjne i znajdowania satelitów potrzebnych do nawigacji.

W przypadku włączonego trybu hibernacji w czasie trwania prowadzenia do celu zostanie ono automatycznie wznowione, jeżeli ponowne włączenie urządzenia Urządzenie nawigacyjne nastąpi w ciągu około 4 godzin.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Podstawowe informacje dotyczące ekranu dotykowego

Urządzenie nawigacyjne jest wyposażone w ekran dotykowy.



Wskazówka:


Aby nie uszkodzić powierzchni wyświetlacza, można dotykać go tylko palcami lub tępym przedmiotem niepozostawiającym śladów.

Obsługa

Po naciśnięciu przycisku ekranu dotykowego wokół przycisku pojawi się na chwilę czerwone obramowanie w celu potwierdzenia wyboru. Naciśnięcie przycisku, który w danym momencie nie jest aktywny, jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Kalibracja

Jeśli ekran dotykowy reaguje niedokładnie, należy dokonać jego kalibracji.

Funkcję kalibracji uruchamia się z menu  (zob. na str. 130).

Podstawowe informacje dotyczące obsługi menu

Obsługa jest wspomagana przez różne menu i okna wprowadzania.

Menu główne

Najwyższy poziom menu to menu główne. Z menu głównego uruchamiane są poszczególne aplikacje.



Informacje dotyczące poszczególnych funkcji podano w odpowiednich rozdziałach.

W menu głównym oprócz możliwości uruchamiania poszczególnych aplikacji można wyświetlać szczegółowe informacje lub uruchamiać dodatkowe funkcje obsługi.

Obserwując symbol na przycisku **Telefon** rozpoznasz, czy nastąpiło już nawiązanie połączenia z telefonem.



- ① telefon połączony
- ② telefon niepołączony

W lewej części przycisku **Nowy punkt do...** symbol satelity pokazuje, czy aktualnie jest odbierany sygnał GPS.



- ① odbiór GPS dostępny
- ② odbiór GPS niedostępny

W czasie prowadzenia do celu na dolnej krawędzi menu głównego wyświetla się aktualny adres docelowy i przycisk anulowania prowadzenia do celu.



Naciśnij przycisk ①, by bezpośrednio w menu głównym anulować prowadzenie do wyświetlanego celu.

Wprowadzanie danych w menu wprowadzania

W niektórych zastosowaniach jest wymagane wprowadzenie danych za pomocą menu wprowadzania. Menu wprowadzania obsługuje się podobnie jak maszyną do pisania lub klawiaturę komputera.



W górnym wierszu edycyjnym menu wprowadzania wyświetla znaki, które można wprowadzić za pomocą klawiatury. Środkowy obszar służy do wprowadzania znaków. W prawym wierszu udostępniane są funkcje pomocnicze. Poniżej opisano ich obsługę.

> D
> GB
> F
> I
> PL

Wprowadzanie znaków

Znaki wprowadza się przez naciśnięcie środkowej części przycisków.



Przycisk **OK** służy do wprowadzenia, zakończenia i przekazania danych w celu ich przetworzenia w Urządzenie nawigacyjne.

Podczas wprowadzania celu nawigacji urządzenie Urządzenie nawigacyjne porównuje dane z zawartością danych zgromadzonych w pamięci.

Można wtedy używać jedynie dostępnych liter.

Znaki, których nie można wybrać, są przedstawione jaśniejszą czcionką.

Stosowanie propozycji

Podczas wprowadzania urządzenie Urządzenie nawigacyjne wyświetla w najwyższym wierszu propozycje.

Wyświetlając propozycje, urządzenie bierze pod uwagę preferencje użytkownika. Jeśli, na przykład, użytkownik często wprowadza miasto Hamburg, po wprowadzeniu litery „H” zostanie wyświetlona propozycja „Hamburg”.

Jeśli dla wprowadzonej litery nie ma jeszcze żadnych preferencji, urządzenie wyświetla jako propozycję nazwy dużych miast/miejscowości zaczynające się od tej litery.




> Aby zastosować propozycję, naciśnij pole wprowadzania lub przycisk



Przewijanie list

Po wpisaniu kilku początkowych liter nazwy wybranego celu można wyświetlić listę wszystkich celów, które mogą wchodzić w rachubę dla wprowadzonej kombinacji liter.




> Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę wyboru.



Wskazówka:

Liczba możliwości wyboru jest wyświetlana na przycisku. Jeśli możliwości jest ponad 300, dokładna ich liczba nie jest podawana.

Na liście pojawią się wszystkie wpisy zgodne z wprowadzonymi już literami. Wprowadzone litery są we wpisach zaznaczone na czerwono.

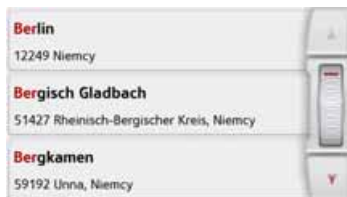Pojawia się lista wyboru.



> Aby przewijać listę, naciskaj przyciski strzałek   lub przesuwaj palcem nad kółkiem przewijania z prawej strony ekranu.

> Naciśnij wybrany cel.

Cel ten zostanie zastosowany, a lista wyboru będzie zamknięta.

Znaki specjalne

Podczas wprowadzania nazwy miejscowości lub ulic nie trzeba wprowadzać znaków specjalnych. W razie potrzeby Urządzenie nawigacyjne odpowiednio zmienia wprowadzone znaki AE, OE i UE.

> Szukając np. miejscowości „Würzburg”, można wprowadzić sekwencję liter „WUERZBURG” lub „WURZBURG”.

Znaki specjalne mogą być potrzebne podczas nazywania celów i tras.



> Aby przełączyć na klawiaturę z innymi znakami, naciśnij przycisk oznaczony strzałką.

Pojawi się klawiatura ze znakami specjalnymi.



> Wprowadź żądany znak.

Po wprowadzeniu jednego znaku urządzenie Urządzenie nawigacyjne przechodzi automatycznie do normalnego menu wpisu.

Aby przełączyć urządzenie bez wprowadzania żadnego znaku na standardową klawiaturę, naciśnij przycisk oznaczony strzałką.

Inne zestawy znaków

Można wybrać różne zestawy znaków klawiatury Urządzenie nawigacyjne.



> Naciskaj przycisk wskazany strzałką aż do ustawienia żądanego zestawu znaków.

> D

> GB

> F

> I


> PL

Wprowadzanie liczb

Aby wprowadzić liczby, należy przełączyć klawiaturę na numeryczną.

> Naciśnij przycisk **123**.

Pojawi się klawiatura numeryczna.

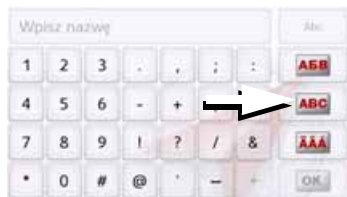

> Aby przełączyć się na klawiaturę literową, naciśnij przycisk oznaczony strzałką.

Przełączanie na pisownię wielkimi / małymi literami

Wprowadzając dowolny tekst, można korzystać z pisowni wielkimi i małymi literami oraz z funkcji automatycznej.



> Naciskaj przycisk w prawym górnym rogu wyświetlacza aż do ustawieniażądanego sposobu wprowadzania liter.

Napis na przycisku wskazuje sposób wprowadzania.

- Przycisk **Abc** włącza tryb automatyczny. Pierwsza litera będzie teraz wielka, a następne małe.
- Przycisk **ABC** włącza wprowadzanie wielkimi literami.
- Przycisk **abc** włącza wprowadzanie małymi literami.

Usuwanie znaków

Do usuwania ostatniego znaku należy używać przycisku Backspace.



> Aby usunąć znak po lewej stronie kursora, naciśnij przycisk **←**.


Wprowadzanie spacji

Jeżeli trzeba wprowadzić dwa wyrazy, np. nazwę miasta, to należy je rozdzielić spacją.



> W celu wprowadzenia spacji naciśnij przycisk **␣**.

Przycisk Powrót

Przycisk  znajduje się w lewym dolnym narożniku obudowy.



Służy on do wykonywania różnych funkcji:

- W zależności od menu kontekstowego krótkie naciśnięcie przycisku umożliwi powrót do poprzedniego menu wprowadzania.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje wyświetlenie menu głównego.

Pilot zdalnego sterowania

Wskazówka:

Nie musisz montować pilota zdalnego sterowania, by móc obsługiwać nim urządzenie Urządzenie nawigacyjne.

Za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania możesz obsługiwać najważniejsze funkcje urządzenia Urządzenie nawigacyjne. Pilot komunikuje się z urządzeniem Urządzenie nawigacyjne drogą radiową (zasięg maksymalnie 5 metrów) i dlatego oba urządzenia nie muszą się wzajemnie widzieć.


Mocowanie pilota

Wskazówka:

Przymocuj pilota zdalnego sterowania w takim miejscu, by urządzenie nie przeszkadzało w kierowaniu samochodem. Pilota zdalnego sterowania nie należy mocować w zasięgu działania poduszki powietrznej ani też na osłonie poduszki powietrznej.


> Krawędź monety wsuń w szczelinę w podstawie pilota.

> Obróć monetą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Spowoduje to odryglowanie podstawy, którą należy zdjąć.

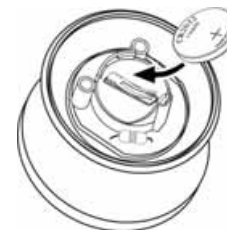

- > Włóż do pilota dołączoną baterię (CR2032/DL2032) stroną z biegunem dodatnim skierowaną do góry.
- > Wciśnij baterię do środka, aż się zatrzaśnie.

Konsola środkowa

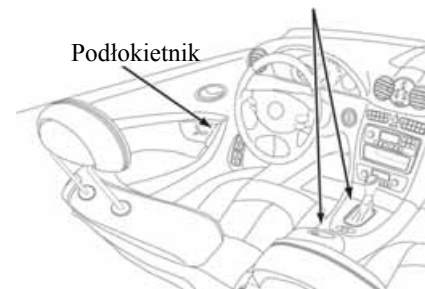

> Znajdź odpowiednie miejsce do zamontowania pilota.

> D

> GB

> F

> I

> PL



- > Podstawę ustaw tak, by napis UP był skierowany w stronę jazdy.
- > Podstawę przymocuj dołączonymi śrubami lub folią samoprzylepną.

Wskazówka:

W przypadku zastosowania taśmy samoprzylepnej do zamocowania podstawy najpierw dokładnie oczyść powierzchnie klejenia.



- > Dociśnij pilota do podstawy.



- > Przytrzymaj część dolną pilota i obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzaśnie.

Zdejmowanie pilota

Możesz zdejmować pilota, np. w celu wymiany baterii.




- > Przytrzymaj część dolną pilota i obróć go w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie go można odłączyć od podstawy.

Tworzenie połączenia pilota z urządzeniem Urządzenie nawigacyjne

Pierwsze nawiązanie połączenia

> Włącz urządzenie Urządzenie nawigacyjne.

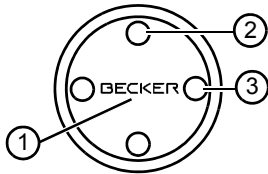

> Naciśnij przycisk ① pilota.

Rozpoczyna się tworzenie połączenia z urządzeniem Urządzenie nawigacyjne.

Wskazówka:

Samochodowy kabel do ładowania z odbiornikiem zdalnego sterowania radiowego musi być połączony z gniazdem zapalniczki i z urządzeniem nawigacyjnym i zasilany energią elektryczną. Odbiornik radiowy znajduje się w plastikowej obudowie na kablu.

Wymiana baterii

Jeżeli urządzenie Urządzenie nawigacyjne przestanie reagować na polecenia wydawane za pośrednictwem pilota, prawdopodobnie wyczerpała się bateria w pilocie.

⚠Zagrożenie dla życia!

Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Gdy dziecko połknie baterię, należy natychmiast udać się z nim do lekarza!
Baterii nie wolno rozbierać, zwierać ani wrzucać do ognia!

Wskazówka dotycząca ochrony środowiska:

Baterie nie są odpadkami domowymi! Użytkownik ma ustawowy obowiązek zwracania zużytych baterii. Zużyte baterie można bezpłatnie zwracać do publicznych punktów zbiórki zużytych baterii lub wszędzie tam, gdzie prowadzi się sprzedaż baterii.

> Zdejmij pilota, jak opisano powyżej.

- > Wyjmij zużytą baterię i włóż nową baterię typu CR2032/DL2032.
- > Ponownie załóż pilota na podstawę.
- > Utwórz ponownie połączenie pilota z urządzeniem Urządzenie nawigacyjne, jak opisano powyżej.

> D

> GB

> F

> I

> PL


Obsługa urządzenia


Urządzenie nawigacyjne za pomocą pilota




Za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania możesz obsługiwać najważniejsze funkcje urządzenia. Urządzenie nawigacyjne.

Do obsługi z pilota służy 5 przycisków i jedno pokrętło.

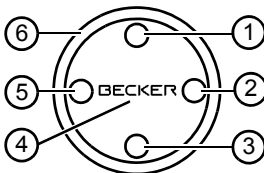Podstawowe funkcje poszczególnych przycisków w pilocie:



Przycisk	Funkcja podstawowa
①	Otwieranie widoku mapy. Po aktywacji mapy wyświetlenie menu opcji widoku mapy.
②	Wybieranie trybu obsługi telefonu. Funkcja odpowiada naciśnięciu przycisku Telefon w menu głównym lub przycisku  w menu opcji widoku mapy.

Przycisk	Funkcja podstawowa
③	Wybieranie obsługi głosowej. Funkcja odpowiada naciśnięciu przycisku  , np. w menu edycji.
④	<p>Krótkie naciśnięcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie zaznaczeń menu. Wybieranie pozycji menu z zatwierdzeniem. <p>Długie naciśnięcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zatwierdzanie dotychczasowej pozycji w menu edycji. Np. w szybkim dostępie – otwieranie menu edycji (przycisk ). W edycji adresu – zatwierdzanie pozycji i rozpoczęcie prowadzenia do celu.
⑤	Funkcja powrotu – odpowiada funkcji przycisku  . Długie naciśnięcie przycisku otwiera widok menu głównego.

Przycisk	Funkcja podstawowa
⑥	Pokrętło do wybierania pozycji z list i menu. Wyświetlenie zaznaczeń menu.

Podczas używania pilota i np. wybierania pozycji menu za pomocą pokrętła ⑥, tymczasowo wybrana pozycja menu będzie wyróżniona innym kolorem.

Wyróżnienie zniknie po przywróceniu obsługi urządzenia. Urządzenie nawigacyjne za pośrednictwem ekranu dotykowego.

Wyróżnienie zniknie również po upływie około 8 sekund bezczynności w obsłudze pilotem.

W poniższym przykładzie pokazano menu główne z wyróżnieniem przycisku **Map**.



Content Manager

Program Content Manager jest aplikacją obsługującą wiele ważnych funkcji ułatwiających zarządzanie zawartością Urządzenie nawigacyjne. Za pomocą programu Content Manager można:

- informacje zapisane w urządzeniu Urządzenie nawigacyjne skopiować do komputera PC i ponownie odtworzyć je w urządzeniu Urządzenie nawigacyjne,
- pobierać z Internetu i instalować w urządzeniu Urządzenie nawigacyjne uaktualnienia.

Aby móc korzystać z programu Content Manager, niezbędny jest dołączony przewód USB i komputer PC w odpowiedniej konfiguracji.

	Minimalne wymagania sprzętowe
System operacyjny	Windows XP
Procesor	300 MHz
Pamięć RAM	256 MB
Ilość wolnej pamięci na dysku twardym	2 GB

Instalacja programu Content Manager

Aby zainstalować program Content Manager na komputerze, należy wykonać następujące kroki:

- > Dostarczonym przewodem USB połącz złącze USB urządzenia bezpośrednio z gniazdem USB komputera.
- > Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, uruchom go ręcznie w katalogu „CONTENTMANAGER” plik „Becker_Content_Manager_Setup”.
- > Wybierz z listy żądany język i kliknij przycisk **OK**.
- > Przeczytaj wyświetloną informację i kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.
- > Wybierz katalog instalacji. Domyślnie jest proponowany standardowy katalog instalacji. Aby wybrać inny katalog, wpisz jego ścieżkę lub kliknij przycisk **Przeglądaj** i wyszukaj żądany katalog.

> Kliknij przycisk **Instaluj**, aby rozpocząć kopiowanie plików. Kliknij przycisk **Pokaż szczegóły**, aby wyświetlić szczegóły podczas kopiowania.

Po zainstalowaniu program Content Manager uruchomi się automatycznie. Aby program po zakończeniu instalacji nie uruchomił się automatycznie, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

Oznacza to zakończenie instalacji.

> Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zakończyć program instalacyjny.

> D

> GB


> F

> I

> PL

Uruchamianie programu Content Manager

Aby uruchomić program Content Manager, wykonaj następujące kroki:

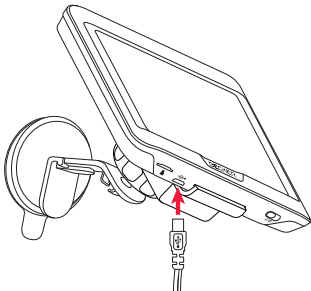

Włącz Urządzenie nawigacyjne.

Wskazówka:

Na komputerze, przy pierwszym podłączeniu do niego Urządzenie nawigacyjne Becker, zostaną zainstalowane niezbędne sterowniki i pojawi się komunikat „Urządzenie jest teraz gotowe do pracy”.

Po upływie krótkiego czasu urządzenie Urządzenie nawigacyjne zostanie wykryte przez komputer jako dysk wymienny.

> Kliknij na ekranie komputera przycisk **Uruchom** > **Wszystkie programy**.

> Wybierz **Becker**.

> Kliknij przycisk **Content Manager**.

Po uruchomieniu program Content Manager wykona automatycznie pewne kroki, następnie można przejść do zarządzania oprogramowaniem nawigacyjnym.

Przy każdym uruchomieniu programu jest nawiązywane połączenie z Internetem w celu sprawdzenia, czy jest dostępna nowa wersja programu. W wypadku wykrycia nowej wersji oprogramowania program Content Manager zaproponuje jego instalację. Zalecane jest zawsze uaktualnianie wersji, jeśli jest ona dostępna. Po wykryciu nowej wersji oprogramowania są dostępne następujące opcje:

- Kliknij przycisk **Tak**, aby zaakceptować instalację nowej wersji. Zanim można będzie przejść do korzystania z programu Content Manager, nowa wersja oprogramowania zostanie pobrana i zainstalowana.

- Kliknij przycisk **Nie**, aby uruchomić program Content Manager w zainstalowanej wersji.

- Jeśli nowa wersja oprogramowania zawiera ważne uaktualnienie, zamiast przycisku **Nie** pojawi się przycisk **Wyjdź**. To znaczy, że należy albo zainstalować nową wersję oprogramowania, albo zakończyć program.

Jeśli nie wykonano jeszcze kopii zapasowej danych nawigacyjnych, program Content Manager przy każdym uruchomieniu pyta, czy wykonać pełną lub częściową kopię zapasową.

Wskazówka:

Zalecanie jest wykonanie na wszelki wypadek kopii zapasowej. Dzięki temu w wypadku utraty danych można je będzie odtworzyć.

Przesyłanie obrazów

Zdjęcia*, pliki muzyczne* i wideo* można zapisywać na osobnej karcie pamięci microSD (nie wchodzi w skład zestawu) lub w pamięci wewnętrznej Urządzenie nawigacyjne w folderze „Media”.

Pliki można przenosić za pomocą czytnika kart lub komputerowego przyłącza USB.

Wskazówka:

Zaleca się nazywanie plików i katalogów w sposób określający ich zawartość w celu łatwiejszego odzukiwania.

Usterki

Usterki systemu operacyjnego lub urządzeniu są wyświetlane na ekranie. Jeśli wykonanie żądanej funkcji jest niemożliwe, uruchom ponownie Urządzenie nawigacyjne za pomocą przełącznika I/O.

Jeśli komunikaty o błędzie powtarzają się lub urządzenie z innych powodów nie działa poprawnie, należy skontaktować się ze specjalistycznym punktem sprzedaży.

Mogą Państwo sprawdzić, czy rozwiązanie problemu jest podane na stronie internetowej firmy Becker www.mybecker.com w części Wsparcie (FAQ).

Wskazówka:

Nigdy nie próbować otwierać urządzenia! W przypadku, gdy nie jest możliwe samodzielne usunięcie zakłócenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą!

> D

> GB

> F

> I

> PL

Co to jest nawigacja?

Pod pojęciem nawigacji (łac. navigare = żeglowanie) rozumiemy w ogólnym tego słowa znaczeniu określanie lokalizacji samochodu, ustalanie kierunku i odległości od wybranego celu, jak również wyznaczenie i śledzenie trasy. Jako pomoc przy nawigacji stosuje się m.in. gwiazdy, charakterystyczne punkty, kompas i satelity.

Urządzenie nawigacyjne korzysta z odbiornika GPS do ustalania lokalizacji samochodu. System GPS (**G**lobal **P**ositioning **S**ystem) został stworzony w latach 70. przez armię amerykańską w celu kierowania torem pocisków.

System wykorzystuje sygnały z 24 satelitów okrążających Ziemię. Odbiornik GPS odbiera te sygnały i na podstawie opóźnienia czasu odbioru oblicza odległość do poszczególnych satelitów. Następnie na podstawie tych danych urządzenie może ustalić aktualne położenie geograficzne pojazdu.

Do ustalenia położenia urządzenie musi odebrać sygnały z przynajmniej trzech satelitów. Przy odbiorze sygnałów z przynajmniej czterech satelitów urządzenie może również określić wysokość nad poziomem morza.

Urządzenie nawigacyjne ustala kierunek i odległość do celu za pomocą komputera nawigacyjnego oraz cyfrowych map samochodowych zapisanych w pamięci wewnętrznej.

Ze względu na bezpieczeństwo prowadzenie do celu odbywa się przeważnie za pomocą **komunikatów głosowych**. Jako uzupełnienie służą dodatkowo wskaźniki kierunku i mapa na ekranie dotykowym.

⚠ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Znaki drogowe są zawsze ważniejsze niż komunikaty układu nawigacyjnego. Układ nawigacyjny jest jedynie narzędziem pomocniczym, nie można wykluczyć w nim przypadków błędów w zakresie danych i informacji. Kierowca musi sam zdecydować, czy skorzysta z informacji układu nawigacyjnego, czy też je zignoruje. Wszelkie roszczenia wynikające z podawania nieprawidłowych danych są wykluczone.
- Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia ustalenie położenia może trwać do 30 minut.
- W pierwszej kolejności należy zawsze kierować się informacjami przekazywanymi przez tablice i znaki drogowe.
- System jest przewidziany wyłącznie do samochodów osobowych. Nie uwzględnia się przy tym specjalnych zaleceń i przepisów drogowych dotyczących innych samochodów (np. samochodów użytkowych).
- Dane o miejscu docelowym można wprowadzać wyłącznie po uprzednim zatrzymaniu pojazdu.

Wybór nawigacji

Funkcję nawigacji wywołuje się w menu głównym. W menu „**Nowy punkt do...**” można wprowadzić nowe cele podróży. W menu „**Moje cele**” można wybrać cele, które zostały już osiągnięte, lub cele zapisane w pamięci.



> Naciśnij w menu głównym przycisk **Moje cele**.


Wskazówka:

Jeśli w dolnej części menu głównego jest wyświetlony jakiś adres, oznacza to, że zostało już uruchomione prowadzenie do celu odpowiadającego wyświetlanemu adresowi.



Adres domowy

Po naciśnięciu przycisku **Dom**, jeśli adres domowy nie został jeszcze wprowadzony, pojawi się monit o wprowadzenie tego adresu.

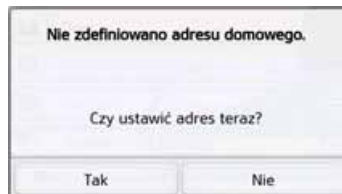

> Naciśnij przycisk **Tak**, aby wprowadzić adres.


Następnie możesz wprowadzić dane celu, jak opisano w punkcie „Menu „Nowy punkt do...” na s. 44.

Wskazówka:

Do wyboru celu są dostępne dodatkowo pozycje: **Ustaw aktualną pozycję** i **Ostatnich celów pod.** w menu szybkiego dostępu.

W pierwszym wierszu możesz rozpocząć prowadzenie do celu będącego adresem domowym, o ile adres domowy został już zdefiniowany.

Wprowadzony adres domowy można ponownie zmienić.

W menu „**Moje cele podr...**” po lewej stronie obok opcji **Dom** naciśnij przycisk .



> Naciśnij przycisk **Zmień**, aby wprowadzić nowy adres domowy. Pojawi się menu wyboru celu.

> D

> GB

> F


> I

> PL



Można tu ustalić nowy adres domowy na przykład przy użyciu inteligentnego pola wprowadzania tekstu.

Smart Guess

Oba adresy, które można wybrać przyciskiem , zostały wybrane spośród adresów, które zostały ostatnio osiągnięte. W zależności od pory dnia i aktualnej pozycji wyświetlane są dwa najbardziej prawdopodobne cele, które można bezpośrednio wybrać.

Lista ostatnich celów

Na liście ostatnich celów wyświetlane są ostatnio osiągnięte i zapisane cele, które można bezpośrednio wybrać. Widok szybkiego dostępu umożliwia ponadto otwarcie menu do wprowadzenia celu.



Lista celów

Lista celów zawiera wszystkie cele dostępne do szybkiego wyboru. Każdy wiersz listy celów jest podzielony na dwa pola. Każde pole jest przedstawione w postaci przycisku. Na prawym przycisku jest przedstawiona nazwa celu, a na lewym ikona wskazująca właściwości tego wpisu.



Wskazówka:

Na liście celów jest automatycznie zapamiętywanych do 200 ostatnich celów. Kiedy pojemność pamięci wyczerpie się, automatycznie usuwany jest cel najstarszy, aby można było zapisać nowy cel. Jednak ważne cele można chronić przed usunięciem.

Jeśli wybierzesz adres domowy, a ten nie został jeszcze zdefiniowany, będziesz musiał wprowadzić dane adresu.

Stosowane ikony

Na liście celów stosuje się następujące ikony.

Ikona	Znaczenie
	Cel standardowy bez cech szczególnych.
	Cel chroniony przed usunięciem. Ten cel nie zostanie usunięty automatycznie, gdy pamięć się zapełni. W razie potrzeby można to zrobić ręcznie. W przypadku wpisu chronionego można także ustawić jego pozycję w menu szybkiego dostępu.

Obsługa listy ostatnich celów

Rozpoczęcie prowadzenia do wpisanego wcześniej celu


Wpisane wcześniej cele są wyświetlane na liście celów.

> Naciśnij przycisk z żądanym celem, aby rozpocząć wyznaczanie trasy.

Zostanie rozpoczęte wyznaczanie trasy.

Po wyznaczeniu trasy na ekranie pojawi się mapa i rozpocznie się prowadzenie do celu.

Przeglądanie celów

Przez naciśnięcie przycisków strzałek  lub przesuwanie kółka przewijania możesz przewijać listę w obu kierunkach.

Wyświetlanie lub edytowanie celu

Każdy cel pokazany w menu szybkiego dostępu można wyświetlić lub edytować.

> Naciśnij przycisk, znajdujący się z lewej strony żądanego celu.

> Pojawi się menu wyboru.



Wybór	Znaczenie
Pokaż szczegóły	Pojawią się dane celu. W tym widoku można pokazać cel na mapie, pokazać trasę lub rozpocząć prowadzenie do celu.
Wpisywanie nazwy	Pozwala zmienić nazwę celu. Jeśli zostanie zmieniona nazwa celu, będzie on automatycznie chroniony.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Wybór	Znaczenie
Chroń wpis	Cel będzie chroniony przed automatycznym skasowaniem. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku celów, które nie są chronione przed skasowaniem.
Usuń ochronę	Ochrona wpisu celu zostanie anulowana. Ta funkcja jest dostępna tylko dla celów, które są chronione przed skasowaniem.
Przesuń w górę	Cel zostanie przesunięty o jedną pozycję w górę. Jeśli cel zostanie przesunięty, będzie on automatycznie chroniony.
Przesuń w dół	Cel zostanie przesunięty o jedną pozycję w dół. Jeśli cel zostanie przesunięty, będzie on automatycznie chroniony.

Wybór	Znaczenie
Usuń wpis	Cel zostanie usunięty z menu szybkiego dostępu.
Usuń wszystkie wpisy	Wszystkie cele (również te zabezpieczone i adres domowy) zostaną usunięte z listy.

Osobiste cele podróży

Za pomocą przycisku **Osobiste cele podróży** możesz wyświetlić cele specjalne Google™ zaimportowane do Urządzenie nawigacyjne i rozpocząć prowadzenie do celu.

- Zob. „Wybieranie celu z pozycji Osobiste cele podróży” na str. 42.

Kontakty

Za pomocą przycisku **Kontakty** możesz wyświetlić kontakty Microsoft® Outlook® zaimportowane do Urządzenie nawigacyjne i rozpocząć prowadzenie do celu będącego adresem podanym w kontakcie.

- Zob. „Wybieranie celu z pozycji Kontakty” na str. 43.

Wybieranie celu z pozycji Osobiste cele podróży

Możesz wybierać cele specjalne Google™ zaimportowane do Urządzenie nawigacyjne i uruchamiać prowadzenie do tych celów.

Wskazówka:



By wyświetlić cele specjalne z bazy danych w Google™, należy zapisać pliki KML Google™ w folderze **Navigator\content\userdata\mydest** Urządzenie nawigacyjne.

- > Naciśnij w menu głównym przycisk **Moje cele**.



- > Naciśnij przycisk **Osobiste cele podróży**.



Pojawi się lista z dostępnymi celami. Przez naciśnięcie przycisków strzałek  lub  lub przesuwanie kółka przewijania możesz przewijać wyświetloną listę.

Wskazówka:


W przypadku większej liczby pozycji wygodniej będzie znaleźć szukany cel poprzez skorzystanie z polecenia **Znajdź pozycję** za pomocą menu edycji. Maksymalnie można zaimportować 1000 celów.

Zaimportowane nowe cele wyświetlane są na początku listy.

> Wybierz szukany cel.

Zostanie uruchomione prowadzenie do wybranego celu.

Osobiste cele podróży


> W liście własnych celów naciśnij przycisk  przed pozycją celu, którą chcesz edytować.

Teraz wybierając **Usuń wpis**, możesz usunąć cel z listy. Wybierając **Usuń wszystkie wpisy**, możesz usunąć całą listę.

Wybierając **Pokaż szczegóły**, możesz wyświetlić szczegóły dotyczące wybranego celu.



Naciśnij przycisk **Start**, aby w ramach prowadzenia do celu rozpocząć prowadzenie do wybranego punktu.

Wybrany cel można również wyświetlić na mapie (**Na mapie**), zapisać w widoku szybkiego dostępu (**Zapisz**), a także wyświetlić do niego trasę (**Pok. trasę**). Można również – jeśli telefon jest podłączony – nawiązać połączenie z dostępnym numerem, naciskając przycisk z symbolem .

Wybieranie celu z pozycji **Kontakty**

Możesz utworzyć kontakty Microsoft® Outlook® zaimportowane do urządzenia Urządzenie nawigacyjne i wybrać jeden z nich jako cel w prowadzeniu do celu.

Wskazówka:

Importowanie kontaktów z Microsoft® Outlook® odbywa się za pośrednictwem programu Content Manager.

> Naciśnij w menu głównym przycisk **Moje cele**.



> Naciśnij przycisk **Kontakty**.



> D

> GB

> F

> I

> PL

Wyświetli się menu edycji, o ile będzie zapisanych więcej niż 10 kontaktów. Jeśli wpisów będzie mniej niż 10, wyświetli się lista z kontaktami.

> W menu wpisu wprowadź początkowe litery szukanego wpisu.

> Naciśnij przycisk **OK**, gdy w górnym wierszu ukaże się szukane nazwisko.

Jeśli w pamięci znajduje się nie więcej niż 5 wpisów z podaną kombinacją liter, lista tych wpisów zostanie wyświetlona automatycznie.

Wskazówka:

Wyświetlenie listy wpisów zawierających podaną kombinację liter można też zlecić wcześniej. W tym celu należy w menu wpisu nacisnąć przycisk **>300**.

> Wybierz z listy żądany wpis.



Naciśnij przycisk **Start**, by rozpocząć bezpośrednio prowadzenie do celu będącego adresem wyświetlanego kontaktu.

Wybrany adres można pokazać również na mapie (**Na mapie**), zapisać w widoku szybkiego dostępu (**Zapisz**), a także wyświetlić do niego trasę (**Pok. trasę**); jeżeli jest numer telefonu, można zadzwonić pod wyświetlany numer, używając przycisku z symbolem **☎**).

Jeżeli w wybranym kontakcie podano kilka adresów, możesz wybrać jeden z nich, naciskając przycisk **1**.

Jeżeli w wybranym kontakcie podano kilka numerów telefonów, możesz wybrać jeden z nich, naciskając przycisk **2**.

Menu „Nowy punkt do...”



> W menu głównym naciśnij przycisk **Nowy punkt do....**

Pojawi się menu Nowe cele.



Struktura menu „Nowy punkt do...”

Wpisz adres

Za pomocą przycisku **Wpisz adres** można wykonać różne czynności – od wybrania celu po uruchomienie prowadzenia do celu.

- Zob. „Wprowadzanie adresu” na str. 45.

Wybierz POI

Za pomocą przycisku **Wybierz POI** można wybierać cele specjalne, np. promy, restauracje, hotele, stacje paliw lub obiekty publiczne, i uruchomić prowadzenie do wybranego celu.

- Zob. „Cele specjalne” na str. 52.

Przewodniki Marco Polo City Guides

Za pomocą przewodnika można na przykład wybrać MARCO POLO Top-Highlights lub MARCO POLO Insider-Tipps i uruchomić prowadzenie do wybranego celu. Zob. „Przewodniki Marco Polo City Guides” na str. 55.

Wybierz na mapie

Za pomocą przycisku **Wybierz na mapie** można wybierać cel bezpośrednio na mapie i uruchomić prowadzenie do tego celu.

- Zob. „Wybieranie celu na mapie” na str. 56.

Wpisz współrzędne geog.

Za pomocą przycisku **Wpisz współrzędne geog.** można wprowadzić współrzędne geograficzne celu i uruchomić prowadzenie do tego celu.

- Zob. „Wprowadzanie współrzędnych” na str. 57.


Planowanie trasy

Za pomocą przycisku **Planowanie trasy** można zaplanować trasę z wieloma celami pośrednimi.

- Zob. „Planowanie trasy” na str. 57.


Wprowadzanie adresu

W menu wprowadzania celu za pomocą przycisku **Wpisz adres** można wywołać menu wprowadzania adresu.

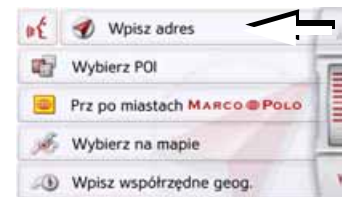

> W menu wprowadzania celu naciśnij przycisk **Wpisz adres**.

Pojawi się menu wprowadzania adresu.

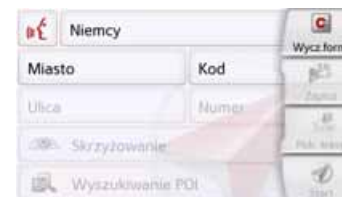

Wskazówka:

Naciskając przycisk **Wycz.form.** (u góry po prawej), można usunąć wszystkie dane adresu, z wyjątkiem kraju.

> D

> GB

> F

> I


> PL

Wybór kraju

Przycisk kraju docelowego służy do wyboru jednego z dostępnych krajów. Po wybraniu kraju następuje jego automatyczne wpisanie w menu wprowadzania adresu. Po wybraniu kraju docelowego zostanie on zachowany, dopóki nie wybierze się innego kraju.



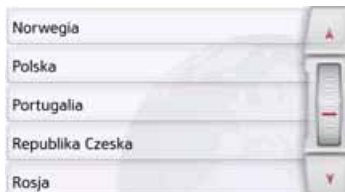


> Naciśnij przycisk z nazwą kraju, aby przejść do listy wyboru kraju. Pojawi się lista wyboru.




> Naciśnij przycisk żadanego kraju.

Wskazówka:

Aby przewinąć wszystkie kraje docelowe, naciskaj w razie potrzeby przyciski strzałek   lub przesuwaj za pomocą kółka przewijania z prawej strony ekranu. Symbol  oznacza kraje, dla których możliwe jest wprowadzanie adresu poleceniem głosowym. (zależnie od modelu)

Wybór adresu i rozpoczęcie prowadzenia do celu

W menu wprowadzania adresu można wpisać dokładny adres docelowy.

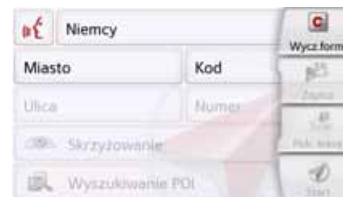

W tym menu można wpisać następujące dane:

- miejscowość,
- kod pocztowy,
- ulicę i numer domu,
- przecnicę jako punkt orientacyjny.

Można także:

- wyszukać cel specjalny w pobliżu wprowadzonego adresu (**Wyszukiwanie POI**). Wprowadzenie wykonuje się, jak opisano w punkcie „Cel specjalny w pobliżu wskazanego adresu” na s. 53;
- zapamiętać cel do wyszukiwania w menu szybkiego dostępu;
- wyświetlić trasę na mapie. Szczegóły patrz strona 96.
- Rozpocząć bezpośrednio prowadzenie do celu.

Wybór miejscowości

Miejscowość docelową można wprowadzić, podając jej nazwę lub kod pocztowy.

Po wprowadzeniu pierwszych liter nazwy miejscowości urządzenie nawigacyjne wyświetla automatycznie propozycje (zob. „Stosowanie propozycji” na str. 28). Jeśli te propozycje nie są odpowiednie, należy wprowadzać kolejne litery nazwy miejscowości.

Urządzenie nawigacyjne wyklucza wszystkie niemożliwe kombinacje liter oraz kodów pocztowych i udostępnia tylko te pozostałe litery względnie cyfry kodu, które doprowadzą do prawidłowego wpisania nazwy miasta albo kodu pocztowego.

> Wybierz sposób wprowadzenia miejscowości za pomocą nazwy lub kodu pocztowego.



> Wprowadzaj kolejno litery miejscowości względnie cyfry kodu

pocztowego.

Wskazówka:

W wypadku gdy chcemy wprowadzić dwa słowa, należy je oddzielić znakiem **-**.

Gdy wprowadzi się dostatecznie wiele liter początkowych nazwy, nastąpi automatyczne przełączenie do listy, z której można wybrać miejscowość. Można również wcześniej przełączyć się do tej listy, naciskając przycisk




Wskazówka:



Po wprowadzeniu kodu pocztowego w menu wpisu miejscowości jej nazwa jeszcze się nie pojawi. Następnie wprowadź nazwę ulicy. Teraz pojawi się nazwa miejscowości.

Korzystanie z listy miejscowości

Po wpisaniu kilku początkowych liter nazwy miejscowości można wyświetlić listę wszystkich miejscowości, które mogą wchodzić w rachubę dla wprowadzonej kombinacji liter, względnie lista zostanie wyświetlona automatycznie.
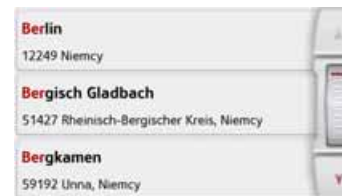
> Naciśnij przycisk  z prawej strony ekranu, by wyświetlić tę listę.



Przyciskami strzałek   lub kółkiem przewijania możesz przewijać wyświetloną listę.

> Naciśnij przycisk żądanej miejscowości.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Wybór ulicy

W obszarze menu **Ulica** za pomocą pola liter i cyfr można wprowadzić nazwę ulicy i numer domu.

Urządzenie Urządzenie nawigacyjne wyklucza wszystkie niemożliwe kombinacje liter i udostępnia tylko te pozostałe litery, które doprowadzą do wpisania istniejącej ulicy.

Numer domu można wpisać dopiero po wpisaniu nazwy ulicy, gdy są już udostępnione do wyboru numeracje domów.


> Naciśnij kolejne litery nazwy ulicy.

Gdy wprowadzi się dostatecznie wiele liter początkowych nazwy, nastąpi automatyczne przełączenie do listy, z której można wybrać nazwę ulicy. Można również wcześniej przełączyć się do tej listy, naciskając przycisk




Korzystanie z listy ulic

Po wpisaniu kilku początkowych liter nazwy ulicy można wyświetlić listę wszystkich ulic, które mogą wchodzić w rachubę dla wprowadzonej kombinacji liter, względnie lista zostanie wyświetlona automatycznie.

> Naciśnij przycisk  z prawej strony ekranu, by wyświetlić listę ulic.



Przyciskami  możesz przewijać wyświetloną listę.

> Naciśnij przycisk żądanej ulicy.

Skrzyżowanie

Po wprowadzeniu nazwy docelowej miejscowości i ulicy można, podać przecnicę, aby lepiej sprecyzować cel.

Wskazówka:

Zamiast nazwy przecznicy można podać numer domu. Nie można jednak podać obu wpisów jednocześnie.

> Naciśnij przycisk **Skrzyżowanie**.

Pojawi się menu wprowadzania nazwy przecznicy.

> Wprowadź nazwę przecznicy.

Po wprowadzeniu kilku początkowych liter nazwy żądanej ulicy pojawi się automatycznie lista możliwych nazw.

> Naciśnij przycisk żądanej ulicy.

Wybór numeru domu

Po wprowadzeniu docelowej miejscowości i ulicy można, aby lepiej sprecyzować cel, podać numer domu.

Wskazówka:

Zamiast nazwy przecznicy można podać numer domu. Nie można jednak podać obu wpisów jednocześnie.

> Naciśnij przycisk **Numer**

Pojawi się menu wprowadzania numeru domu.


> Podaj numer domu, a następnie naciśnij przycisk .

Wyświetlanie trasy

Po wprowadzeniu adresu w menu wpisu adresu można pokazać na mapie trasę do celu.

> Naciśnij przycisk **Pok. trasę**, aby pokazać trasę na mapie.

Rozpocznie się wyznaczanie trasy.

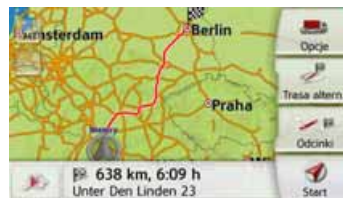


Naciskając przycisk **Start**, możesz w tym widoku rozpocząć bezpośrednio prowadzenie do celu.

Inne możliwości obsługi w tym widoku opisano w punkcie „Wyświetlanie całej trasy” na s. 96.

Zapisywanie celu

W menu wprowadzania adresu naciśnięcie przycisku **Zapisz** powoduje otwarcie menu wpisu nazwy dla wprowadzonego celu.


Po wprowadzeniu nazwy i zatwierdzeniu jej przyciskiem  cel zostanie zapisany do wyszukiwania w menu szybkiego dostępu i chroniony przed usunięciem.

Rozpoczęcie nawigacji

Za pomocą przycisku **Start** można uruchomić prowadzenie do celu.

Wszystkie wprowadzone do tej pory dane zostaną uwzględnione przy wyznaczaniu trasy.

> Naciśnij przycisk **Start**, aby rozpocząć prowadzenie do celu.

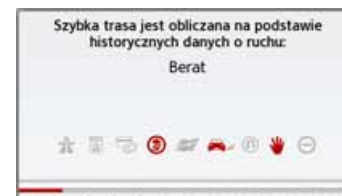

Rozpocznie się wyznaczanie trasy. Po zakończeniu na ekranie pojawi się mapa i rozpocznie się prowadzenie do celu.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Wskazówka:

Za pomocą symboli wyświetlanych nad paskiem postępu urządzenie informuje o włączonych ograniczeniach (np. nieutwardzone trasy, drogi płatne).

Jeśli trwa już prowadzenie do celu, pojawi się pytanie, czy nowy cel ma zastąpić stary, czy ma być celem pośrednim.



> Wybierz opcję: **Jako p. przel.** lub **Zast. stary cel p.**


Jeśli aktualnie trwa już prowadzenie do celu i został już wprowadzony cel pośredni, pojawi się pytanie, czy nowy cel ma zastąpić stary cel, czy cel pośredni.



> Wybierz opcję: **Zastąp p. przel.** lub **Zast. stary cel p.**

Wskazówka:


Jeśli w czasie wyznaczania trasy sygnał GPS nie jest dostępny, na ekranie pojawi się następujący widok.

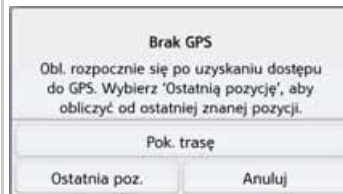



Po pojawieniu się sygnału GPS wyznaczanie trasy rozpocznie się automatycznie.


Po naciśnięciu przycisku **Ostatnia poz.** wyznaczanie trasy rozpocznie się od ostatniego znanego położenia.

Wprowadzanie adresu poleceniem głosowym (wybrane modele)

Głosowe wprowadzanie adresu można uruchomić z menu wprowadzania adresu poprzez naciśnięcie przycisku .

Wskazówki:

- Poleceniem głosowym można wprowadzić tylko jeden adres. Nie można poleceniem głosowym obsługiwać list w celu dokładniejszego wyboru adresu.
- Nie można wprowadzić poleceniem głosowym kraju docelowego.
- Symbol  oznacza na liście kraje, dla których możliwe jest wprowadzanie adresu poleceniem głosowym. Jeśli wprowadzanie poleceniem głosowym nie jest możliwe, przycisk  ma kolor szary.
- Adres i numer domu należy wymówić w języku kraju docelowego.

Po naciśnięciu przycisku , wyświetli się menu, które informuje, w jaki sposób wymawiać adres.




Można rozpocząć wymawianie adresu, gdy obok widocznego schematu twarzy wyświetlają się linie.

Wskazówki:

- Jeśli w kraju docelowym, np. w Szwajcarii, mówi się kilkoma językami, naciskając przycisk **Zmień język**, można wybrać inny język.
- Można powiedzieć pełny adres lub tylko jego część.
Możliwości są następujące:
 - Miejscowość – ulica – numer domu
 - Miejscowość – ulica
 - Miejscowość

> Powiedz adres.


Jeśli powiedziany adres jest jednoznaczny, po krótkim czasie pojawi się menu wprowadzania wypełnione tym adresem.

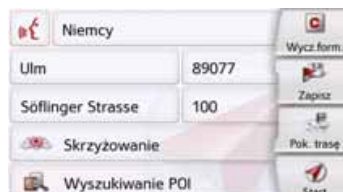

Jeśli wyświetlony adres nie odpowiada wypowiedzianemu, można wprowadzić odpowiednie zmiany. Jeśli jest on poprawny, można, zgodnie z opisem w innym miejscu, strona 49, rozpocząć prowadzenie do celu, wyświetlić trasę lub zapisać adres.

Jeśli wynik nie jest jednoznaczny lub Urządzenie nawigacyjne nie może go jednoznacznie przyporządkować, pojawią się odpowiednie listy. Wtedy żądany adres można wybrać z listy. W zależności od wypowiedzianego adresu mogą się pojawić listy z nazwami miejscowości, nazwami ulic lub łączone listy nazw miejscowości i ulic.

Wskazówka:

W widoku listy można zawsze, naciskając przycisk , ponownie uruchomić wprowadzanie poleceniem głosowym.

W pokazanym poniżej przykładzie jest przedstawiona lista, z której można wybrać miejscowość.




> D

> GB

> F

> I

> PL

Po wybraniu wpisu oznaczonego symbolem  pojawi się następująca lista. Może to być konieczne np. w przypadku, gdy miejscowości o takiej samej nazwie występują w kilku miejscach w danym kraju.

Po wybraniu z listy żądanej miejscowości lub ulicy po krótkim czasie pojawi się menu wprowadzania adresu wypełnione wybranymi danymi.

Następnie można, zgodnie z opisem w innym miejscu, strona 49, rozpocząć prowadzenie do celu, wyświetlić trasę lub zapisać ten adres.


Cele specjalne

Cele specjalne, nazywane w skrócie POI (ang. point of interest – miejsce objęte zainteresowaniem), są ujęte w danych mapy i mogą zostać wyświetlone. Do celów specjalnych należą lotniska, promy, restauracje, hotele, stacje paliw, instytucje publiczne i inne obiekty. Cele specjalne można stosować jako cele nawigacyjne.


Wskazówka:

Cele specjalne znajdujące się w otoczeniu aktualnego położenia można wybierać tylko wtedy, gdy sygnał GPS w danym położeniu ma wystarczającą moc. W przeciwnym wypadku zostanie zastosowane ostatnio zapamiętane położenie. W celu rozszerzenia specjalnych miejsc docelowych zapisanych w pamięci urządzenia można za pośrednictwem menedżera zawartości zainstalować w urządzeniu dodatkowe punkty POI w formacie KML.

> W menu głównym naciśnij przycisk **Nowy punkt do....**

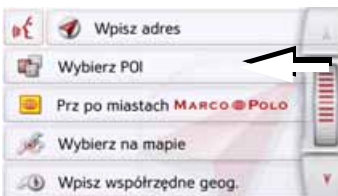

> Naciśnij przycisk **Wybierz POI**.

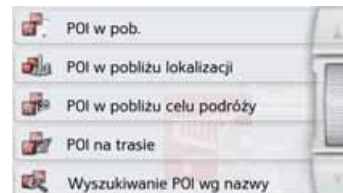




Do wyboru są następujące możliwości:

- cel specjalny w pobliżu,
- cel specjalny w pobliżu wskazanego adresu,
- cel specjalny w pobliżu celu podróży,
- cel specjalny wzdłuż trasy,
- bezpośrednie wprowadzenie celu specjalnego.

Cel specjalny w pobliżu
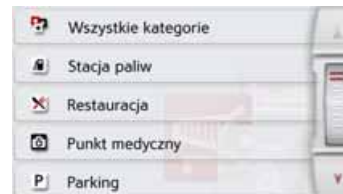
> Naciśnij przycisk **POI w pob...**



Wyświetloną listę można przewijać, naciskając przyciski strzałek   lub za pomocą kółka przewijania.

> Wybierz jedną z dostępnych kategorii.

Wskazówka:

Możesz także nacisnąć przycisk **Wszyst. kateg..** Otworzy się menu wprowadzania i można wprowadzić nazwę celu specjalnego.

W wypadku niektórych kategorii, np. stacji paliw, pojawi się następane menu wyboru, w którym możesz wprowadzić dalsze ograniczenia, np. nazwę macierzystej firmy stacji.

Po wybraniu kategorii zostaną wyświetlone odpowiadające temu wyborowi cele specjalne w otoczeniu aktualnego położenia.



Dla każdego wpisu zostaną podane: oznaczenie, odległość w linii prostej i adres.

> Wybierz cel specjalny.



Pojawią się informacje dotyczące wybranego celu.

> Naciśnij przycisk **Start**, aby w ramach prowadzenia do celu rozpocząć prowadzenie do celu specjalnego.

Wybrany cel specjalny można też:

- wyświetlić na mapie (**Na mapie**),
- zapisać w menu szybkiego dostępu (**Zapisz**),
- wyświetlić trasę do celu specjalnego (**Pok. trasę**),
- jeżeli telefon jest podłączony i dostępny jest numer telefonu można zadzwonić, naciskając przycisk z symbolem . (zależnie od modelu)

Cel specjalny w pobliżu wskazanego adresu

> Dotknij przycisku **POI w pobliżu lokalizacji**.



> Wybierz kraj.

> Wprowadź w polu **Miasto** lub **Kod** miejscowość, w której chcesz wyszukać cel specjalny.

Wskazówka:

Jeśli przedtem zostało wybrane wprowadzenie adresu, ten adres jest już wpisany.

> Dotknij przycisku **Wybierz kategorię**.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Zostaną wyświetlone kategorie celów specjalnych dostępnych we wprowadzonej miejscowości.

> Wybierz, tak jak opisano w punkcie „Cel specjalny w pobliżu” na s. 52, cel specjalny.




> Naciśnij przycisk **Start**, aby w ramach prowadzenia do celu rozpocząć prowadzenie do celu specjalnego.

Wybrany cel specjalny można także zapisać do szybkiego wybierania (**Zapisz**) lub wyświetlić do niego trasę (**Pok. trasę**).


Wskazówka:

Możesz także nacisnąć przycisk **Wybierz POI**. Otworzy się menu wprowadzania i można wprowadzić nazwę celu specjalnego.

Naciskając przycisk  obok wybranego celu specjalnego, można wyświetlić dodatkowe informacje o tym celu.

Cel specjalny w pobliżu celu trasy

> Naciśnij przycisk **POI w pobliżu celu podróży**.

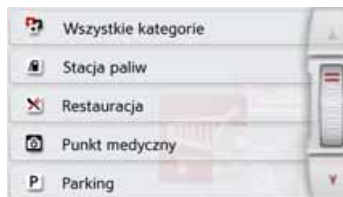

Zostaną wyświetlone kategorie dostępne w pobliżu celu specjalnego.

> Wybierz, tak jak opisano w punkcie „Cel specjalny w pobliżu” na s. 52, cel specjalny.

POI na trasie

> Naciśnij przycisk **POI na trasie**

Wyświetlone zostaną kategorie celów specjalnych, które znajdują się na całej trasie.

> Wybierz cel specjalny na trasie w sposób opisany w punkcie „Cel specjalny w pobliżu” na s. 52.

Bezpośrednie wprowadzanie celu specjalnego

> Naciśnij przycisk **Wyszukiwanie POI wg nazwy**.



> Wprowadź nazwę celu specjalnego lub jej część.

> Naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie Urządzenie nawigacyjne pokaże na liście wszystkie cele specjalne odpowiadające wprowadzonej nazwie.

> Wybierz cel specjalny z listy.



Pojawią się informacje dotyczące wybranego celu.

> Naciśnij przycisk **Start**, aby od razu rozpocząć prowadzenie do celu specjalnego.


Wybrany cel specjalny można także wyświetlić na mapie (**Na mapie**), zapisać w menu szybkiego wyszukiwania (**Zapisz**) lub wyświetlić trasę do celu specjalnego (**Pok. trasę**).

Telefonowanie pod numer celu specjalnego (zależnie od modelu)

Można bezpośrednio wybrać numer telefonu podany w informacjach na temat danego celu specjalnego.

Jest to możliwe przy założeniu, że urządzenie Urządzenie nawigacyjne jest połączone z telefonem komórkowym przez interfejs Bluetooth.



> Naciśnij przycisk  wyświetlony w dolnej części informacji dotyczącej celu specjalnego.

Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

Dodatkowe informacje o celu specjalnym

Możesz wyświetlić dodatkowe informacje o celu specjalnym.



W celu wyświetlenia dodatkowych informacji w widoku informacji o celu specjalnym naciśnij przycisk **Więcej** na dole ekranu.



Wyświetlany tekst można przewijać za pomocą przycisków strzałek lub kółka przewijania.

Przewodniki Marco Polo City Guides

MARCO POLO City Guide działa podobnie jak funkcja „Wprowadzanie celu specjalnego” (zob. na str. 45). MarcoPolo City Guide dotyczący Berlina został już zainstalowany. Wszystkie przewodniki są dostępne w 5 językach (niemieckim, angielskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim). W przypadku innych wersji językowych przewodnik będzie prezentowany w języku angielskim. Przewodniki po innych miastach można uzyskać za pomocą oprogramowania Content Manager (zob. na str. 35).

> D

> GB

> F

> I

> PL



Wybieranie celu na mapie

Cel można wybrać bezpośrednio na mapie.



> Naciśnij przycisk **Wybierz na mapie**.
Pojawi się widok mapy.

Wskazówka:

Przyciskami skalowania  i  można powiększać albo pomniejszać obszar, aby ułatwić wskazanieżądanego punktu na mapie. Można także przewijać mapę dożądanego punktu.



> Naciśnij lekko żądany punkt mapy na powierzchni ekranu.
W naciśniętym miejscu pojawi się migające czerwone kółko.

Wskazówka:

Naciskając przycisk **Pozycja GPS**, można ponownie pokazać na mapie aktualne położenie.

> Naciśnij przycisk **Wybierz**.



W miarę dostępności zostanie podany adres wybranego punktu.

> Naciśnij przycisk **Start**, aby od razu rozpocząć prowadzenie do celu.

Naciskając odpowiedni przycisk z symbolem POI, możesz w otoczeniu wybranego punktu wybrać cele specjalne jako cel.

Wybrany punkt możesz także zapisać w menu szybkiego wyszukiwania (**Zapisz**) lub wyświetlić trasę do tego celu (**Pok. trasę**).

Także przy uruchomionym prowadzeniu do celu można wybrać – przez dotknięcie mapy – nowy cel, aby dodać go jako cel pośredni swojej trasy lub zastąpić stary cel. Po dotknięciu wyświetlacza zostanie wyświetlony kompas oraz przyciski strzałek, za pomocą których w opisany sposób można zmienić poziomą orientację mapy i pionowy kąt widzenia. Funkcja ta została dokładnie opisana na stronie 93.


Wprowadzanie współrzędnych

Cel podróży można również określić, podając jego współrzędne geograficzne.

> W menu głównym naciśnij przycisk **Nowy punkt do....**



> Naciśnij przycisk **Wpisz współrzędne geog.**

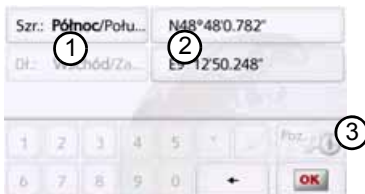

> Wybierz przyciskami ② wartość, którą chcesz zmienić.

> Wybierz oboma przyciskami ① żadaną współrzędną geograficzną (szerokość północną/południową wzgl. długość wschodnią/zachodnią).

> Następnie wprowadź żądane wartości przyciskami od 1 do 0.

Pole wprowadzania może być początkowo zaznaczone szarym kolorem. Usuń wpisane wartości przyciskiem Backspace, aby można było korzystać z pola wprowadzania. Współrzędne można podawać wg trzech sposobów zapisu.

Możliwe sposoby zapisu:

- stopnie°minuty'sekundy.części sekundy w układzie dziesiętnym", np. 42°52'46.801";
- stopnie°minuty.części minuty w układzie dziesiętnym', np. 48° 53.56667'
- stopnie w układzie dziesiętnym, np. 48,89277778.

Wskazówki:

- Wprowadzane współrzędne muszą odpowiadać układowi WGS84 (World Geodetic System 1984).
- Po naciśnięciu przycisku ③ w odpowiednich polach zostanie wprowadzona aktualna pozycja geograficzna.

> Naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli będzie to możliwe, pojawi się

adres odpowiadający wprowadzonym współrzędnym. Można wyświetlić położenie celu na mapie, zapisać, wyświetlić trasę lub rozpocząć prowadzenie do celu.

Planowanie trasy

Menu planowania trasy pozwala utworzyć i potem wybierać własne trasy. W tym celu należy wprowadzić poszczególne punkty docelowe na trasie. System poprowadzi potem kierowcę kolejno przez te punkty. Możliwe jest także zoptymalizowanie kolejności tych punktów.

> W menu głównym naciśnij przycisk **Nowy punkt do....**



> Naciśnij przycisk **Planowanie trasy**. Naciskając w menu trasy przycisk **Utwórz nową trasę**, możesz utworzyć nową trasę. Na liście pokazanej poniżej zostaną wyświetlone dotychczas zapisane trasy.

> D

> GB

> F

> I


> PL



Wskazówka:

Jeśli nie zapisano jeszcze żadnej trasy, menu tras jest puste.

Przeglądanie zapisanych tras

> Aby przewijać zapisane trasy, naciskaj przyciski strzałek  lub przesuwaj za pomocą kółka przewijania z prawej strony ekranu.

Edycja zapisanych tras

Zapisaną trasę można uzupełnić nowymi etapami, zmienić jej nazwę lub ją usunąć.

> Naciśnij przycisk  znajdujący się obok trasy, którą chcesz edytować.

Naciskając przycisk **Dodaj etap**, możesz dodać do trasy nowy etap.

Naciskając przycisk **Zmień nazwę trasy**, możesz zmienić nazwę trasy.

Naciskając przycisk **Usuń trasę**, możesz usunąć zapisaną trasę.

Wybór trasy i rozpoczęcie prowadzenia

> Wybierz trasę, naciskając przycisk z jej nazwą.

Po załadowaniu trasa wyświetli się w menu etapów.



> Naciśnij przycisk znajdujący się najwyżej.

Wskazówka:

Można także wybrać etap trasy. Trasa rozpocznie się wtedy od tego etapu.




> Wybierz punkt początkowy lub aktualne położenie, lub pierwszy wprowadzony cel jako punkt początkowy prowadzenia do celu.

Wskazówka:

Wybranie punktu początkowego służy jedynie do obejrzenia trasy.

Zostaną wyznaczone poszczególne etapy.


Następnie zostanie wyświetlona mapa z zaznaczonymi etapami.

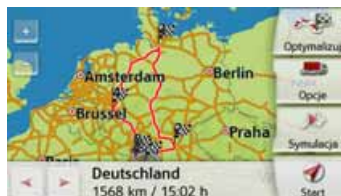






> Naciśnij przycisk **Start**, aby rozpocząć prowadzenie do celu trasy.

Za pomocą przycisku **Opcje** możesz wyświetlić opcje trasy.

Symulacja trasy

W dolnej części mapy po lewej stronie znajduje się przycisk Play , za pomocą którego można uruchomić symulację trasy.

Gdy po uruchomieniu dotkniesz ekranu, na górnej krawędzi zostanie wyświetlony pasek z przyciskami do symulacji. Przycisk  służy do przerwania symulacji, a przycisk  – do jej kontynuowania. Przycisk  pozwala na przeprowadzenie symulacji maksymalnie z 16-krotną prędkością. Przyciski  i  umożliwiają poruszanie się od odcinka do odcinka trasy.

Jeżeli nie będzie kolejnych wprowadzeń, po kilku sekundach pasek sterowania zniknie z ekranu.

Tworzenie nowej trasy

> W widoku planowania trasy naciśnij przycisk **Utwórz nową trasę**.



Teraz można wprowadzić etap celu w sposób opisany w punkcie „Menu „Nowy punkt do...”” na s. 44 (**Wpisz adres**, **Ostatnich celów pod.**, **Wybierz POI**, **Marco Polo City Guides**, **Kontakty**, **Osobiste cele podróży**, **Wybierz na mapie** lub **Wpisz współrzędne geog.**). Ponadto za pomocą przycisku **Ostatnich celów pod.** możesz wybrać cel w menu szybkiego dostępu.

> Naciśnij w menu wpisu przycisk **OK**, aby przejąć cel danego etapu.

Wskazówka (w zależności od modelu):

Tu można zdefiniować czas załadunku.

Ma to wpływ na obliczenie godziny przyjazdu do następnych miejsc docelowych na trasie.

> Wprowadzić czas załadunku w godzinach i minutach za pomocą przycisków.

Jeżeli nie jest nastawiany czas załadunku, naciśnij przycisk **Bez czasu załadunku**.



> D

> GB

> F

> I

> PL




- > Na liście etapów naciśnij przycisk **Dodaj etap**, aby wprowadzić cele następnych etapów w wyżej opisany sposób.
- > Po wprowadzeniu celów wszystkich etapów naciśnij przycisk **OK**.



- > Wprowadź nazwę dla utworzonej trasy.
- Pojawi się menu etapów nowej trasy.

Edycja trasy

- > Wybierz trasę, którą chcesz edytować.
- > Naciśnij przycisk  znajdujący się obok etapu, który chcesz edytować.

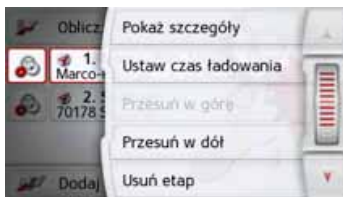

Pojawi się menu edycji. Dostępne są następujące możliwości:

Wybór	Znaczenie
Pokaż szczegóły	Wyświetlanie danych celu etapu. W tym widoku cele etapu można wyświetlić na mapie.

Wybór	Znaczenie
Wprowadzanie czasu załadunku	Można zdefiniować przewidywany czas załadunku. Podanie czasu załadunku jest niezbędna dla możliwie prawidłowego wskazania przewidywanej godziny przyjazdu.
Przesuń w górę	Etap zostanie przesunięty o jedną pozycję do przodu.
Przesuń w dół	Etap zostanie przesunięty o jedną pozycję do tyłu.
Usuń etap	Etap zostanie usunięty z trasy.
Zastąp etap	Można zmienić wybrany etap na inny cel etapu.

Optymalizacja trasy

Jeśli na jakiejś trasie wprowadzono wiele celów, urządzenie Urządzenie nawigacyjne może zoptymalizować kolejność przejazdu przez te cele pod kątem długości trasy. Zapisana trasa zostanie jednak zachowana również po optymalizacji.

Wywołaj widok etapów na mapie.



> Naciśnij przycisk **Optymalizuj**.

Trasa zostanie zoptymalizowana i wyznaczona ponownie.




Zoptymalizowana trasa zostanie wyświetlona.


Ustawienia nawigacji

W tym punkcie znajdują się wskazówki, jak dokonać wszystkich ustawień istotnych dla funkcji nawigacji.

Wskazówka:

Większość ustawień potwierdza się przyciskiem Powrót . Tylko w niektórych przypadkach wybór w menu potwierdza się przyciskiem **OK** lub przyciskiem **Tak**.



> W menu głównym naciśnij przycisk .






> Naciśnij przycisk **Ustaw. nawigacji**.

Pojawi się menu ustawień nawigacji.

Struktura

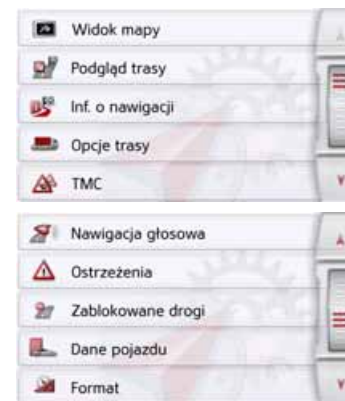W menu są dostępne różne strony, na których dokonuje się ustawień funkcji:



Do następnej lub do poprzedniej strony ustawień można przejść, naciskając przyciski  i  lub przesuwając palcem kółko przewijania.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Przycisk Widok mapy

Widok mapy może mieć postać 3D lub 2D, ekran może być podzielony między widok 3D i 2D, możliwy jest też widok ze strzałkami. Użytkownik może przełączać te widoki zależnie od potrzeb.

Dodatkowo możesz zdecydować, czy w widoku 3D mają być wyświetlane zapisane w danych mapy zarysy budynków na obszarach miejskich. W ustawieniach zaawansowanych można skorzystać z pozostałych możliwości.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Widok mapy**.



Pojawi się okno ustawień **Widok mapy**.



- > Naciskając przycisk ④ bądź ⑤ wybierz, czy mapa będzie wyświetlana w widoku 3D, czy w 2D.
- > Naciśnij przycisk ① w celu wybrania widoku całej mapy.




- > Naciśnij przycisk ② włączający podzielony ekran.



- > Naciśnij przycisk ③ w celu wybrania widoku ze strzałkami.



- Naciśnij przycisk **Zaawansowane**, aby wyświetlić ustawienia zaawansowane.

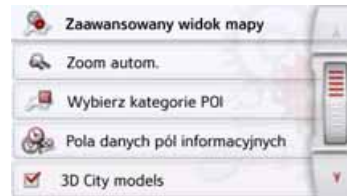

W ustawieniach zaawansowanych dostępne są następujące możliwości:

- **Zoom autom.**

Możesz ustawić, w jaki sposób mapa będzie się zmieniała przy zbliżaniu do miejsca zmiany kierunku jazdy lub przy zmianie prędkości jazdy.

- **Wybierz kategorie POI**

Możesz ustawić, czy i które symbole celów specjalnych mają być wyświetlane na mapie.

- **Pola danych pól informacyjnych**

W tym menu ustala się dane, które będą wyświetlane w oknie informacyjnym, pojawiającym się w widoku mapy w lewym górnym narożniku. Należą do nich prędkość, ograniczenie prędkości, godzina i wysokość.

- **3D City models**

W tym menu możesz zdecydować, czy w widoku 3D mają być wyświetlane zapisane w danych mapy zarysy budynków na obszarach miejskich; wybierz , jeżeli tak lub , jeżeli nie. Opcję tę można wybrać tylko przy aktywnym widoku 3D.

- **Nazwy ulic 2D/Nazwy ulic 3D**

Możesz ustawić, czy w widoku 3D lub 2D mają być wyświetlane () czy ukryte nazwy ulic ()

- **Ustawienie 2D**

Możesz ustawić, czy w widoku 2D mapa będzie zorientowana w kierunku jazdy () czy na północ ()

Opcję tę można wybrać tylko przy aktywnym widoku 2D

Autozoom

> W widoku ustawień zaawansowanych naciśnij przycisk **Zoom autom.**



Naciskając przycisk **Zoom autom.**, możesz włączyć () lub wyłączyć () funkcję zoom.

Przy włączonej funkcji Autozoom możesz wybrać intensywność jej działania jako słabą, średnią lub dużą.

> D

> GB

> F


> I

> PL

Wybieranie kategorii celów specjalnych

Można ustawić, które symbole celów specjalnych mają być wyświetlane na mapie.

> W widoku ustawień zaawansowanych naciśnij przycisk **Wybierz kategorie POI**.

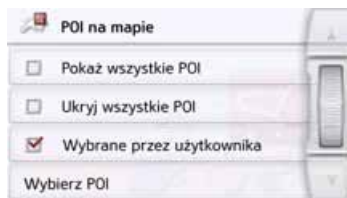


Po wybraniu opcji **Pokaż wszystkie POI** na mapie będą wyświetlane wszystkie cele specjalne.


Po wybraniu opcji **Ukryj wszystkie POI** nie będą wyświetlane żadne cele specjalne.

Po wybraniu opcji **Wybrane przez użytkownika** i naciśnięciu przycisku **Wybierz POI** możesz w wyświetlonym menu wybrać, które kategorie celów specjalnych mają być wyświetlane na mapie.



> Możesz teraz włączyć () lub wyłączyć () widok wszystkich kategorii.


Naciskając przycisk  obok symbolu kategorii, możesz włączyć lub wyłączyć menu kategorii podrzędnych.

> Wybór wszystkich ustawień zatwierdź przyciskiem .


Wybieranie pól danych okna informacyjnego

Wybierz dane, które będą wyświetlane w oknie informacyjnym, pojawiającym się w widoku mapy w lewym górnym narożniku.

> Naciśnij przycisk **Pola danych** okna informacyjnego.




Wyświetlane jest okno Wybieranie pól danych okna informacyjnego.

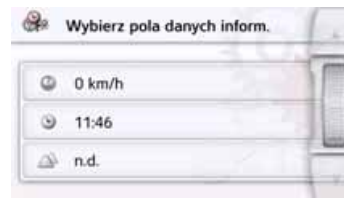


Naciśnij pierwsze pole i wybierz jedno z możliwych wskazań.


Lista opcji przesuwa się częściowo z prawej strony na okno.

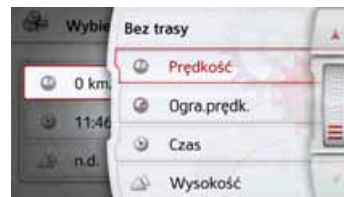


Przy wybranej trasie (pozycja Z trasą) można wybrać następujące opcje: odległość, pozostały czas, czas przyjazdu, prędkość, ograniczenie prędkości, godzina i wysokość.

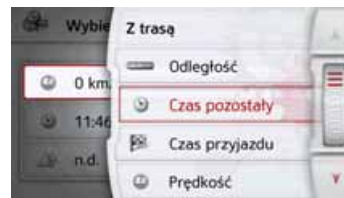

Opcje te umożliwiają także wybór wskazań do jazdy bez wybranej trasy. Można tu wybrać tylko opcje: prędkość, ograniczenie prędkości, godzina i wysokość.

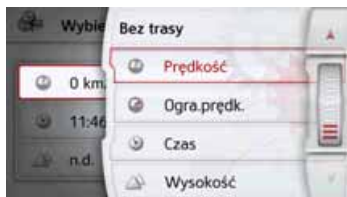

> Potwierdź swoje ustawienie w menu Ustawienia zaawansowane, naciskając przycisk .

Wskazówka:

To ustawienie jest dostępne tylko w widoku 3D.


Widok miast 3D

Możesz zdecydować, czy w widoku 3D mają być wyświetlane zapisane w danych mapy zarysy budynków na obszarach miejskich.

W menu Ustawienia zaawansowane naciśnij przycisk Widok miast 3D, aby włączyć lub ponownie wyłączyć tę funkcję.



Przycisk Widok trasy

Za pomocą opcji w tym menu ustawień można wybrać, czy w widoku mapy po naciśnięciu przycisku Widok trasy  mają być wyświetlane wybrane cele specjalne oraz komunikaty TMC. > Uaktywnij opcję Wszystkie etapy.

Wszystkie etapy

W widoku trasy wyświetlane są cele specjalne wybrane w menu Kategorie celów specjalnych (zob. poniżej). Wskazanie jest ponownie obliczane co dwie minuty.

> Uaktywnij opcję TMC na trasie.

TMC na trasie

Widok trasy w widoku mapy wyświetla komunikaty TMC.

> Naciśnij przycisk Wybierz kategorie POI.

Wybierz kategorie POI

Otworzy się okno Wybieranie kategorii celów specjalnych. Można wybrać trzy kategorie celów specjalnych (POI).

> D

> GB

> F

> I

> PL



Jeżeli dotknie się opcję kategorii celów specjalnych (POI 1, 2 i 3), to pojawi się lista wyboru z 20 rodzajami celów specjalnych.



Przycisk Inf. o nawigacji

W oknie ustawień **Inf. o nawigacji** możesz zdecydować, jakie informacje dodatkowe będą prezentowane w trakcie prowadzenia do celu.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Inf. o nawigacji**.



Pojawi się okno ustawień **Inf. o nawigacji**.



Można skorzystać z następujących ustawień:


Ustawienie	Znaczenie
Info o pasach	Przy włączonej funkcji podczas jazdy drogami z wieloma pasami ruchu wyświetlane są małe strzałki pokazujące, którego pasa należy się trzymać.

Ustawienie	Znaczenie
Znaki drogowe	Przy włączonej funkcji urządzenie będzie dodatkowo prezentowało na ważnych rozgałęzieniach dróg informacje o oznakowaniu dróg, którego należy przestrzegać.
SituationScan	Po włączeniu tej funkcji asystenci pomagają w określonych sytuacjach drogowych, takich jak objazd korka drogowego lub wybór parkingu w miejscowości docelowej.
Info kraj	Kiedy ta funkcja jest aktywna, przy wjeździe do nowego kraju będą na granicy automatycznie wyświetlane ogólne informacje drogowe dotyczące tego kraju (np. o ograniczeniach prędkości).

Ustawienie	Znaczenie
Widok rozwidleń dróg	Jeśli funkcja ta jest włączona, na wielu skrzyżowaniach autostrad będą wyświetlane realistyczne ilustracje dotyczące aktualnej sytuacji na pasach ruchu (o ile ilustracje te są dostępne).
Widok tunelu	W przypadku wjazdu do dłuższego tunelu z włączoną tą funkcją uaktywnia się trójwymiarowy widok tunelu.

Wskazówka:


Te informacje mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy są zapisane w danych map.

- > Naciskając odpowiedni przycisk, włącz lub wyłącz żądaną funkcję.
- > Wybór potwierdź przyciskiem .


Przycisk Opcje trasy

W oknie ustawień **Opcje trasy** możesz ustawić własny profil jazdy. Ustawienia wybrane w tym miejscu będą miały wpływ na wybór trasy oraz na sposób obliczania przewidywanych czasów pokonania etapów trasy.

- > W menu ustawień naciśnij przycisk **Opcje trasy**.



Pojawi się okno ustawień **Opcje trasy**.

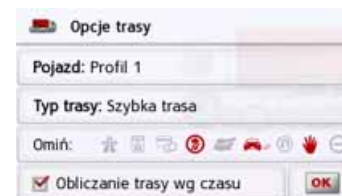

- > D
- > GB
- > F
- > I
- > PL

Wybór pojazdu (w zależności od modelu)

To ustawienie wpływa na obliczenie przewidywanego czasu dojazdu, a np. dla ustawienia „Rower” blokuje autostrady.

> Naciskając pole obok przycisku **Pojazd** w liście wyboru, wybierz sposób poruszania się bądź żądany profil pojazdu.



Wyświetlane są różne profile i można wybrać żądany profil naciskając odpowiedni przycisk.

- ① Zapisany profil pojazdu ciężarowego z przyczepą
- ② Zapisany profil autokaru
- ③ Zapisany profil przyczepy mieszkalnej
- ④ Ogólny profil samochodu ciężarowego
- ⑤ Profil samochodu osobowego
- ⑥ Profil motocykla
- ⑦ Profil roweru
- ⑧ Profil pieszego


Po wyborze żadanego profilu jest on wyświetlany.

Wybrany profil można teraz zmienić jak opisano pod „Funkcje samochodu ciężarowego i pojazdu kempingowego (w zależności od modelu)” na s. 69 (tylko w wybranych modelach).



> Nacisnąć przycisk nastawiania lub przycisk **130 km/h**.

Wyświetlone zostanie okno wyboru maksymalnej prędkości.

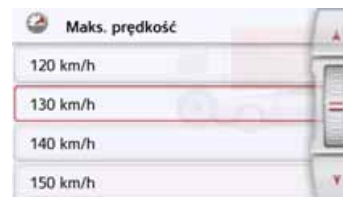

Wybierz prędkość i za pomocą przycisku **Powrót** wyjdź z menu prędkości.

> Również za pomocą przycisku **Powrót** wyjdź z okna wyboru pojazdu.

Teraz wyświetli się wybrany pojazd. Po wybraniu żadanego profilu wyświetla się następujący widok.

Funkcje samochodu ciężarowego i pojazdu kempingowego (w zależności od modelu)

Można wybrać bądź nastawić profil pojazdu. Dla profili samochodu ciężarowego (w zależności od modelu) można ustalić lub wybrać wymiary, ciężar, liczbę osi itd.

Jeżeli nastawiony zostanie odpowiedni profil, wówczas obliczenie trasy następuje z uwzględnieniem tych wytycznych.

Niebezpieczeństwo wypadku!

Informacje na mapach mogą być błędne ze względu na zmiany wprowadzone w ostatnim czasie (na przykład roboty drogowe).


Sytuacja drogowa i oznakowanie na miejscu są priorytetowe w stosunku do informacji systemu nawigacji.

Wskazówki:

W widoku mapy ulice, dla których brak informacji specyficznych dla samochodów ciężarowych, wyświetlane są z jasnoczerwonym konturem. Należy zwrócić na nie szczególną uwagę.

Podczas aktywnego prowadzenia do celu symbol umieszczony przed aktualną drogą lub drogą, na którą prowadzi następny manewr w czasie jazdy, wskazuje, że nie występują żadne specyficzne informacje dotyczące samochodów ciężarowych.

> Wywołać menu opcji dla widoku mapy.



> Nacisnąć przycisk **Opcje trasy** (w zależności od modelu).

> Nacisnąć przycisk **Pojazd**



W zależności od nastawionego wcześniej profilu pojazdu wyświetlane są różne menu.

> Zatwierdzić nastawiony obecnie profil wybierając przycisk **OK** lub wybrać przycisk **Zmień profil**, aby zmienić profil.

W wyświetlanych menu profili samochodów osobowych bądź ciężarowych dostępne są różne możliwości obsługi.

We wszystkich innych profilach nie ma żadnych dalszych możliwości ustawień.

Dla profilu samochodu osobowego:



Dla ogólnego profilu samochodu ciężarowego bądź dla zapisanych profili samochodów ciężarowych (w zależności od modelu):



- > D
- > GB
- > F
- > I
- > PL

Naciskając przyciski po prawej stronie można dokonać tu bezpośrednio ustawień profilu, jak opisano na następujących stronach.

Nastawianie profili samochodów ciężarowych

Wskazówki:

Funkcja dostępna jest tylko w modelach z prowadzeniem po trasie zoptymalizowanym dla samochodów ciężarowych, autokarów i pojazdów kempingowych.

> Wybrać jeden z zapisanych profili samochodów ciężarowych lub ogólny profil samochodu ciężarowego.



Teraz można nastawić wybrany profil:

- ① Za pomocą tego przycisku można nastawić wielkość samochodu ciężarowego.
- ② Za pomocą tego przycisku można

nastawić, czy samochód ciężarowy ma przyczepę i ile osi występuje.

- ③ Za pomocą tego przycisku można nastawić maksymalny dopuszczalny i rzeczywisty ciężar.
- ④ Za pomocą tego przycisku można nastawić klasę ładunku niebezpiecznego.

W przypadku trzech zapisanych w pamięci profili samochodów ciężarowych możliwe jest dopasowanie wyświetlanego symbolu samochodu ciężarowego ⑤ i nazwy ⑥. Wyświetlane jest okno wyboru maksymalnej prędkości ⑦.

Nastawić wielkość

> W ustawieniach profilu nacisnąć przycisk nastawiania wielkości.



> Nacisnąć przycisk obok wprowadzanego wymiaru. Wyświetlane jest menu wprowadzania.


> Wprowadzić żądany wymiar.
> Zatwierdzić wprowadzenie w menu wprowadzania poprzez naciśnięcie



Po dokonaniu żądanych nastaw należy zatwierdzić je wybierając



Nastawienie przyczepy i ilości osi
> W ustawieniach profilu nacisnąć przycisk nastawiania przyczepy i liczby osi.

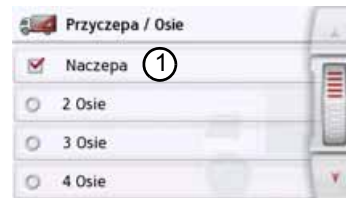

> Za pomocą przycisku ① wybrać, czy występuje przyczepa (☑), czy nie (☐).


> Wybrać ogólną liczbę osi.

> Zatwierdzić ustawienia wybierając



Nastawienie ciężaru

> W ustawieniach profilu nacisnąć przycisk nastawiania ciężaru.

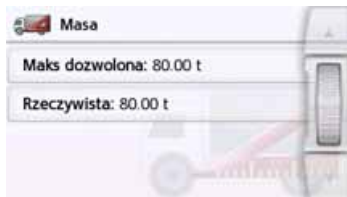

> Nacisnąć przycisk obok wprowadzanego ciężaru. Wyświetlone zostanie menu wprowadzania.

> Wprowadzić żądany ciężar.

> Zatwierdzić wprowadzenie w menu wprowadzania poprzez naciśnięcie




. Po dokonaniu żądanych nastaw należy zatwierdzić je wybierając



Nastawienie klasy ładunku niebezpiecznego

> W ustawieniach profilu nacisnąć przycisk nastawiania klasy ładunku niebezpiecznego.

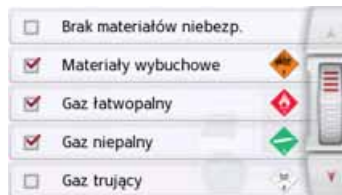

> Wybrać potrzebną klasę ładunku niebezpiecznego.

Wybór kategorii pojazdu i nazwy

W przypadku zmiany jednego z zapisanych w pamięci profili samochodów ciężarowych możliwe jest wprowadzenie wyświetlanego symbolu samochodu ciężarowego i wyświetlanej nazwy.



> Nacisnąć przycisk ①, aby wprowadzić inną nazwę.

Wyświetlone zostanie menu wprowadzania.

> Wprowadzić żądaną nazwę.

> Zatwierdzić wprowadzenie w menu wprowadzania poprzez naciśnięcie



. Nazwa została zmieniona.

> D


> GB

> F

> I

> PL

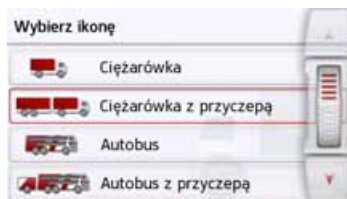

> Naciśnięcie przycisk **②**, aby zmienić wyświetlany symbol.




> Wybrać żądany symbol. W profilu wyświetlona zostanie nowa kategoria pojazdu.


Potwierdzenie po kalkulacji trasy Podczas obliczania trasy wybierana jest, jeśli to możliwe, najlepsza możliwa trasa uwzględniająca restrykcje dotyczące pojazdu i ładunku. Trasa może wyraźnie różnić się od trasy samochodu osobowego pod względem długości, czasu przejazdu lub przebiegu trasy.

Jeżeli nowy cel nie może być osiągnięty bez uwzględnienia określonych restrykcji, zostanie to wyświetlone po obliczeniu trasy.

Listę można przewijać za pomocą przycisków kursora  lub  lub kółka przewijania na prawym marginesie ekranu.

Naciśnięcie przycisk **Anuluj** lub , aby powrócić do ostatniego wprowadzania.


Naciśnięcie przycisk **Dalej**, aby uruchomić prowadzenie do celu.

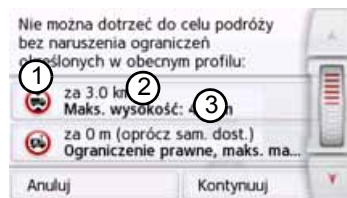

Do każdego ograniczenia wyświetlane są:


- ① Grafika dotycząca ograniczenia
- ② Odległość od aktualnej pozycji
- ③ Opis ograniczenia


W przypadku wybrania ograniczenia, odpowiedni odcinek wyświetlany jest na mapie.

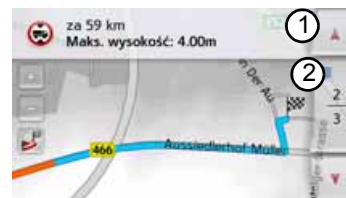


Powiększanie mapy

Za pomocą przycisków powiększania można stopniowo powiększać mapę.

> Nacisnąć przycisk powiększania , aby „przybliżyć mapę” i w ten sposób zbliżyć się do przedstawionych szczegółów.

> Nacisnąć przycisk zmniejszania , aby „oddalić mapę” i w ten sposób uzyskać szerszą orientację.

> Nacisnąć przycisk , aby przedstawić cały odcinek trasy.

Ostrzeżenia z zaplanowaną trasą

Jeżeli funkcja ta została aktywowana w ustawieniach nawigacji w menu Ostrzeżenia kierowcy, urządzenie ostrzega przed odcinkami trasy, dla których występują istotne ograniczenia.




Jeżeli na trasie występują odcinki, które podlegają ograniczeniom, urządzenie nawigacyjne ostrzeże

kierowcę na krótko przed odpowiednimi odcinkami.

Budowa komunikatu jest podobna do opisanej w rozdziale „Potwierdzenie po kalkulacji trasy”.

Dostępne są następujące możliwości:

- ① zamknięcie komunikatu za pomocą przycisku 
- ② powiększenie obszaru wskazania, jeśli występują dalsze ograniczenia

Po opuszczeniu krytycznego obszaru komunikat zostanie automatycznie zamknięty. Ponadto komunikat zamykany jest automatycznie, kiedy pojazd zbliża się do nowego odcinka trasy z ograniczeniami.

Ostrzeżenia bez zaplanowanej trasy
Jeżeli funkcja ta została aktywowana w ustawieniach nawigacji w menu Ostrzeżenia kierowcy, urządzenie ostrzega przed odcinkami trasy, dla których występują istotne ograniczenia.

Funkcja ta jest podobna, jak opisana w rozdziale „Ostrzeżenie z zaplanowaną trasą”.



Dodatkowo, o ile jest dostępna, wyświetlana jest informacja, w jakim kierunku można przejechać przez skrzyżowania, a w jakim nie.

> D
> GB
> F
> I
> PL

Wybór rodzaju trasy

> Naciskając pole obok przycisku **Rodzaj trasy**, wybierz jedną z następujących opcji.



Opcja	Znaczenie
Szybka trasa	W tej opcji wyznaczana jest najszybsza trasa.
Ekonomiczna trasa	W przypadku tej opcji obliczana jest najbardziej ekonomiczna trasa. Uwzględniane są: wymagany nakład czasu, liczba kilometrów do przejechania oraz pozostałe parametry, np. wzniesienia.
Krótką trasa	W tej opcji wyznaczana jest najkrótsza trasa.
Łatwa trasa	W tej opcji wyznaczana jest trasa wymagająca najmniejszej liczby manewrów. Może to prowadzić do znacznego jej wydłużenia.

Prowadzenie do celu w zależności od czasu

Jeśli funkcja ta jest włączona (☑), to przy wyznaczaniu trasy uwzględniane są – w miarę dostępności – informacje (statystyki) dotyczące możliwych prędkości na wybranych odcinkach w określonych porach dnia. Umożliwia to dokładniejsze obliczenie czasu przyjazdu lub może prowadzić do wyboru innej trasy.

Unikanie pewnych rodzajów dróg

Po naciśnięciu pola znajdującego się obok przycisku **Omiń** możesz wyłączyć w procedurze wyznaczania trasy pewne rodzaje dróg (np. **autostrady, przeprawy promowe i drogi płatne**). Dla tych rodzajów dróg można ustawić jedną z następujących opcji.

Opcja	Znaczenie
Dozwolone 	W tej opcji dany rodzaj drogi zostanie uwzględniony podczas wyznaczania trasy.
Zabronione 	W tej opcji dany rodzaj drogi nie zostanie uwzględniony podczas wyznaczania trasy.

> Potwierdź swój wybór w oknie **Opcje trasy** przez naciśnięcie przycisku **OK**.


Przycisk TMC

W oknie ustawień **TMC** możesz określić ustawienia dotyczące objazdu przezskód na drogach na podstawie komunikatów drogowych.


> W menu ustawień naciśnij przycisk **TMC**.



Pojawi się okno ustawień **TMC**.

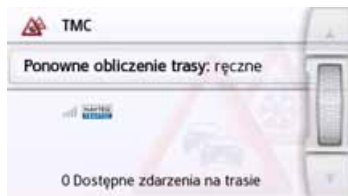

Ustawienie	Znaczenie
Zm. trasy	Za pomocą tego przycisku możesz wybrać sposób zmiany trasy: Nigdy , automatyczne lub Ręcznie . (Zob. „Uwzględnianie komunikatów drogowych przy wyznaczaniu trasy” na str. 86.) Ustawienie Nigdy odpowiada wyłączeniu funkcji TMC.

> Wybór ustawienia potwierdź przyciskiem .


Funkcja automatycznego wyszukiwania wybiera nadajnik o najsilniejszym sygnale. Aktualnie odbierana stacja TMC zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.

Komunikaty TMC mogą być podawane głosowo przez lektora, jeżeli w ustawieniach nawigacji w menu **Nawigacja głosowa** aktywna jest opcja **Powiadamiaj o zdarz. TMC**.


Przycisk Nawigacja głosowa

W oknie ustawień **Nawigacja głosowa** możesz zdecydować, które ustawienia będą miały wpływ na prowadzenie głosowe Urządzenie nawigacyjne.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Nawigacja głosowa**.



Pojawi się okno ustawień **Nawigacja głosowa**.

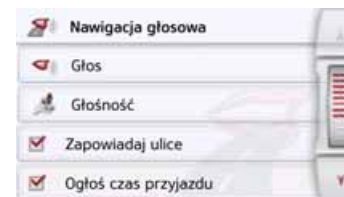

Możesz teraz dokonać następujących ustawień:

- **Głos**

Dla określonego języka możesz wybrać lektora, który będzie podawał komunikaty nawigacyjne.

> D

> GB

> F

> I

> PL

• Głośność

Możesz określić głośność komunikatów przekazywanych przy każdym uruchamianiu Urządzenie nawigacyjne lub też całkowicie wyłączyć komunikaty.

• Zapowiadaj ulice

Za pomocą przycisku **Zapowiadaj ulice** możesz włączyć () lub wyłączyć () komunikaty głosowe z nazwami ulic, w które należy skręcić.

• Ogłoś czas przyjazdu

Za pomocą przycisku **Ogłoś czas przyjazdu** możesz włączyć () lub wyłączyć () podawanie przewidywanego czasu przyjazdu do celu.

Wskazówka:

Opcje **Zapowiadaj ulice** i **Ogłoś czas przyjazdu** są wyświetlane tylko w przypadku lektora lub lektorki z funkcją TTS.

Głos lektora

W oknie **Głos** możesz wybrać, który lektor będzie podawał komunikaty nawigacyjne w określonym języku.

> W oknie ustawień **Nawigacja głosowa** naciśnij przycisk **Głos**.

Pojawi się okno ustawień **Głos**.




> Wybierz lektora.

Wskazówka:

Lektorzy oznaczeni literami (TTS) nadają komunikaty tekstowe (np. komunikaty głosowe nazw ulic i odczytywanie krótkich komunikatów tekstowych).

Zostanie wygłoszona krótka przykładowa zapowiedź.


> Wybór potwierdź przyciskiem .

Głośność głośności

W oknie ustawień **Głośność** możesz określić głośność komunikatów przekazywanych przy każdym uruchamianiu Urządzenie nawigacyjne lub też całkowicie wyłączyć komunikaty. W zależności od sytuacji te ustawienia można zmieniać w widoku mapy.


> W oknie ustawień **Nawigacja głosowa** naciśnij przycisk **Głośność**.

Pojawi się okno ustawień **Głośność**.

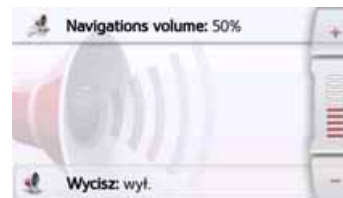

> Ustaw odpowiednią głośność przyciskami  i  lub kółkiem przewijania.


> Naciśnij ponownie przycisk Wyciszenie, aby całkowicie wyłączyć dźwięk lub go włączyć.

> Wybór ustawienia potwierdź przyciskiem .



Przycisk Ostrzeżenia

W oknie ustawień **Ostrzeżenia** możesz ustawić, które ostrzeżenie pojawi się na wyświetlaczu. Urządzenie nawigacyjne lub które dźwięki ostrzegawcze będzie można usłyszeć.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Ostrzeżenia**.



Pojawi się okno ustawień **Ostrzeżenia**.

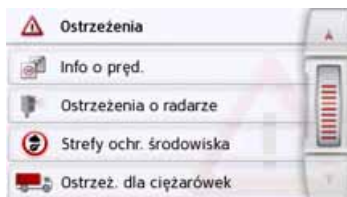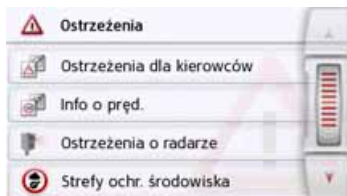

Możesz teraz dokonać następujących ustawień:

- **Ostrzeżenia dla kierowców (zależnie od modelu)**

Można wyświetlać znaki ostrzegawcze, np. o niebezpiecznych zakrętach lub stromych zjazdach, jeżeli informacje te zostały dodane do zestawu danych z mapami.

- **Info o pręđ.**

Możesz ustawić, czy ograniczenia prędkości będą wyświetlane równoległe z nawigacją. Ponadto można włączyć dźwiękowe powiadomienie o przekroczeniu dozwolonej prędkości.

- **Ostrzeżenia o radarze***

Możesz włączyć ostrzeżenia o stałych punktach radarowej kontroli prędkości.

- **Strefy ochrony środowiska (w zależności od modelu)**

Możliwe jest zlecenie ostrzegania przed strefami ochrony środowiska.

- **Nawigacja dla samochodu ciężarowego (w zależności od modelu)**

Możliwe jest zlecenie ostrzegania przed ograniczeniami dotyczącymi ładunku lub pojazdu (np. wysokość, ciężar, ograniczenia dotyczące ładunków niebezpiecznych).

Wskazówka:

Korzystanie z tej funkcji (ostrzeżenia przed fotoradarami) nie jest spójnie uregulowane w całej Europie. Należy zasięgnąć informacji o sytuacji prawnej obowiązującej w danym kraju. Na przykład w Niemczech korzystanie z tej funkcji w czasie jazdy jest zabronione.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Ostrzeżenia dla kierowców ostrzeżeń drogowych

Możesz wyświetlać znaki ostrzegawcze, np. o niebezpiecznych zakrętach lub stromych zjazdach, jeżeli informacje te zostały dodane do zestawu danych wraz z mapami i są obsługiwane przez urządzenie nawigacyjne. Dodatkowo możesz ustalić, czy wraz z wyświetleniem takiego znaku ostrzegawczego będzie włączał się dźwięk ostrzegawczy.

> W oknie ustawień **Ostrzeżenia** naciśnij przycisk **Ostrzeżenia dla kierowców**.

Pojawi się okno ustawień **Ostrzeżenia dla kierowców**.



Dostępne ostrzeżenia drogowe zostały sklasyfikowane w 4 kategoriach. Każdą z kategorii możesz osobno włączać lub wyłączać . Naciskając symbol dzwonka, możesz ustawić dźwięk ostrzegawczy osobno

w każdej z czterech kategorii (dźwięk ostrzegawczy włączony). W poszczególnych kategoriach są dostępne następujące znaki ostrzegawcze:

- **Ostrz. przed zakr.**

W tej kategorii zebrano znaki ostrzegawcze związane z ostrymi zakrętami.

- **Przepisy ruchu drogowego**

W tej kategorii zebrano przepisy drogowe, jak np. zakazy wyprzedzania.

- **Ostrzeżenia ogólne**


W tej kategorii zebrano pozostałe znaki ostrzegawcze, takie jak np. strome zjazdy, uderzenia kamieni.

- **Informacyjne znaki drog...**

W tej kategorii zebrano dostępne znaki informacyjne.

> Wybór ustawienia potwierdź przyciskiem .

Nastawianie stref ochrony środowiska (w zależności od modelu)

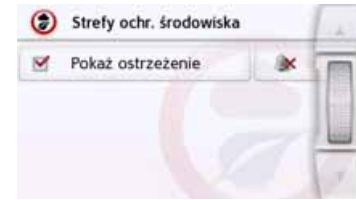




Jeżeli informacje te zapisane są w pamięci map, urządzenie nawigacyjne może ostrzegać przed strefami ochrony środowiska. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć . Poprzez naciśnięcie symbolu z dzwonkiem można nastawić sygnał ostrzegawczy (sygnał ostrzegawczy włączony).

> Zatwierdzić ustawienia naciskając przycisk .

Ostrzeżenia dla samochodów ciężarowych (w zależności od modelu)

Jeżeli informacje te zapisane są w pamięci map, urządzenie nawigacyjne może ostrzegać przed ograniczeniami dotyczącymi ładunku lub pojazdu (np. wysokość, ciężar, ograniczenia dotyczące ładunków niebezpiecznych).

Funkcja może być nastawiona oddzielnie dla jazdy z aktywnym prowadzeniem do celu i jazdy bez aktywnego prowadzenia do celu. Funkcję tę można każdorazowo włączyć lub wyłączyć . Poprzez naciśnięcie symbolu z dzwonkiem można nastawić sygnał ostrzegawczy ( sygnał ostrzegawczy włączony).
 > Zatwierdzić ustawienia naciskając przycisk .

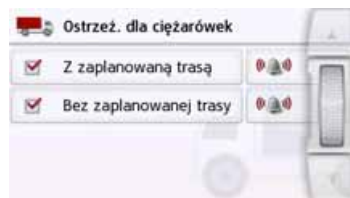

Info o pręđ. ograniczeń pręđkości

W oknie **Info o pręđ.** możesz ustawić, aby ograniczenia pręđkości były wyświetlane równolegle z nawigacją. Ponadto możesz włączyć dźwiękowe powiadomienie o przekroczeniu dozwolonej pręđkości.

Wskazówka:

Ta informacja może być wyświetlana tylko wtedy, gdy jest zapisana w danych map.

Niebezpieczeństwo wypadku!

Informacje zapisane w danych mapy mogą być nieaktualne w wyniku czasowych zmian (np. w miejscach robót drogowych)!
Sytuacja drogowa oraz oznakowania przy drodze mają pierwszeństwo przed informacjami z systemu nawigacyjnego.

> W oknie ustawień **Ostrzeżenia** naciśnij przycisk **Info o pręđ.**
 Pojawi się okno ustawień **Info o pręđ.**



Można skorzystać z następujących ustawień.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż znaki	Wybór opcji wyświetlania pręđkości: nigdy, zawsze, tylko przy przekroczeniu dozwolonej pręđkości. Ponadto można ustalić, czy znaki przekroczenia pręđkości powinny migać, gdy wybrano opcje Wstecz lub Jeśli pręđkość jest przekr..

> D


> GB

> F

> I

> PL


Ustawienie	Znaczenie
W mieście	Wybór wartości przekroczenia prędkości na terenie zabudowanym, przy której będzie się włączał komunikat ostrzegawczy.
Poza miastem	Wybór wartości przekroczenia prędkości na terenie niezabudowanym, przy której będzie się włączał komunikat ostrzegawczy.
Ostrzeżenie	Po przekroczeniu ograniczenia prędkości emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Głosowo	Głos lektora zwraca uwagę na przekroczenie prędkości.

> Wybór potwierdź przyciskiem .


Przycisk Zablokowane drogi

W oknie ustawień **Zablokowane drogi** można usunąć blokadę dróg (zob. „Stałe blokowanie drogi” na str. 125), które były wcześniej zablokowane na stałe, lub zmodyfikować blokadę (godziny i dni tygodnia, w których ma obowiązywać blokada).

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Zablokowane drogi**.



Zostanie wyświetlone okno z zablokowanymi drogami.

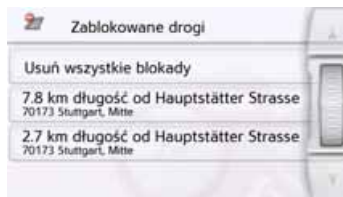



Wskazówka:

Aby usunąć z listy wszystkie zablokowane drogi, naciśnij przycisk **Usuń wszystkie blokady**, a następnie (na wyświetlonym ekranie) przycisk **Tak**.

> Wybierz żadaną zablokowaną drogę.




Droga jest najpierw zablokowana całodobowo przez cały tydzień . Można teraz ustawić blokadę drogi lub jej brak dla każdego dnia tygodnia.


> Naciśnij dzień tygodnia, aby wyłączyć w nim blokadę .

> Naciśnij symbol zegara pod dniem tygodnia, aby na określony czas ograniczyć blokadę.



Można teraz ustawić blokadę drogi lub jej brak dla każdego dnia tygodnia.

> Wybór ustawienia zatwierdź przyciskiem **Powrót**  albo

> Naciśnij przycisk  pod jednym z dni i ustaw maksymalnie dwa przedziały czasu, w których droga ma być zablokowana.




> Za pomocą przycisków ① ustaw pierwszy przedział czasu, w którym droga ma być zablokowana w danym dniu.

> W razie potrzeby ustaw za pomocą przycisków ② drugi przedział czasu, w którym droga ma być zablokowana w danym dniu.

Wskazówka:


Aby ustawić blokadę całodobową, naciśnij przycisk **Blokada 24 h**. Aby zastosować blokadę także w pozostałe dni tygodnia, naciśnij przycisk **Użyj ustawień dla...**

> Wybór ustawienia zatwierdź przyciskiem **Powrót** .


Przycisk Dane pojazdu

Menu to umożliwi wyznaczenie ekonomicznej trasy na podstawie zużycia paliwa przez samochód.

> Naciśnij przycisk **Dane pojazdu**.



Pojawi się okno **Dane pojazdu**.

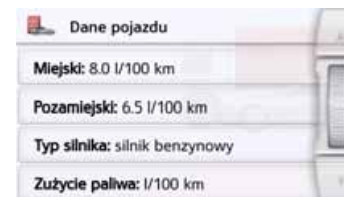

Można dokonać następujących ustawień:



> Naciśnij przycisk **Miejski**, aby wprowadzić przeciętne zużycie paliwa przez samochód w obszarze zabudowanym. Pojawi się pole wprowadzania cyfr. Dotychczasowe dane można usunąć za pomocą przycisków strzałek. Wartość zużycia paliwa wprowadza się przyciskami numerycznymi. Dane można wprowadzać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

- > D
- > GB
- > F
- > I
- > PL

> D

> GB

> F

> I

> PL

Potwierdź ustawienie przyciskiem **OK**.

Pozamiejskt: 6.5 l/100 km

> Naciśnij przycisk **Pozamiejsci**, aby wprowadzić przeciętne zużycie paliwa przez samochód poza obszarem zabudowanym. Wprowadzenie wykonuje się tak samo jak przyciskiem **W** mieście.

Typ silnika: silnik benzynowy

> Naciśnij przycisk **Typ silnika**, aby ustawić typ silnika. Po ponownym naciśnięciu przycisku zmienia się wskazanie. Można wybrać rodzaje silników: benzynowy, wysokoprężny, hybrydowy.

Zużycie paliwa: l/100 km

> Nacisnąć przycisk jednostka **Zużycie paliwa**, aby zmienić jednostkę zużycia. Po ponownym naciśnięciu przycisku wskazanie zmieni się. Do wyboru dostępne są jednostki zużycia: l/100 km, MPG (Wielka Brytania) i MPG (USA).

Przycisk Format

W oknie **Format** możesz ustawić, jakie jednostki miar będą używane dla czasu i odległości.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Format**.




Pojawi się okno ustawień **Format**.



> Naciśnij przycisk **Czas**, aby wybrać 12- lub 24-godzinny format czasu.

> Naciśnij przycisk **Odległość**, aby wybrać wyświetlanie odległości w kilometrach lub milach.

> Wybór ustawienia potwierdź przyciskiem .

Przycisk Czas

W oknie ustawień **Czas** możesz ustawić strefę czasu obowiązującą w danym miejscu. To ustawienie jest ważne dla prawidłowego obliczenia przewidywanego czasu dojazdu.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Czas**.



Pojawi się okno ustawień **Czas**.



Za pomocą przycisku **Strefa czasowa** możesz ustawić, czy strefa czasowa ma być automatycznie ustawiana przez Urządzenie nawigacyjne (**Użyj aut. str. czas. wł.** lub **Użyj aut. str. czas. wył.**).

Jeśli funkcja automatycznego ustawienia jest wyłączona, możesz, naciskając przycisk znajdujący się pod przyciskiem **Użyj aut. str. czas.**, ręcznie ustawić strefę czasową.

Naciskając przycisk znajdujący się pod **Czas letni**, możesz ustawić, czy czas letni ma być automatycznie ustawiany przez Urządzenie nawigacyjne, czy zmieniany ręcznie.


Przycisk Resetuj

Wszystkie ustawienia nawigacji można przywrócić do ustawień fabrycznych.

Ustawienia własne zostaną wtedy skasowane. Jednak dane szybkiego dostępu, zapisane trasy, zablokowane drogi, lektor i adres domowy pozostaną zachowane.



> Naciśnij przycisk **Resetuj**.

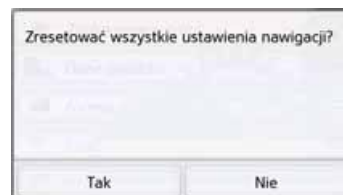

> Naciśnij przycisk **Tak**.

Wszystkie ustawienia nawigacji zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

Komunikaty drogowe TMC (zależnie od modelu)

Urządzenie nawigacyjne może odbierać komunikaty drogowe (komunikaty TMC) nadawane przez stacje radiowe. W tym celu konieczne będzie podłączenie do płytki nośnej zasilania elektrycznego z wbudowaną anteną TMC.

Wskazówka:

Funkcja TMC nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Komunikaty drogowe są emitowane przez stacje radiowe TMC (Traffic Message Channel) dodatkowo z programem radiowym, a następnie odbierane i analizowane przez układ nawigacyjny. Odbiór komunikatów drogowych jest bezpłatny.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Wskazówka:

Ponieważ komunikaty drogowe są wysyłane przez stacje radiowe, nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności ich zawartości. Austria: Kod lokalizacji i zdarzenia jest udostępniany przez firmy ASFINAG i BMVIT.

Urządzenie Urządzenie nawigacyjne kontroluje przez cały czas, czy pojawiły się komunikaty, które mogą być istotne dla wyznaczonej trasy. W widoku mapy zostaną przedstawione wszystkie informacje o utrudnieniach ruchu na drodze.

Jeśli jeden z komunikatów będzie wymuszał modyfikację aktualnej trasy, układ nawigacyjny może wyznaczyć na nowo trasę z uwzględnieniem tego komunikatu (zob. „Przycisk TMC” na str. 75).

Prezentacja komunikatów TMC na mapie

Aktualne komunikaty TMC są wyświetlane na mapie w postaci symboli graficznych. Odcinki trasy, na których istnieją utrudnienia ruchu, są zaznaczane niebiesko. Pojawiają się strzałki pokazujące kierunek pasa ruchu, na którym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Oprócz kolorowego zaznaczenia na danym odcinku trasy wyświetlany jest symbol zagrożenia.



Korzystanie z funkcji TMC

Po umieszczeniu urządzenia Urządzenie nawigacyjne na płycie nośnej (podłączone zasilanie elektryczne z wbudowaną anteną TMC), urządzenie Urządzenie nawigacyjne będzie odbierało komunikaty drogowe. Będzie wtedy możliwe obliczanie tras dynamicznych (objazdy korków).

Komunikaty drogowe można również przeglądać bezpośrednio.


Ustawienia funkcji TMC można wykonać, jak opisano „Przycisk TMC” na s. 75.



> W menu głównym naciśnij przycisk



Pojawi się widok mapy.

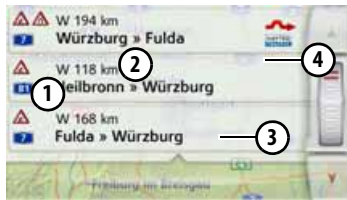

Po naciśnięciu przycisku **Widok listy TMC** pojawia się lista komunikatów.

Listę można przewijać przyciskami strzałek lub za pomocą kółka przewijania widocznego z prawej strony ekranu.

Do każdego komunikatu drogowego wyświetlane są:

- ① rodzaj utrudnienia i numer drogi (autostrady, drogi krajowej lub ulicy);

- ② odległość w linii prostej mierzona od aktualnego położenia, ewentualnie długość i czas trwania utrudnienia;

- ③ fragment mapy z kierunkiem jazdy.

- ④ Jeśli komunikat dotyczy aktualnej trasy, zostanie oznaczony symbolem .

Komunikaty drogowe odbierane za pośrednictwem Premium-TMC są oznaczane symbolem .

- ⑤ Czerwona zakrzywiona strzałka po prawej stronie obok komunikatu drogowego wskazuje omijane korki. Jeżeli szara strzałka jest przekreślona w kolorze czerwonym , oznacza to, że nie ma rozsądnego objazdu korka.



Czytanie komunikatów

> Naciśnij żądany komunikat z listy. Pasek komunikatów jest wyświetlany w górnej części wyświetlacza, a mapa z odpowiednim odcinkiem trasy jest widoczna poniżej. Naciśnij komunikat ponownie, aby wyświetlić więcej informacji o utrudnieniu w ruchu drogowym. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje, że informacje dodatkowe przestaną być wyświetlane.

Komunikat się wyświetli.



> Naciśnij przyciski strzałek, aby przewijać komunikaty.

> Naciśnij przycisk , aby powrócić do listy komunikatów.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Uwzględnianie komunikatów drogowych przy wyznaczaniu trasy

Urządzenie nawigacyjne może uwzględniać odbierane komunikaty drogowe przy wyznaczaniu trasy. W menu ustawień nawigacyjnych za pomocą opcji ustawiania TMC (zob. „Przycisk TMC” na s. 75) można wybrać tryb automatyczny, ręczny lub wyłączyć funkcję.

Automatyczne ponowne wyznaczanie trasy

Jeśli wyznaczona trasa jest objęta utrudnieniem w ruchu, urządzenie nawigacyjne sprawdza, czy możliwy jest rozsądny objazd strefy utrudnienia. Jeśli taki objazd jest możliwy, zostaje wyznaczona trasa alternatywna i użytkownik jest na nią kierowany.

Ręczne ponowne wyznaczanie trasy

Jeśli komunikat drogowy będzie dotyczył aktualnie pokonywanej trasy, pojawi się okno ze szczegółami komunikatu.



Jeżeli po wyświetleniu komunikatu drogowego system nawigacyjny ustali, że jest możliwość rozsądnego objazdu, pojawi się następnie wskazanie.

Wskazówka:

Widok taki może zostać wyświetlony również wtedy, gdy np. odcinek, na którym wcześniej występowało utrudnienie w ruchu, jest znów wolny.



Widok pozwala przyrzeć się wyznaczonej trasie alternatywnej.

Odcinek oznaczony na czerwono lub żółto w przypadku utrudnienia ruchu żółto pokazuje dotychczasową trasę. Odcinek oznaczony na czerwono pokazuje wyznaczoną trasę alternatywną.

Z prawej strony ekranu wyświetlana jest informacja, o jak wiele zmieni się odległość, jaką należy pokonać, i ile czasu uda się zaoszczędzić, wybierając trasę alternatywną.

> Naciśnij przycisk **OK**, aby skorzystać z trasy alternatywnej, lub przycisk **Wyrzuć**, aby nadal jechać dotychczasową trasą.

Widok mapy

Widoku mapy używa się przede wszystkim przy prowadzeniu do celu. Tym niemniej w widoku mapy, nawet bez prowadzenia do celu, można w każdym momencie wyświetlić swoje aktualne położenie i np. włączyć ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości.

Wywoływanie widoku mapy

Widok mapy jest wywoływany automatycznie przy rozpoczęciu prowadzenia do celu. Bez prowadzenia do celu widok mapy można wywołać z głównego menu.



> Naciśnij w menu głównym środkowy przycisk.

Pojawi się widok mapy i (jeśli jest dostępny odbiór sygnału GPS) aktualne położenie samochodu. Jeśli prowadzenie do celu jest aktywne, pojawi się mapa z widokiem prowadzenia do celu.

Struktura widoku mapy

Struktura widoku mapy zależy od dokonanych ustawień opisanych w rozdziale „Opcje widoku mapy” na s. 95 lub w „Przycisk Widok mapy” na s. 62 i od tego, czy jest włączone prowadzenie do celu.


Widok mapy bez prowadzenia do celu



Jeśli nawigacja nie jest aktywna, prawie całą powierzchnię ekranu dotykowego wypełnia mapa:

- ① Dodatkowo do ograniczenia prędkości obowiązującego na aktualnie pokonywanej drodze (ten widok może być niedostępny dla niektórych dróg) wyświetlane będą ostrzeżenia drogowe
- ② Przyciski skalowania
- ③ Wskaźnik stanu naładowania / stanu telefonu (zależnie od modelu)
- ④ Przycisk wyboru opcji
- ⑤ Położenie pojazdu
- ⑥ Aktualna droga
- ⑦ okno informacyjne (jeśli będzie wyświetlane) z prędkością jazdy i wysokością nad poziomem morza

Widok mapy z prowadzeniem do celu

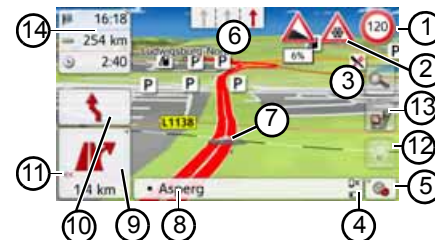

- ① Ograniczenie prędkości obowiązujące na aktualnie

pokonywanej drodze (ten widok może być niedostępny dla niektórych dróg)

- ② Ostrzeżenia drogowe (zależnie od modelu)
- ③ Przyciski skalowania
- ④ Wskaźnik stanu naładowania / stanu telefonu (zależnie od modelu)
- ⑤ Przycisk wyboru opcji
- ⑥ Wskazówki dotyczące pasa ruchu (wyświetlane tylko przy określonych ulicach wielopasmowych; czerwone strzałki to zalecane pasy ruchu).

Wskazówka:

W przypadku kierowania się strzałkami dotyczącymi pasów ruchu najbliższy manewr zmiany kierunku jazdy nie będzie wymagał zmiany pasa ruchu.

- ⑦ Położenie pojazdu
- ⑧ Bieżąca droga lub droga, do której prowadzi następna zmiana kierunku jazdy
- ⑨ Odległość do najbliższego miejsca zmiany kierunku jazdy

- ⑩ Najbliższy manewr zmiany kierunku
- ⑪ Włączanie ustawiania głośności
- ⑫ Przycisk **SituationScan**
- ⑬ Przycisk widoku trasy (aktywny tylko przy wybranej trasie. Przy włączonych komunikatach TMC na trasie pojawia się na przycisku znak informujący o korkach.)
- ⑭ Okno informacyjne

Na mapie wyświetla się aktualne położenie pojazdu, oznaczone ikoną pozycji.



Okno informacyjne

Podczas prowadzenia do celu możesz wyświetlić informacje w oknie informacyjnym.



Przy ponownym naciśnięciu okna informacyjnego wyświetlanych jest więcej lub mniej pól. Wyświetla się

przynajmniej jedno pole, maksymalnie wyświetlane są trzy pola. Rodzaj wyświetlanych informacji zależy od ustawień wybranych w opcji **Ustawienia nawigacji w menu widoku mapy > Ustawienia zaawansowane > Pola danych okna informacyjnego**. Należą do nich:

- Przy wybranej trasie ①: pozostała odległość do celu, pozostały czas jazdy, czas przyjazdu do celu, prędkość, ograniczenie prędkości, godzina i wysokość położenia nad poziomem morza
- Bez wybranej trasy ②: prędkość, ograniczenie prędkości, godzina i wysokość położenia.


W lewym dolnym rogu pojawi się okno podglądu z informacjami.



Duża strzałka pokazuje dalszy przebieg jazdy, a pod nią podana jest odległość. Jeśli w krótkim odstępie czasu trzeba wykonać dwa manewry, to nad pierwszą strzałką wyświetlona zostanie mniejsza, wskazująca kierunek następnego manewru.

Naciskając symbol głośnika w oknie podglądu, można ustawić głośność odczytywania komunikatów nawigacyjnych (zob. „Zmiana głośności komunikatu” na str. 91).

Podział ekranu przy prowadzeniu do celu

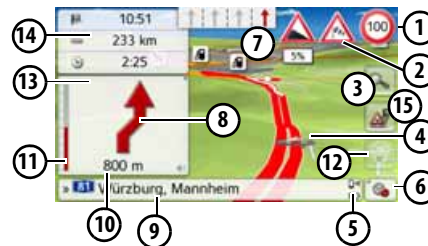

- ① Dodatkowo do ograniczenia prędkości obowiązującego na aktualnie pokonywanej drodze (ten widok może być niedostępny dla niektórych dróg) wyświetlane będą ostrzeżenia drogowe
- ② Ostrzeżenia drogowe (zależnie od modelu)
- ③ Przyciski skalowania
- ④ Położenie pojazdu
- ⑤ Wskaźnik stanu naładowania / stanu telefonu (zależnie od modelu)
- ⑥ Przycisk wyboru opcji
- ⑦ Wskazówki dotyczące pasa ruchu (wyświetlane tylko przy określonych ulicach wielopasmowych; czerwone strzałki to zalecane pasy ruchu).

Wskazówka:

W przypadku kierowania się strzałkami dotyczącymi pasów ruchu najbliższy manewr zmiany kierunku jazdy nie będzie wymagał zmiany pasa ruchu.

- ⑧ Najbliższy manewr zmiany kierunku
- ⑨ Bieżąca droga lub droga, do której prowadzi następną zmianą kierunku jazdy
- ⑩ Odległość do miejsca najbliższego manewru zmiany kierunku
- ⑪ Wskaźnik słupkowy obrazujący odległość do najbliższej zmiany kierunku jazdy
- ⑫ Przycisk **SituationScan**
- ⑬ włączanie ustawiania głośności
- ⑭ Okno informacyjne
- ⑮ Przycisk widoku trasy (aktywny tylko przy wybranej trasie. Przy włączonych komunikatach TMC na trasie pojawia się na przycisku znak informujący o korkach.)

- > D
- > GB
- > F
- > I
- > PL

Prowadzenie do celu za pomocą strzałek



- ① Prędkość pojazdu i wysokość położenia nad poziomem morza
- ② Okno informacyjne
- ③ Przycisk **SituationScan**
- ④ Wskaźnik stanu naładowania / stanu telefonu (zależnie od modelu)
- ⑤ Przycisk wyboru opcji
- ⑥ Przycisk widoku trasy (aktywny tylko przy wybranej trasie. Przy włączonych komunikatach TMC na trasie pojawia się na przycisku znak informujący o korkach.)
- ⑦ Ostrzeżenia drogowe (zależnie od modelu)

- ⑧ Ograniczenie prędkości obowiązujące na aktualnie pokonywanej drodze (ten widok może być niedostępny dla niektórych dróg)
- ⑨ Najbliższy manewr zmiany kierunku
- ⑩ Wskazówki dotyczące pasa ruchu (wyświetlane tylko przy określonych ulicach wielopasmowych; czerwone strzałki to zalecane pasy ruchu).

Wskazówka:

W przypadku kierowania się strzałkami dotyczącymi pasów ruchu najbliższy manewr zmiany kierunku jazdy nie będzie wymagał zmiany pasa ruchu.

- ⑪ Bieżąca droga lub droga, do której prowadzi następną zmianą kierunku jazdy
- ⑫ Odległość do miejsca najbliższego manewru zmiany kierunku
- ⑬ Włączanie ustawiania głośności

Widok mapy z Widok rozwidleń dróg

Użytkownik może wyświetlić na wielu skrzyżowaniach autostrad szczegółowe i realistyczne ilustracje dotyczące sytuacji na pasach ruchu. Zgodnie z opisem w punkcie „Przycisk Inf. o nawigacji” na s. 66 włącz funkcję **Widok rozwidleń dróg**.

Gdy użytkownik będzie prowadzony przez urządzenie Urządzenie nawigacyjne na skrzyżowaniu autostrad, na ekranie zostanie wyświetlona odpowiednia informacja.



> Należy wówczas kierować się pasami ruchu oznaczonymi strzałkami.

Widok tunelu

W przypadku wjazdu do dłuższego tunelu uaktywnia się widok tunelu. Jeżeli na następnych 1000 m w tunelu nie zostanie wykonany żaden manewr zmiany kierunku jazdy, to będzie wyświetlany pas ruchu aktualnego odcinka. Widok tunelu jest dodatkowo wyświetlany na dole po prawej stronie. Po dotknięciu wyświetlacza nastąpi wyjście z widoku tunelu. Podczas manewrów zmiany kierunku jazdy w tunelu lub w przypadku wykonania następnego manewru zmiany kierunku jazdy poza tunelem zostanie wyświetlony widok tunelu w trybie pełnoekranowym wraz z przyszłym manewrem zmiany kierunku jazdy.

Wskazówka:

Widok tunelu i widok skrzyżowania można wyłączyć przez dotknięcie wyświetlacza. Następuje powrót do widoku mapy. Jeżeli chcesz całkowicie wyłączyć widok tunelu, w menu „Ustawienia > Ustawienia nawigacji > Prowadzenie do celu” usuń zaznaczenie przed opcją „Widok tunelu”.

Wskazówka:

Widok tunelu pokazuje schematycznie przebieg odcinka w tunelu. Wyświetlane są: całkowity przebieg trasy w tunelu, pierwsze odcinki i położenie pojazdu. Ponieważ podczas przejazdu przez tunel nie można odbierać sygnału GPS, wskazane położenie jest tylko obliczane.

Korzystanie z widoku mapy**Powtórzenie ostatniego komunikatu**

Urządzenie w czasie prowadzenia do celu przekazuje ważne informacje, np. dotyczące wykonania następnego manewru drogowego. Ostatni komunikat może być przekazany ze zaktualizowanymi danymi.



> Przy uruchomionym prowadzeniu do celu naciśnij symbol głośnika w oknie podglądu.

Ostatni komunikat zostanie powtórzony ze zaktualizowanymi danymi. Dodatkowo wyświetli się głośność odtwarzania komunikatu. Jeżeli okno podglądu jest zmniejszone i nie jest wyświetlany symbol głośnika, można powtórzyć komunikat przez naciśnięcie okna podglądu.

Zmiana głośności komunikatu

Można zmienić głośność odtwarzania komunikatów.

> D



> GB

> F

> I



> PL





> Przy uruchomionym prowadzeniu do celu naciśnij symbol głośnika w oknie podglądu. W górnej części ekranu wyświetlany jest przycisk wyciszania z symbolem głośnika. Po prawej stronie pojawia się wykres słupkowy oraz przyciski  i .



Stan głośności obrazuje wykres słupkowy.

> Naciśnij przycisk  bądź  lub użyj paska przewijania, by zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

> Naciśnij przycisk **Wycisz**, by wyłączyć komunikaty głosowe.

Oprócz symbolu głośnika jest teraz wyświetlany znak . Przycisk  umożliwi usunięcie z ekranu elementów regulacji głośności.

> Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie naciśnij symbol głośnika w oknie podglądu.


Uwaga!

Należy ustawić taki poziom głośności, aby nie zagłuszyć w całości odgłosów dochodzących z otoczenia.


Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, wykres słupkowy zniknie automatycznie po krótkim czasie.

Ustawianie skali mapy


Przyciskami zoom można stopniowo wyświetlać mapę w większej lub mniejszej skali.

> Naciśnij przycisk . Wyświetlone zostaną przyciski skalowania (zoom).






> Naciskaj przycisk , by przybliżyć widok mapy, a tym samym wyświetlić więcej szczegółów.


> Naciskaj przycisk , by oddalić widok mapy, a tym samym uzyskać widok większego fragmentu mapy.

> Naciśnij przycisk , aby po zmianie włączyć ponownie ustawioną wartość zoomu.

Wskazówka:

Długie naciśnięcie przycisku  lub  wyświetla kolejno wszystkie dostępne zakresy skalowania widoku.

Po zmianie skalowania zostanie wyświetlony dodatkowy przycisk z dwiema czerwonymi lupami .

> Naciśnij przycisk , aby powrócić do wcześniej ustawionej wartości powiększenia.

Przewijanie mapy

Mapę można przewijać do dowolnego punktu.

> W tym celu należy mapę krótko nacisnąć.



> Naciśnij teraz dowolny punkt na mapie i przesun go od razu w wybranym kierunku.

Mapa przewinie się zgodnie z wybranym kierunkiem.

Wskazówka:

Naciskając przycisk **Pozycja GPS**, można ponownie pokazać na mapie aktualne położenie.

Można także wybrać jakiś punkt jako cel, jak opisano w punkcie „Wybieranie celu na mapie” na s. 56.

Orientacja mapy

Przy aktywnej trasie można w różny sposób zmieniać orientację widoku mapy.

W przypadku wybrania w ustawieniach nawigacji w widoku mapy widoku 2D (zob. strona 64), dotyczy to jedynie kierunku świata.

> W widoku mapy 2D naciśnij dłużej wyświetlacz.



Oprócz pulsującego punktu pojawiają się u góry kompas i dwa przyciski strzałek skierowanych w lewo lub prawo.

> Naciskaj przyciski  i , aby obrócić mapę w odpowiednim kierunku świata.





Można ustawić mapę na przykład według kierunku jazdy.

W przypadku ustawienia prezentacji widoku mapy w trybie 3D można także zmieniać pionowy kąt widzenia.

> W widoku mapy 3D naciśnij dłużej wyświetlacz.



Oprócz pulsującego punktu pojawiają się u góry kompas oraz dwa przyciski strzałek skierowanych w lewo lub prawo  i ; po lewej stronie wyświetlacza wyświetlane są dwa przyciski strzałek skierowane do góry lub do dołu.

> Naciśnij przycisk .

> D

> GB


> F

> I

> PL



Kąt widzenia staje się bardziej płaski i po chwili na obrazie przesuwają się horyzont.


> Naciśnij przycisk .



Kąt widzenia staje się bardziej stromy. Gdy kąt wynosi dokładnie 90° mapę widać z góry w widoku 2D.

Widok trasy

Widok trasy umożliwia wyświetlanie celów specjalnych (POI) i zdarzeń TMC na wybranej trasie, jeżeli w menu **Ustawienia nawigacji** > **Widok trasy** włączona jest opcja **Komunikaty TMC** na trasie.

> Naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawia się lista celów specjalnych (POI) i zdarzeń drogowych. W górnej części wyświetlacza pojawiają się cztery przyciski do komunikatów TMC na trasie i trzy ustawione kategorie celów specjalnych. Oprócz symboli wyświetlana jest pewna liczba komunikatów TMC lub celów specjalnych (POI).




> Naciśnij jeden lub kilka przycisków, aby wyświetlić zdarzenia TMC lub cele specjalne.

Pojawia się lista celów specjalnych i ewentualnie zdarzeń TMC z przewidywaną godziną przybycia i odległością od aktualnego położenia pojazdu.


> Naciśnij cel specjalny lub zdarzenie TMC.

Zostają wyświetlone informacje, takie jak adres i numer telefonu celu specjalnego lub rodzaj utrudnienia w ruchu drogowym. Rozpoczynając od tego widoku, można wykonać wszystkie akcje, które są już opisane w rozdziale „Cele specjalne” na stronie 52, np. wyświetlanie celu specjalnego na mapie, dodawanie lub zapisywanie jako celu pośredniego na trasie.


Wskazówka:


Jeżeli jest komunikat o korku drogowym na trasie, pojawia się symbol TMC  na przycisku . Jeżeli nie został zgłoszony korek drogowy na trasie, to zamiast tego wyświetlany jest symbol POI .

SituationScan


Jeżeli funkcja ta zostanie uaktywniona w ustawieniach nawigacji w menu **Prowadzenie do celu** , to trzech asystentów będzie wspomagało kierowcę podczas jazdy, dostarczając mu pożytecznych informacji i pomocy w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na drodze.

Asystent objazdów


Funkcja ta reaguje na zmniejszenie prędkości. Jeżeli w pobliżu nie ma celu specjalnego, takiego jak parking lub stacja benzynowa, asystent założy, że kierowca utknął w korku drogowym. Jeżeli symbol  jest wyświetlany w kolorze i zaczyna migać, oznacza to, że asystent proponuje objazd.

> Naciśnij symbol .

Zostanie wyświetlone pytanie „Przypuszczalnie stoisz w korku drogowym. Czy chcesz go objechać trasą alternatywną?”. Możesz teraz wyświetlić zaproponowany objazd i go wybrać lub odrzucić.

Jeżeli pojazd nie znajduje się na autostradzie, to przy wolnej jeździe połączonej z zatrzymywaniem się i ruszaniem asystent objazdów wyznaczy przed następnym skrzyżowaniem możliwe trasy alternatywne pozwalające na szybszą jazdę. Jeżeli asystent może wyznaczyć alternatywną trasę, zanim pojazd przejedzie przez skrzyżowanie, miga symbol . Trasy alternatywne wyświetla się i wybiera podobnie jak za pomocą funkcji o tej samej nazwie opisanej na stronie 84.

Asystent parkowania


Asystent ten uaktywnia się w pobliżu celu podróży lub po przejechaniu obok niego. Zakładając, że kierowca szuka parkingu symbol  uaktywnia się, gdy zostaje znaleziona możliwość zaparkowania przy odpowiednim celu specjalnym. Maksymalnie może być

wyświetlonych osiem możliwości zaparkowania, przy czym czynnikami wpływającymi na wybór jest trasa do nich i droga pokonywana pieszo z parkingu do celu podróży.

> Aby wybrać miejsce parkowania, dotknij je na mapie.

Następnie możesz wyświetlić trasę do niego i rozpocząć prowadzenie do celu. Po przybyciu na parking prowadzenie do celu podróży może odbywać się w trybie dla pieszych.

Asystent wyjazdów


Asystent ten reaguje w przypadku nagłego opuszczenia zalecanej trasy i za pomocą listy opcji pyta o zamiar. Asystent wyświetla odpowiednie cele specjalne w pobliżu lub wyznacza objazd, który pomaga kierowcy uniknąć jazdy określonym odcinkiem – zależnie od tego, czy kierowca szuka zajazdu lub parkingu albo chciałby ominąć widoczną przeszkodę na drodze, tunel lub płatną drogę. Po wyznaczeniu objazdu przez asystenta uaktywnia się i miga symbol .



Opcje widoku mapy

Opcje widoku mapy pozwalają wprowadzać ustawienia dotyczące prowadzenia do celu, trasy i widoku mapy.

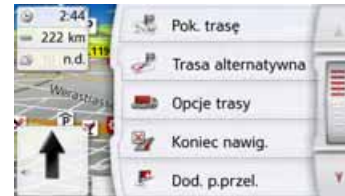


Naciśnij w widoku mapy przycisk u dołu po prawej stronie.



Pojawi się menu opcji widoku mapy. Do następnej lub do poprzedniej strony opcji można przejść, korzystając z przycisków  i  lub kółka przewijania.

Wskazówka:

Zakres wyświetlanych funkcji zależy od tego, czy zostało uruchomione prowadzenie do celu, czy też widok trasy z kilkoma celami.

Menu opcji możesz zamknąć albo wybierając określoną funkcję, albo naciskając przycisk .

> D

> GB

> F

> I

> PL

Wyświetlanie całej trasy

(Możliwe tylko przy uruchomionym prowadzeniu do celu.)

Można wyświetlić na mapie przebieg całej trasy do celu. Ponadto można wyświetlić pełny opis drogi. Dodatkowo można wyświetlić – a w razie potrzeby także wybrać – poszczególne trasy, które można ustawić w opcjach trasy.

> Otwórz menu opcji widoku mapy.



> Naciśnij przycisk **Pok. trasę**.



Pojawi się przebieg całej trasy.

Naciskając przycisk **Opcje**, możesz ustawić opcje trasy.

Naciskając przycisk **Play**, możesz przeprowadzić symulację całej trasy. Elementy sterowania, które zostają wyświetlone po krótkim dotknięciu ekranu, umożliwiają przeprowadzenie

symulacji maksymalnie z 16-krotną prędkością lub od jednego do drugiego odcinka trasy. Symulację można zakończyć przez naciśnięcie przycisku **Powrót**.

Ppis drogi


> Po wyświetleniu całej trasy naciśnij przycisk **Odcinki**.



Na mapie zostanie wyświetlony pierwszy punkt opisu drogi.

Za pomocą przycisków **Dalej** i **Powrót** możesz przewijać opis drogi.

Możesz także wyświetlić opis drogi w postaci listy. W tym celu naciśnij przycisk **Lista**. Naciśnięcie przycisku **Kontynuuj** służy do kontynuowania symulacji jazdy.

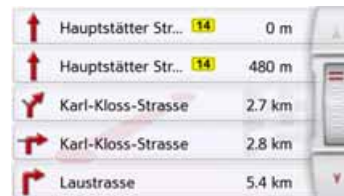

> Aby przewijać listę, naciskaj przyciski strzałek lub przesuwaj palcem nad kółkiem przewijania z prawej strony ekranu.


Naciśnięcie jakiegoś wpisu w opisie drogi powoduje wyświetlenie go na mapie.

Blokowanie odcinków trasy/ulic

Możesz blokować poszczególne odcinki trasy/ulice. Urządzenie nawigacyjne wyznaczy wtedy odpowiedni objazd zamkniętych odcinków.

> W opisie trasy za pomocą przycisków i wybierz odcinek, który chcesz zablokować.

> Naciśnij przycisk **Zablokuj**.

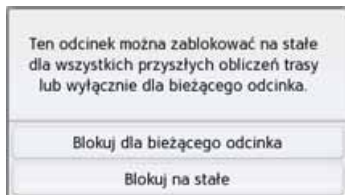


- > Wybierz **Blokuj dla bieżącego odcinka** w celu zablokowania odcinka trasy tylko w bieżącym prowadzeniu do celu.

Wskazówka:

Jeśli odcinek jest dłuższy niż 10 km, możesz w kolejnym menu wyłączyć cały odcinek lub tylko jego część.

- > Wybierz **Blokuj na stałe** w celu zablokowania odcinka trasy również w następnych prowadzeniach do celu.

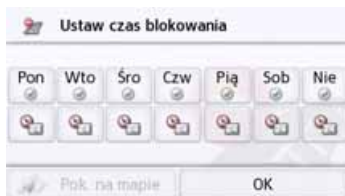

- Procedura zmiany czasów zablokowania opisana jest.

Wybieranie tras alternatywnych

Poszczególne rodzaje tras można wyświetlić na ekranie urządzenia nawigacyjnego.

- > Po wyświetleniu całej trasy naciśnij przycisk Trasy alternatywne.

Tę funkcję można wybrać także w widoku trasy.

Po krótkim czasie zostanie wyświetlona mapa. Poszczególne trasy zostaną kolejno obliczone i wyświetlone na mapie. Z prawej strony ekranu wyświetlane jest kolorowe oznaczenie poszczególnych tras, ich długość w kilometrach i przewidywany czas jazdy.


Aby wybrać żądaną trasę, naciśnij jeden z przycisków z prawej strony.

Zmiana opcji trasy


(Możliwe tylko przy uruchomionym prowadzeniu do celu.)

Podczas prowadzenia do celu możesz zmieniać opcje trasy (wybór trasy itd.).

- > Otwórz menu opcji widoku mapy.



- > Naciśnij przycisk **Opcje trasy**.

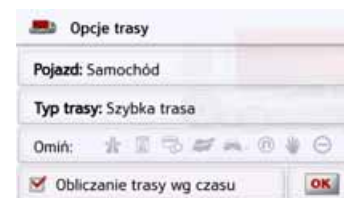

- > Ustaw opcje trasy, jak opisano w punkcie „Przycisk Opcje trasy” na s. 67.

Po wprowadzeniu zmian trasa zostanie wyznaczona ponownie.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Anulowanie prowadzenia do celu

(Możliwe tylko przy uruchomionym prowadzeniu do celu.)

Trwające prowadzenie do celu można przerwać.

> Otwórz menu opcji widoku mapy.



> Naciśnij przycisk **Koniec nawig.**.
Prowadzenie do wszystkich celów zostanie przerwane.

Wskazówka:


Prowadzenie do celu możesz anulować, jak opisano w punkcie „Menu główne” na s. 26.

Wprowadzenie/usunięcie celu pośredniego

(Możliwe tylko przy uruchomionym prowadzeniu do celu.)

Za pomocą tej funkcji możesz wprowadzać lub usuwać cel pośredni.

> Otwórz menu opcji widoku mapy.




> Naciśnij przycisk **Dod. p.przel.**.



Teraz możesz wprowadzić cel jako cel pośredni w sposób opisany w punkcie „Menu „Nowy punkt do...”” na s. 44 (**Wpisz adres**, **Wybierz POI**, **Osobiste cele podróży**, **Kontakty**, **Wybierz na mapie** lub **Wpisz współrzędne geog.**). Ponadto istnieje możliwość wybrania celu w menu szybkiego dostępu za pomocą przycisku **Ostatnich celów pod.**

Po wprowadzeniu celu pośredniego nastąpi ponowne wyznaczenie trasy.

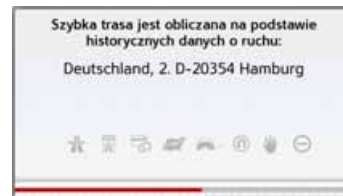


Wprowadzony cel pośredni zostanie oznaczony na mapie czerwoną chorągiewką.

Kasowanie celu pośredniego

> Otwórz menu opcji widoku mapy.



> Naciśnij przycisk **Usuń p. przel.**.

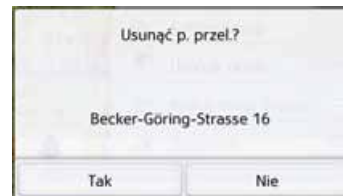

> Naciśnij przycisk **Tak**.

Cel pośredni zostanie usunięty.


Tymczasowe blokowanie trasy

Za pomocą opcji **Zablokuj drogę z przodu** można tymczasowo zablokować odcinek trasy położony z przodu. Określa się wtedy odcinek, który powinien być ominięty na trasie. Urządzenie nawigacyjne spróbuje wyznaczyć objazd.

Wskazówki:

- Wybrana długość blokady jest wyłącznie wartością przybliżoną, ponieważ rzeczywista zablokowana odległość zależy od dostępności zjazdu.

> Otwórz menu opcji widoku mapy.



> Naciśnij przycisk **Blokuj drogę przed...**



> Przyciskami strzałek ustaw długość blokady.

Przy uaktywnionym prowadzeniu do celu można wybrać odcinek trasy w zakresie od 200 m do 50 km. Po wybraniu długości odcinka obliczana jest nowa trasa. Następnie w dolnej części wyświetlacza zostaje pokazana różnica odległości i czasu.


Wskazówki:

- Jeśli prowadzenie do celu jest nieaktywne, można wybrać wyłącznie wartości od 200 do 500 m (250 i 500 jardów). Można teraz ustawić, w jakich dniach i w jakich godzinach odcinek ten ma być zablokowany.
- Po tymczasowym zablokowaniu odcinka trasy w menu opcji widoku mapy pojawia się opcja **Usuń blokady**. Naciśnij ten przycisk, aby usunąć wszystkie tymczasowe blokady. Przy aktywnym prowadzeniu po trasie odtwarzana jest stara trasa.

Ustawienia widoku dziennego/ nocnego

Ekran Urządzenie nawigacyjne można przełączać z trybu dziennego na tryb nocny i odwrotnie.

> Otwórz menu opcji widoku mapy.



> Naciśnij przycisk **Dzień/Noc**.

Ekran urządzenia jest przełączany z trybu dziennego na tryb nocny i odwrotnie.

> D

> GB

> F


> I

> PL

Wyświetlenie aktualnej pozycji (Gdzie jestem?)

Można zlecić wyświetlenie swojej aktualnej pozycji, przerwać połączenie alarmowe (w zależności od modelu), wybrać szpital lub stację benzynową i zapisać tę pozycję. Ponadto możesz wyświetlić informacje o bieżącym odbiorze GPS i o kraju, przez który jedziesz.

> Otwórz menu opcji widoku mapy.



> Naciśnij przycisk **Gdzie jestem**.




Zostanie wyświetlone aktualne położenie. Jeśli to możliwe, zostanie wyświetlony adres. Jeśli dla aktualnego położenia nie jest określony żaden adres, zostaną wyświetlone jego współrzędne geograficzne.

Za pomocą przycisku **Telefon alarmowy** można nawiązać połączenie alarmowe pod jednolitym w całej



Europie numerem telefonu alarmowego 112 (w zależności od modelu), jeżeli telefon komórkowy połączony jest z urządzeniem nawigacyjnym i jest w zasięgu sieci. Przed wybraniem numeru telefonu alarmowego należy to raz jeszcze potwierdzić.



Za pomocą przycisku **Zadzwoń** wybierany jest numer alarmowy.

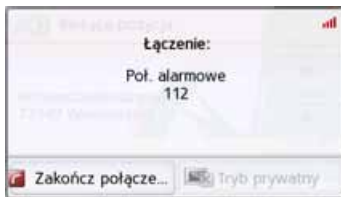

W zależności od dostępności wyświetlany jest adres lub pozycja GPS.

Jeśli to możliwe, można za pomocą przycisków  lub  przełączać między

widokami. Ponadto do dyspozycji są dalsze funkcje telekomunikacyjne. Zobacz również rozdział „Rozmowy telefoniczne” na s. 114.

Za pomocą przycisku Szpital można przejść bezpośrednio do kategorii specjalnej celów Szpital w aktualnym otoczeniu. Zobacz również rozdział „Cele specjalne” na s. 52.

Za pomocą przycisku Stacja benzynowa można przejść bezpośrednio do kategorii specjalnej celów Stacja benzynowa w aktualnym otoczeniu. Zobacz również rozdział „Cele specjalne” na s. 52.

Za pomocą przycisku **Wznow** możesz ponownie wrócić do mapy.

Po naciśnięciu przycisku **Zapisz** możesz zapisać aktualne położenie w menu szybkiego wyszukiwania.

Po naciśnięciu przycisku **Info kraj** zostaną wyświetlone informacje specyficzne dla kraju, przez który aktualnie przejeżdżasz, np. dozwolona prędkość maksymalna.

Po naciśnięciu przycisku **Info o GPS** zostaną wyświetlone informacje dotyczące odbioru GPS.



Można dowiedzieć się, z ilu satelitów jest odbierany sygnał i czy odbiór wystarcza do prowadzenia nawigacji. Dodatkowo wyświetlane są aktualny czas i położenie geograficzne.

Wprowadzanie celu

(Funkcja dostępna tylko przy wyłączonym prowadzeniu do celu.)

Możesz wprowadzić cel.

> Otwórz menu opcji widoku mapy.

> Naciśnij przycisk **Wpisz cel podróży**.



Możesz teraz wprowadzić cel w sposób opisany w punkcie „Menu „Nowy punkt do...”” na s. 44 (**Dom, Wpisz adres, Wybierz POI, Osobiste cele podróży, Kontakty, Planowanie trasy, Wybierz na mapie lub Wpisz współrzędne geog.**).

Wyświetlanie/wybór różnych tras

Poszczególne rodzaje tras można wyświetlić na ekranie urządzenia. Urządzenie nawigacyjne.

> Po wyświetleniu całej trasy naciśnij przycisk **Trasa alternatywna**. Funkcję tę można także wybrać w opcjach widoku mapy, zob. „Opcje widoku mapy” na str. 95.

Po krótkim czasie zostanie wyświetlona mapa. Poszczególne trasy zostaną kolejno obliczone i wyświetlone na mapie.



Z prawej strony ekranu wyświetlane jest kolorowe oznaczenie poszczególnych tras, ich długość w kilometrach i przewidywany czas jazdy.

Aby wybrać żądaną trasę, naciśnij jeden z przycisków z prawej strony.

> D

> GB

> F

> I

> PL


Pominięcie celu

> D
> GB
> F
> I
> PL

Jeśli jest aktywna zaplanowana trasa z wieloma celami, można usunąć z trasy aktualny cel. Zostanie wtedy uruchomione prowadzenie do następnego celu.

Może to być konieczne, jeśli użytkownik nie dotarł bezpośrednio do danego celu. W przeciwnym wypadku urządzenie Urządzenie nawigacyjne będzie nadal próbowało prowadzić użytkownika do aktualnego celu.

> Otwórz menu opcji widoku mapy.



> Naciśnij przycisk **Następny cel podróży**.

Spowoduje to uruchomienie prowadzenia do następnego celu.

Jeżeli urządzenie nawigacyjne jest wyposażone w złącze Bluetooth®, to można połączyć urządzenie z telefonem komórkowym wyposażonym w technologię bezprzewodową Bluetooth®.

Urządzenie nawigacyjne służy wtedy jako bardzo wygodny zestaw głośnomówiący.

Wskazówki:

- Niektóre telefony komórkowe wyposażone w technologię bezprzewodową Bluetooth® mogą nie obsługiwać wszystkich opisanych tu funkcji.
- W poniższych opisach zakłada się, że funkcja Bluetooth telefonu komórkowego została włączona. Sposób aktywowania tej funkcji został opisany w instrukcji obsługi telefonu.
- W celu umożliwienia automatycznego łączenia się z telefonem komórkowym, ta funkcja musi być włączona również w telefonie.


Wybieranie trybu obsługi telefonu (tylko wybrane modele)

Tryb obsługi telefonu można wywołać z menu głównego ①.




- > Aby wywołać obsługę telefonu, naciśnij w menu głównym przycisk **Telefon**.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona i jeśli urządzenie nawigacyjne jest już połączone z telefonem komórkowym, pojawi się menu telefonu.

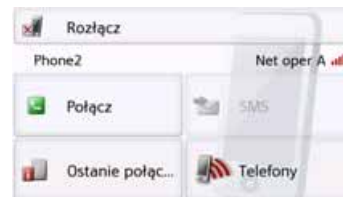


Jeśli w przypadku wywołania funkcji telefonu okaże się, że funkcja Bluetooth nie została jeszcze włączona, pojawi się żądanie, aby ją włączyć.

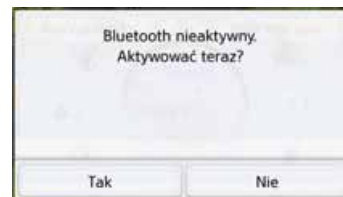

- > Naciśnij przycisk **Tak**, aby włączyć funkcję Bluetooth.

Teraz urządzenie Urządzenie nawigacyjne próbuje ponownie połączyć się z ostatnio podłączonym telefonem komórkowym. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, po chwili zostanie wyświetlone menu telefonu.

Jeśli do urządzenia nie podłączono do tej pory żadnego telefonu komórkowego lub jeśli ostatnio podłączony telefon nie jest dostępny, pojawi się następujący komunikat:

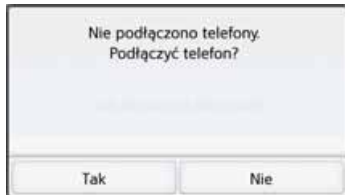


> Naciśnij przycisk **Tak**, aby rozpocząć wyszukiwanie telefonów komórkowych z funkcją Bluetooth, jak to opisano w punkcie „Szukanie telefonów komórkowych” na s. 112.

Menu telefonu (tylko wybrane modele)

Z poziomu menu telefonu można:

- wybierać numery lub wybierać pozycje z książki telefonicznej,
- wyświetlać, edytować i czytać krótkie wiadomości tekstowe (SMS),
- wywoływać listy numerów,
- szukać telefonów z interfejsem Bluetooth,
- odłączyć telefon komórkowy.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, a urządzenie Urządzenie nawigacyjne jest już połączone z jakimś telefonem komórkowym, to po wywołaniu funkcji telefonu pojawi się menu telefonu.

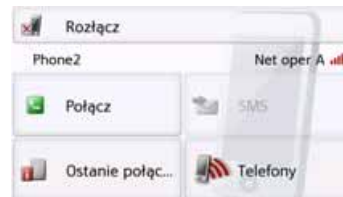

W górnej części menu telefonu pojawi się (w miarę dostępności) wskazanie mocy odbieranego sygnału i stanu naładowania telefonu, nazwa telefonu oraz nazwa operatora sieci.

Wybieranie numeru

Można wpisać numer telefonu i rozpocząć połączenie z tym numerem lub wybrać numer z książki telefonicznej.

> W menu telefonu naciśnij przycisk

Połącz.



> Korzystając z pokazanych powyżej przycisków, wprowadź żądany numer telefonu.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Wskazówka:

Naciśnij przycisk , aby usunąć wprowadzone znaki.

Naciśnij przycisk **Pauza**, gdy w trakcie wybierania numeru potrzebna będzie przerwa.

> Naciśnij przycisk **Połącz**.

Urządzenie nawigacyjne podejmie próbę nawiązania połączenia z wprowadzonym numerem. Informacje na temat dalszego sposobu obsługi można znaleźć w punkcie „Rozmowy telefoniczne” na s. 114.

Książka telefoniczna

W książce telefonicznej są wyświetlane wpisy załadowane z karty SIM i z pamięci telefonu komórkowego. Po wybraniużądanego wpisu można połączyć się z przypisanym mu numerem telefonu.

Wskazówki:

- Przekazywanie numerów z książki telefonicznej może trwać kilka minut.
- W przypadku ponownego podłączenia telefonu komórkowego, którego książkę telefoniczną już wcześniej załadowano, nie musi ona być ładowana ponownie. Jeśli jakieś wpisy zostały zmienione lub dodane w czasie, w którym telefon komórkowy nie był podłączony do urządzenia, książkę telefoniczną Urządzenie nawigacyjne należy ręcznie załadować w celu aktualizacji. Zob. „Aktualizacja książki telefonicznej” na str. 118.

> W menu telefonu naciśnij przycisk **Połącz**.




> Naciśnij przycisk **Książka telefon..**




Jeśli w książce telefonicznej znajduje się więcej niż 10 wpisów, zostanie wyświetlone menu wpisu. Jeśli wpisów jest mniej niż 10, ich lista zostanie wyświetlona.

> W menu wpisu wprowadź początkowe litery szukanego wpisu.


Wskazówki:

- Po wprowadzeniu np. liter „M” i „l” zostaną wyświetlone wpisy, w których imię lub nazwisko rozpoczyna się od „Ml”. Na przykład „Michalski Jan” lub „Kowalski Michał”.
- Można także wprowadzić pierwszą literę nazwiska, a następnie oddzieloną odstępem (przycisk ) pierwszą literę imienia.

> Naciśnij przycisk , gdy w górnym wierszu ukaże się szukane nazwisko.


Jeśli w książce telefonicznej znajduje się nie więcej niż 5 wpisów z podaną kombinacją liter, lista tych wpisów zostanie wyświetlona automatycznie.

Wskazówka:

Wyświetlenie listy wpisów zawierających podaną kombinację liter można też zlecić wcześniej. W tym celu należy w menu wpisu nacisnąć przycisk  >300 .

> Wybierz z listy żądany wpis.

Jeśli dla wybranego wpisu występuje więcej niż jeden numer telefonu, można wybrać odpowiedni numer.

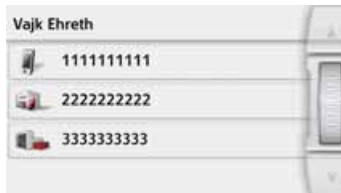

Poszczególne numery są oznaczone ikonami.

Ikona	Znaczenie
	Numer domowy
	Numer służbowy
	Numer telefonu komórkowego

> Wybierz żądany numer telefonu.

Urządzenie Urządzenie nawigacyjne podejmie próbę nawiązania połączenia z wybranym numerem. Informacje na temat dalszego sposobu obsługi można znaleźć w punkcie „Rozmowy telefoniczne” na s. 114.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Wiadomości tekstowe (SMS) (tylko wybrane modele)


O ile ta funkcja będzie obsługiwana przez telefon komórkowy, urządzenie Urządzenie nawigacyjne będzie wybierało wszystkie krótkie wiadomości tekstowe zapisane na karcie SIM i w pamięci telefonu komórkowego. Wiadomości te będzie można wyświetlać, czytać i edytować.

> W menu telefonu naciśnij przycisk **SMS**.

Name1 (in)	131794185
Name3 (in)	131794184
Romeo	131794183
John (unread)	131794183
31415927	131794181

Wyświetlą się pobrane krótkie wiadomości tekstowe. W miarę możliwości wyświetli się nazwisko nadawcy. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, wyświetli się numer. W miarę możliwości, dodatkowo wyświetli się czas odbioru wiadomości lub data.

> Wybierz żadaną krótką wiadomość tekstową.

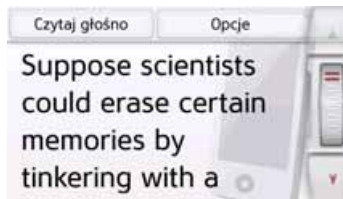

Wyświetli się wybrana krótka wiadomość tekstowa.

> Naciśnij przycisk **Czytaj głośno**, by usłyszeć odczytywaną wiadomość.

Wskazówka:

Wiadomość zostanie odczytana tylko wtedy, gdy wybierzesz lektora z nazwą zawierającą skrót TTS. Zob. „Głos lektora” na str. 76.

> Naciśnij przycisk **Opcje**, aby wyświetlić opcje edycji krótkiej wiadomości tekstowej.

- **Oddzwoń**

Naciskając przycisk **Oddzwoń**, możesz nawiązać połączenie z numerem nadawcy wiadomości.

- **Użyj numerów**


Naciskając przycisk **Użyj numerów**, możesz wyświetlić numery zawarte w tekście wiadomości i ewentualnie nawiązać połączenie telefoniczne z jednym z tych numerów.

- **Wycz.form.**

Naciskając przycisk **Wycz.form.**, możesz usunąć z pamięci Urządzenie nawigacyjne i z pamięci telefonu wybraną krótką wiadomość tekstową.

Nadchodząca krótka wiadomość tekstowa

Nadchodząca krótka wiadomość tekstowa, w zależności od dokonanego ustawienia – zobacz punkt „Sygnalizacja SMS (zależnie od modelu)” na s. 119 – jest sygnalizowana w różny sposób. Po wybraniu ustawienia **Pokaż okno z informacjami** po nadejściu nowej krótkiej wiadomości tekstowej wyświetla się następujące menu.

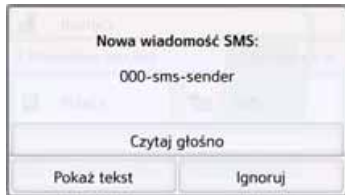


Możesz wtedy wykonać następujące czynności:

- **Czytaj głośno**
Wysłuchanie czytanej krótkiej wiadomości tekstowej.
- **Pokaż tekst**
Wyświetlenie tekstu krótkiej wiadomości tekstowej.
- **Ignoruj**
Zignorowanie krótkiej wiadomości tekstowej i pozostawienie jej do otwarcia w późniejszym czasie.

Listy numerów

W listach numerów wyświetlane są ostatnio wybrane, odebrane lub nieodebrane połączenia, w postaci numerów lub nazwisk, w kolejności chronologicznej. W miarę możliwości w różnych listach będą też wyświetlane numery lub nazwiska z listy zapamiętanej w telefonie komórkowym.

> W menu telefonu naciśnij przycisk **Ostatnie połączenia**.

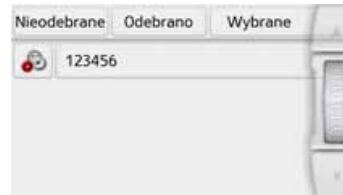

Za pomocą przycisków **Nieodebrane**, **Odebrano** i **Wybrane** można wyświetlić listy załadowane z telefonu komórkowego.

Lista numerów zawierająca połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane w Urządzenie nawigacyjne, zostanie wyświetlona w następujących wierszach.

Każdy wiersz listy numerów jest podzielony na dwa pola. Każde pole jest przedstawione w postaci przycisku. Na prawym przycisku jest przedstawiony numer lub nazwisko z wpisu, a na lewym ikona określająca właściwości tego wpisu.

Wskazówki:

- Na liście numerów zapamiętuje się automatycznie 100 ostatnich numerów lub nazwisk. Kiedy pojemność pamięci wyczerpie się, aby można było zapisać nowy numer, automatycznie usuwany jest numer najstarszy. Ważne numery można jednak chronić przed usunięciem.
- Wpisy na liście numerów odnoszą się zawsze tylko do okresu, w którym telefon komórkowy był podłączony za pośrednictwem interfejsu Bluetooth® do urządzenia Urządzenie nawigacyjne. Za pomocą przycisków **Nieodebrane**, **Odebrano** i **Wybrane** można wyświetlić listy załadowane z telefonu komórkowego (jeżeli są dostępne).

> D

> GB



> F

> I



> PL

Stosowane ikony

Na liście numerów stosowane są następujące ikony:

Ikona	Znaczenie
	Wpis standardowy bez cech szczególnych.
	Wpis chroniony. W przypadku zapelnienia listy numerów ten wpis nie zostanie automatycznie usunięty. W razie potrzeby można to zrobić ręcznie. W przypadku wpisu chronionego można także ustawić jego pozycję w menu szybkiego dostępu.

Przeglądanie listy numerów

Za pomocą przycisków  i  i kółka przewijania możesz przewijać listę numerów w obu kierunkach.

Wybieranie danego numeru

Numery lub nazwiska występujące na liście numerów można wybierać bezpośrednio.


> Naciśnij przycisk z żądanym wpisem, aby wykonać połączenie telefoniczne.

Spowoduje to rozpoczęcie wykonywania połączenia.

Wyświetlanie lub edytowanie wpisów

Każdy wpis znajdujący się na liście numerów można wyświetlić lub edytować.

> Naciśnij przycisk znajdujący się z lewej strony żądanego wpisu. Pojawi się menu wyboru.

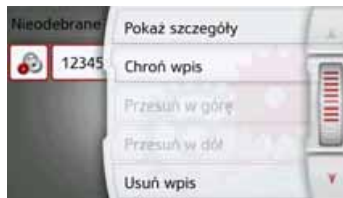



Wybór	Znaczenie
Pokaż szczegóły	Zostaną wyświetlone dane dotyczące tego wpisu (w miarę dostępności numer lub nazwisko, godzina i data połączenia).
Chron w wpis	Wpis będzie chroniony przed automatycznym usunięciem (opcja dostępna tylko w przypadku wpisów niechronionych).
Usuń ochronę	Ochrona wpisu zostanie anulowana (opcja dostępna tylko w przypadku wpisów chronionych).
Przesuń w górę / Przesuń w dół	Wpis zostanie przesunięty o jedną pozycję w górę/w dół.
Usuń wpis	Wpis zostanie usunięty z listy numerów.
Usuń wszystkie wpisy	Wszystkie wpisy (również chronione) zostaną usunięte z listy numerów.

Listy załadowane z telefonu komórkowego


> Za pomocą odpowiednich przycisków **Nieodebrane**, **Odebrano** i **Wybrane** wyświetli odpowiednią listę w ramach listy numerów.



Za pomocą przycisków   i kółka przewijania możesz przewijać listę w obu kierunkach.

> Naciśnij przycisk z żądanym wpisem, aby wykonać połączenie telefoniczne.

Wskazówka:

Naciśnięcie przycisku  znajdującego się przed wpisem spowoduje wyświetlenie danych dotyczących tego wpisu (w miarę dostępności numer lub nazwisko, godzina i data połączenia).

Podłączanie telefonów z interfejsem Bluetooth

Aby móc telefonować za pomocą Urządzenie nawigacyjne, należy podłączyć telefon komórkowy wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth® do Urządzenie nawigacyjne. Poniżej opisano różne możliwości takiego podłączenia.

Otwieranie listy urządzeń

> W menu telefonu naciśnij przycisk **Telefony**.






Pojawi się lista urządzeń. W widoku listy urządzeń można wyszukiwać telefony komórkowe lub je podłączać.

Wskazówka:

Jeśli użytkownik do tej pory nie podłączał jeszcze żadnego telefonu komórkowego, lista jest pusta.

W kolejnych wierszach listy urządzeń są wymienione wszystkie telefony komórkowe, które zostały już kiedyś podłączone do urządzenia Urządzenie nawigacyjne.

Każdy wiersz listy urządzeń jest podzielony na dwa pola. Każde pole jest przedstawione w postaci przycisku. Na prawym przycisku jest przedstawiona nazwa urządzenia, a na lewym ikona określająca jego właściwości.

Ikona	Znaczenie
	Urządzenie standardowe bez cech szczególnych.
	Urządzenie chronione. W przypadku zapelnienia listy urządzeń urządzenie to nie zostanie automatycznie usunięte. W razie potrzeby można to zrobić ręcznie. W przypadku wpisu chronionego można także ustawić jego pozycję na liście urządzeń.
	Urządzenie to jest obecnie podłączonym telefonem komórkowym.

Naciskając ikonę, można wyświetlić

> D


> GB

> F

> I

> PL

menu, z którego można np. ustawić ochronę urządzenia.

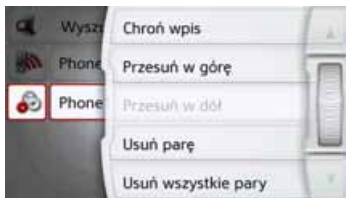

Wybór	Znaczenie
Chroń wpis	Urządzenie będzie chronione przed automatycznym usunięciem (opcja dostępna tylko w przypadku urządzeń niechronionych).
Usuń ochronę	Ochrona urządzenia zostanie anulowana (opcja dostępna tylko w przypadku urządzeń chronionych).
Przesuń w górę / Przesuń w dół	Urządzenie zostanie przesunięte o jedną pozycję w górę/w dół.
Usuń	Urządzenie zostanie usunięte z listy urządzeń.
Usuń wszystkie	Wszystkie urządzenia (również chronione) zostaną usunięte z listy.

Podłączanie automatyczne

Po włączeniu urządzenia urządzenie nawigacyjne próbuje nawiązać połączenie z ostatnio podłączonym telefonem komórkowym.

Wskazówka:

Ostatnio podłączony telefon komórkowy zostanie podłączony ponownie tylko wtedy, gdy na liście urządzeń nie ma przed nim żadnego urządzenia chronionego.

Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w sposób opisany w punkcie „Podłączanie automatyczne” na s. 117.

Warunki uzyskania połączenia:

- W urządzeniu urządzenie nawigacyjne jest włączona obsługa interfejsu Bluetooth®. (Zob. „Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth” na str. 117.)
- Telefon komórkowy jest włączony, znajduje się w zasięgu sieci i aktywny jest interfejs Bluetooth®.

Szukanie telefonów komórkowych

Wskazówka:

W telefonie komórkowym, który chcemy wyszukać, należy przed rozpoczęciem wyszukiwania włączyć obsługę interfejsu Bluetooth®.

> Otwórz listę urządzeń.



> Naciśnij przycisk **Wyszukaj telefony Bluetooth**.

Rozpocznie się wyszukiwanie. W trakcie wyszukiwania zostaną wyświetlone znalezione urządzenia. Naciskając przycisk **Przerwij wyszukiwanie**, można przerwać wyszukiwanie.

Po zakończeniu wyszukiwania lub po naciśnięciu przycisku **Przerwij wyszukiwanie** zostanie wyświetlona lista znalezionych urządzeń.



> Naciśnij nazwę telefonu komórkowego, który ma zostać podłączony. Urządzenie Urządzenie nawigacyjne spróbuje teraz nawiązać połączenie. W telefonie komórkowym powinno się pojawić żądanie wprowadzenia hasła. To hasło jest ustawione przez urządzenie Urządzenie nawigacyjne.



> Wprowadź w telefonie komórkowym wyświetlone hasło. Rozpocznie się nawiązywanie połączenia. Po nawiązaniu połączenia pojawi się menu telefonu.

Nawiązywanie połączenia w widoku listy urządzeń

Nawiązywanie połączenia z telefonem komórkowym można zainicjować z listy urządzeń. Jeśli jakiś telefon komórkowy jest już podłączony, połączenie to zostanie automatycznie przerwane i zostanie podłączone nowe urządzenie.

> Otwórz listę urządzeń.



> Naciśnij żądany telefon komórkowy z listy.

Rozpocznie się nawiązywanie połączenia z wybranym telefonem komórkowym. Po nawiązaniu połączenia pojawi się menu telefonu.

Połączenie z telefonem komórkowym

Możesz również podjąć próbę utworzenia połączenia z urządzeniem Urządzenie nawigacyjne z telefonu komórkowego.

W zapytaniu dotychczas niepołączonego telefonu komórkowego trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy zezwolić na utworzenie połączenia.

> Naciśnij przycisk **Tak**, by zezwolić na utworzenie połączenia.

> Wprowadź w telefonie komórkowym wyświetlone hasło (cztery zera).

Rozpocznie się nawiązywanie połączenia. Po nawiązaniu połączenia pojawi się menu telefonu.

> D

> GB


> F

> I

> PL

Odłączanie podłączonego telefonu

Użytkownik może przerwać połączenie z telefonem komórkowym podłączonym aktualnie przez interfejs Bluetooth.

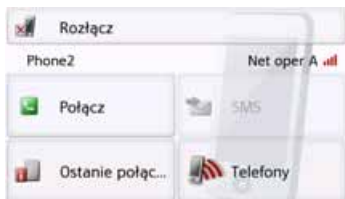

> Naciśnij przycisk **Rozłącz**.

Połączenie z aktualnie podłączonym telefonem komórkowym zostanie przerwane.

Rozmowy telefoniczne


W tym punkcie opisano możliwości obsługi dostępne podczas nawiązywania, odbierania i kończenia połączeń telefonicznych.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego

> Wprowadź numer telefonu lub wybierz wpis z listy numerów lub z książki telefonicznej.


Rozpocznie się wybieranie numeru.

Jeśli połączenie zostanie odebrane przez rozmówcę, zmieni się wyświetlany widok i użytkownik zostanie połączony z rozmówcą

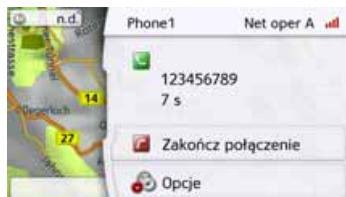

Odbieranie połączenia telefonicznego

Nadejście połączenia przychodzącego jest sygnalizowane dzwonkiem. Ponadto na wyświetlaczu pojawi się następujący obraz:

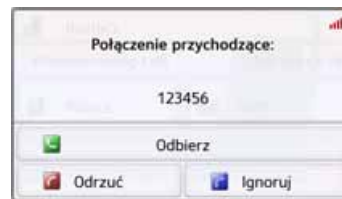

Zostaną wyświetlone numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej, w przypadku gdy są one dostępne.

W przypadku połączeń przychodzących można skorzystać z następujących możliwości obsługi:

Wybór	Znaczenie
Odbierz	Rozmowa zostanie odebrana. Na ekranie pojawi się widok rozmowy.

Wybór	Znaczenie
Odrzuć	Połączenie zostanie odrzucone. Dzwoniący usłyszy wówczas w słuchawce sygnał linii zajętej. Na ekranie pojawi się ostatnio wyświetlany widok.
Ignoruj	Dzwonek zostanie wyłączony. Na ekranie pojawi się ostatnio wyświetlany widok. Połączenie zostanie zakończone po odłożeniu słuchawki przez dzwoniącego.

Jeśli użytkownik włączył tryb automatycznego odbierania połączeń, jak to opisano w punkcie „Automatyczny odbiór połączeń telefonicznych” na s. 118, obok przycisku **Odbierz** jest dodatkowo wyświetlany czas pozostały do odebrania połączenia.

Kończenie rozmowy

Aktualną rozmowę można zakończyć.



> W widoku rozmowy naciśnij przycisk **Zakończ połączenie**.


Rozmowa zostanie zakończona. Na ekranie pojawi się ostatnio wyświetlany widok.

Wskazówka:

Rozmowa zostanie również zakończona po odłożeniu słuchawki przez rozmówcę. Także wtedy na ekranie pojawi się ostatnio wyświetlany widok.

Podczas rozmowy

Podczas rozmowy użytkownik ma do dyspozycji różne możliwości obsługi.

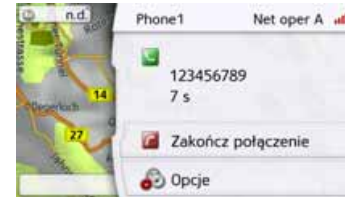

W górnej części widoku rozmowy pojawi się (w miarę dostępności) wskazanie mocy odbieranego sygnału i stanu naładowania telefonu, nazwa telefonu oraz nazwa operatora sieci.

Poniżej jest wyświetlany czas rozmowy oraz (w przypadku dostępności) numer telefonu lub nazwisko rozmówcy.

W przypadku gdy aktywne jest prowadzenie do celu, w widoku rozmowy wyświetlane są wskazówki nawigacyjne w postaci strzałek.

Wskazówka:

W czasie trwania rozmowy kolejne połączenia przychodzące nie są sygnalizowane. Jednak numer dzwoniącego pojawi się na liście numerów.

> D


> GB

> F

> I

> PL

> Naciśnij przycisk **Opcje**, aby w widoku rozmowy wyświetlić menu opcji.

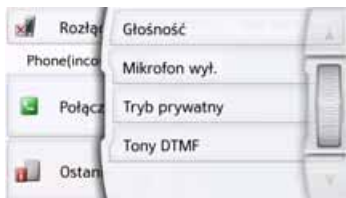

- **Głośność**

Naciskając przycisk **Głośność**, można otworzyć regulację głośności. Zob. „Głośność telefonu” na str. 118.

- **Mikrofon wyl./Mikrofon wł.**

W celu odbycia w samochodzie rozmowy prywatnej można wyłączyć mikrofon Urządzenie nawigacyjne. Rozmówca przy drugim telefonie nie słyszy wtedy rozmowy.

Naciśnij przycisk **Mikrofon wyl.**, aby wyłączyć mikrofon. Aby ponownie włączyć mikrofon, naciśnij przycisk **Mikrofon wł.**

- **Tryb prywatny/Głośnomówiący**

Rozmowę można przełączyć na telefon komórkowy. Zestaw głośnomówiący zostanie wtedy wyłączony.

Po zakończeniu rozmowy połączenie urządzenia z telefonem komórkowym zostanie automatycznie przywrócone.

Naciśnij przycisk **Tryb prywatny**. Zestaw głośnomówiący zostanie wyłączony.

Naciśnij przycisk **Głośnomówiący**, aby przed zakończeniem rozmowy ponownie rozmawiać przez Urządzenie nawigacyjne.

- **Tony DTMF**


Podczas rozmowy można wysyłać tony DTMF (np. w celu odsłuchania automatycznej sekretarki).

Naciśnij przycisk **Tony DTMF**. W wyświetlonym menu wyślij odpowiedni kod dźwiękowy, naciskając odpowiedni przycisk.


Ustawienia telefonu

W tym punkcie znajdują się wskazówki, jak dokonać wszystkich ustawień istotnych dla obsługi telefonu.

Wskazówka:

Wszystkie ustawienia należy zatwierdzać, naciskając przycisk **OK**. Za pomocą przycisku  można w dowolnym momencie wyjść z aktualnego menu bez dokonania zmian.



> W menu głównym naciśnij przycisk .






> W menu ustawień naciśnij przycisk **Ustawienia telefonu**.

Pojawi się menu ustawień telefonu.

Struktura

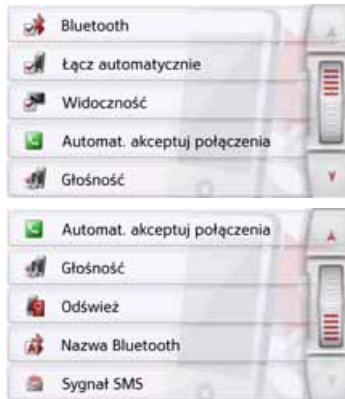W menu są dostępne różne strony, na których dokonuje się ustawień funkcji:



Do następnej lub do poprzedniej strony ustawień można przejść, używając przycisków  i  lub kółka przewijania.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

Za pomocą przycisku **Bluetooth** można włączać i wyłączać funkcję Bluetooth.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Bluetooth**.

W zależności od poprzedniego ustawienia spowoduje to włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.




- Górna ikona: funkcja jest włączona
- Dolna ikona: funkcja jest wyłączona

Podłączanie automatyczne

Za pomocą przycisku **Łącz automatycznie** można włączać i wyłączać funkcję, która po włączeniu Urządzenie nawigacyjne próbuje automatycznie podłączyć telefon komórkowy.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Łącz automatycznie**.

W zależności od poprzedniego ustawienia spowoduje to włączenie lub wyłączenie tej funkcji.




- Górna ikona: funkcja jest włączona
- Dolna ikona: funkcja jest wyłączona

Widoczność

Za pomocą przycisku **Widoczność** można włączać i wyłączać funkcję określającą, czy inne urządzenia wyposażone w złącze Bluetooth będą podczas wyszukiwania mogły wykryć Urządzenie nawigacyjne, czy też będzie ono dla nich niewidoczne.

> W menu ustawień naciśnij przycisk **Widoczność**.

W zależności od poprzedniego ustawienia spowoduje to włączenie lub wyłączenie tej funkcji.



- Górna ikona: funkcja jest włączona
- Dolna ikona: funkcja jest wyłączona

> D

> GB


> F

> I


> PL

Automatyczny odbiór połączeń telefonicznych

Za pomocą tej funkcji można ustawić, czy i po jakim czasie połączenia przychodzące będą odbierane automatycznie.



> W menu ustawień naciśnij przycisk **Automat. akceptuj połączenia**.

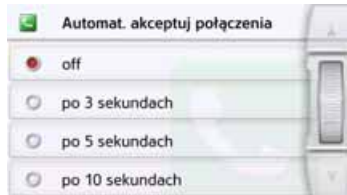

> Określ, czy połączenia przychodzące mają być odbierane automatycznie po 3, 5 czy po 10 sekundach.

Wybranie opcji **Wył.** spowoduje wyłączenie tej funkcji.

Aktualnie wybrane ustawienie jest oznaczone haczykiem (☑).


> Wybór ustawień zatwierdź przyciskiem Powrót (↩).

Głośność telefonu

Za pomocą tej funkcji można regulować głośność dzwonka i rozmowy.



> W menu ustawień naciśnij przycisk **Głośność**.

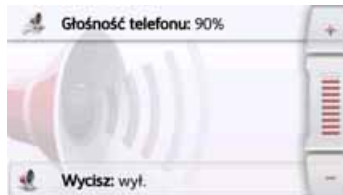


> Przyciskami **-** i **+** wybierz żądaną głośność.

> Naciśnij przycisk **Wycisz** (🔇), by włączyć wyciszenie dźwięku. Ponowne naciśnięcie przycisku (🔊) wyłącza wyciszenie telefonu.


> Wybór ustawienia zatwierdź przyciskiem Powrót (↩).

Aktualizacja książki telefonicznej

Za pomocą tej funkcji można aktualizować wpisy przechowywane w książce telefonicznej Urządzenie nawigacyjne lub wprowadzać nowe.



> W menu ustawień naciśnij przycisk **Odśwież**.

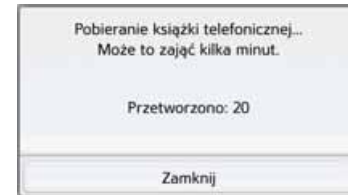

Ładowanie numerów z książki telefonicznej może trwać kilka minut.

Nazwa urządzenia z Bluetooth

Za pomocą tej funkcji można nadać nazwę urządzeniu. Urządzenie nawigacyjne. Będzie ona wówczas wyświetlana przez inne urządzenia wyposażone w złącze Bluetooth.



> W menu ustawień naciśnij przycisk **Nazwa Bluetooth**.




> Wpisz żądaną nazwę.
> Potwierdź nadaną nazwę przyciskiem **OK**.

Sygnalizacja SMS (zależnie od modelu)

Za pomocą tej funkcji możesz ustawić reakcję urządzenia. Urządzenie nawigacyjne na nadejście nowej krótkiej wiadomości tekstowej.



> W menu ustawień naciśnij przycisk **Sygnał SMS**.

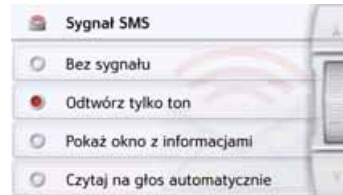

> Wybierz żądane ustawienie.

- **Bez sygnału**
Brak sygnału powiadamiania.
- **Odtwórz tylko ton**
Nadanie sygnału powiadamiania.
- **Pokaż okno z informacjami**
Wyświetli się menu, w którym możesz zdecydować, co zrobić po nadejściu wiadomości, wyświetlić, wysłuchać przeczytania, czy zignorować. Zob. „Nadchodząca krótka wiadomość tekstowa” na str. 109.

- **Czytaj na głos automatycznie**
Nowa krótka wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przeczytana.

Wskazówka:

Wiadomość zostanie odczytana tylko wtedy, gdy wybierzesz lektora z nazwą zawierającą skrót TTS. Zob. „Głos lektora” na str. 76.

> Wybór ustawienia zatwierdź przyciskiem **Powrót** .

> D

> GB

> F

> I

> PL



W zależności od modelu w dodatkach zebrano następujące funkcje:

- Przewodniki Marco Polo City Guides
- Przeglądarka obrazów
- Informacje o kraju
- Przegląd funkcji
- Blokowanie drogi
- Komputer podróży

Menu dodatków wywołuje się z głównego menu.



> Naciśnij w menu głównym przycisk **Extras**.

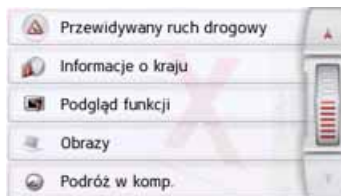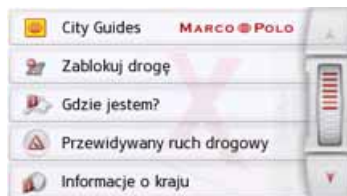

Pojawi się menu dodatków.

> Naciskając odpowiedni przycisk, wybierz żadaną funkcję.

Przewodniki Marco Polo City Guides

Za pomocą przewodnika można na przykład wybrać MARCO POLO Top-Highlights lub MARCO POLO Insider-Tipps i uruchomić prowadzenie do wybranego celu. Zob. „Przewodniki Marco Polo City Guides” na str. 55.

Przeglądarka obrazów*

Wskazówka:


Przeglądarki obrazów nie można wywołać podczas trwania prowadzenia do celu.

Przeglądarka obrazów służy do przeglądania obrazów zapisanych na włożonej karcie pamięci SD lub w pamięci wewnętrznej.

Obsługiwane są formaty jpg i bmp.




> Naciśnij przycisk **Obrazy**.

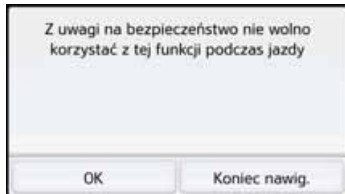

Pojawi się komunikat, że podczas jazdy oglądanie zdjęć nie jest dozwolone. Należy zastosować się do tej wskazówki.

> Potwierdź przeczytanie komunikatu przyciskiem **OK**.

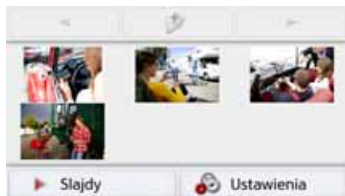

Pojawi się menu przeglądarki obrazów.

Menu przeglądarki obrazów

W menu przeglądarki obrazów można wybierać obrazy, wykonać pokaz slajdów i wywołać ustawienia.





- ① Katalog obrazów
- ② Widok miniatur obrazów w bieżącym katalogu
- ③ Poprzednia strona / katalog obrazów
- ④ Przejście wyżej w hierarchii katalogów
- ⑤ Następna strona / katalog obrazów

Wybór obrazu



> Wybierz w menu przeglądarki obrazów katalog i obraz.

Za pomocą przycisków  i  możesz wyświetlać dalsze strony z obrazami i katalogami.

Wybrany obraz zostanie wyświetlony razem z menu obrazu.



Za pomocą przycisków tego menu możesz obrotować obrazy, powiększać lub wyświetlać informacje o nich.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Naciśnij przycisk po prawej lub po lewej stronie obrazu, aby przejść do następnego lub poprzedniego.

Po naciśnięciu środka obrazu menu zostanie ukryte.



Naciśnij prawą lub lewą stronę obrazu, aby przejść do następnego lub poprzedniego.
Po naciśnięciu środka obrazu menu pojawi się ponownie.

Powiększanie obrazu

> Wyświetl menu obrazu.

> Naciśnij przycisk **Zoom**.



> Przesuń suwak w górnej części ekranu, aby ustawić żądane powiększenie.

Obraz można teraz przewijać.

Po naciśnięciu środka obrazu powiększenie zostanie cofnięte.

Obracanie zdjęcia

> Wyświetl menu obrazu.


> Naciskaj przycisk **Obróć** aż do uzyskania żądanego położenia obrazu.

Po naciśnięciu środka obrazu menu zostanie ukryte.


Wyświetlanie informacji o obrazie

> Wyświetl menu obrazu.

> Naciśnij przycisk **EXIF**.

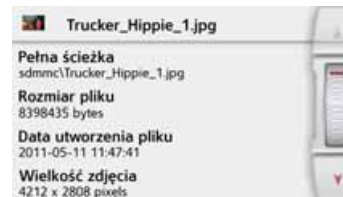

Pojawią się informacje o aktualnym obrazie.

> Naciśnij przycisk , aby zamknąć te informacje.


Pokaz slajdów

W pokazie slajdów zostaną kolejno wyświetlone automatycznie wszystkie obrazy bieżącego poziomu katalogu.

> Naciśnij w menu przeglądarki obrazów przycisk **Slajdy**.

Sposób wyświetlania zdjęć zmienia się na tryb pełnoekranowy i pokaz rozpoczyna się zgodnie z ustawieniami od pierwszego obrazu bieżącego katalogu.

Po wyświetleniu wszystkich obrazów następuje zakończenie pokaz slajdów.

Naciskając przycisk , możesz wcześniej przerwać pokaz.

Ustawienia

W ustawieniach możesz wybrać szybkość zmiany obrazów oraz zdecydować, czy przy wyświetlaniu kolejnego obrazu mają być zastosowane określone efekty. Możesz także zdecydować, czy obrazy mają być ładowane w trybie wysokiej jakości.

> W menu przeglądarki obrazów naciśnij przycisk **Ustawienia pokazu slajdów**.



> Ustaw czas wyświetlania (**Czas odstępu**).

> Naciskając przycisk **Efekty**, wybierz efekt przejścia.

> Naciskając przycisk **Wczyt. obrazy z wys. jak. (wolniej)**, wybierz wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości () lub zrezygnuj z tego, używając przycisku ()

Ładowanie obrazów w dużej rozdzielczości spowalnia pokaz.

> Wybór ustawienia zatwierdź przyciskiem **Powrót** .

Gdzie jestem?

> Zob. „Wyświetlenie aktualnej pozycji (Gdzie jestem?)” na str. 100.

Prognoza ruchu (w zależności od modelu)

Za pomocą prognozy ruchu można rozważać oczekiwane natężenie ruchu.

Dane bazują na historycznych danych ruchu, które zostały zebrane przez dłuższy okres.



Na podstawie koloru drogi można wnioskować o oczekiwanym natężeniu ruchu. Kolor zielony oznacza przy tym wolną drogę, czerwony oznacza zator. Wszystkie możliwe kolory przedstawione są również po prawej stronie ekranu.

Jeżeli zmieniona zostanie pora dnia lub godzina, widoczne są również zmiany oczekiwanego natężenia ruchu.

> Nacisnąć przycisk **Prognoza ruchu**

- Za pomocą przycisków ① i ② można zmienić dzień tygodnia.




> D

> GB

> F

> I

> PL

- Za pomocą przycisków ③ i ④ można zmienić godzinę z krokiem godzinowym.
- Za pomocą przycisków  i  można zmienić wycinek mapy.
- Za pomocą przycisku  można przedstawić na ekranie całą istniejącą trasę.

Poprzez przesunięcie można wybrać inny wycinek koła.

Informacje o kraju

Te informacje obejmują ważne wiadomości dotyczące danego kraju (maksymalne dopuszczalne prędkości, granice promili itp.).



> Naciśnij przycisk **Informacje o kraju**.



Wyświetli się lista krajów.

> Naciśnij przycisk żądanego kraju.













Wyświetlają się informacje dotyczące danego kraju (maksymalne dopuszczalne prędkości, granice promili itp.).

Wskazówka:


Należy pamiętać o tym, że informacje czasami mogą nie być kompletne i dodatkowo w danym kraju mogą obowiązywać inne ważne przepisy.

Poniżej przedstawiono używanych symboli.

Symbol	Znaczenie
	Prędkość maksymalna w terenie zabudowanym
	Prędkość maksymalna poza terenem zabudowanym
	Prędkość maksymalna na autostradzie
	Granica promili
	Obowiązek wyposażenia w kamizelkę ostrzegawczą
	Obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę
	Obowiązek wożenia linki holowniczej
	Obowiązek wożenia żarówek zapasowych
	Obowiązek wożenia gaśnicy

Naciśnięcie przycisku **OK** lub przycisku  spowoduje zamknięcie menu.

Stałe blokowanie drogi

Opcja Blokowanie drogi umożliwia stałe zablokowanie odcinka trasy, aby w przypadku utrudnienia w ruchu drogowym urządzenie nawigacyjne wyznaczyło objazd. Ponadto można usunąć istniejącą blokadę (przycisk Usuń blokadę) lub wyświetlić na mapie  Pok. na mapie.

> Naciśnij przycisk Blokuj drogę. Wyświetlona zostaje mapa najbliższej okolicy miejsca przebywania.




> Dotykając mapy, ustal punkt początkowy i końcowy odcinka, który ma zostać zablokowany.

Punkty są oznaczane literami A i B.
> Ustal kierunek, w którym trasa ma zostać zablokowana (od A do B lub od B do A).



Ponadto można wyświetlić na mapie listę dotychczas utworzonych stałych blokad.

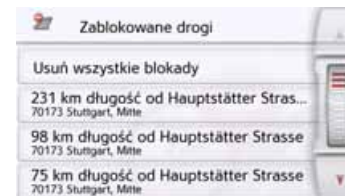

Wybierz przez naciśnięcie odpowiednią zablokowaną drogę, aby dostosować godziny blokady.

> D

> GB

> F

> I

> PL



Droga jest początkowo zablokowana całodobowo przez cały tydzień. Można teraz ustawić blokadę drogi lub jej brak dla każdego dnia tygodnia.

- > Naciśnij dzień tygodnia, aby wyłączyć w nim blokadę.
- > Naciśnij symbol zegara pod dniem tygodnia, aby na określony czas ograniczyć blokadę.




Można ustawić maksymalnie dwa przedziały czasowe, w których droga ma być zablokowana.

- > Za pomocą przycisków 1 ustaw pierwszy przedział czasu, w którym droga ma być zablokowana w danym dniu.

- > W razie potrzeby ustaw za pomocą przycisków 2 drugi przedział czasu, w którym droga ma być zablokowana w danym dniu.

Za pomocą przycisku **Blokada 24 h** można ponownie ustawić blokadę całodobową. Przycisk **Użyj ustawień dla...** umożliwia zastosowanie ustalonych godzin we wszystkie dni tygodnia lub tylko we wszystkie dni robocze.




- > Naciśnij ponownie przycisk Powrót, aby potwierdzić ustawienia i wyjść z menu.

Wskazówka:
Czas trwania blokad można ustalić także w menu **Zablokowane drogi** w ustawieniach nawigacji.

Komputer podróżny (zależnie od modelu)

Komputer podróżny umożliwia wyświetlenie prędkości średniej, prędkości maksymalnej itp., a także stopera umożliwiającego zapisanie trasy.

- > Naciśnij w menu głównym przycisk **Extras**.



- > Naciśnij przycisk **Podróż w komp..**



Zostanie wyświetlony ekran z informacjami.


Podawana jest:

- 1 bieżąca prędkość (w formie liczby oraz w formie wykresu)
- 2 prędkość maksymalna
- 3 prędkość średnia bez przerw podczas jazdy
- 4 prędkość średnia z przerwami podczas jazdy

- ⑤ cały odcinek jazdy
- ⑥ czas podróżowania bez przerw podczas jazdy
- ⑦ czas podróżowania z przerwami podczas jazdy
- ⑧ kompas
- ⑨ stoper z funkcją zapisania trasy

Aby zresetować wartości, naciśnij przycisk **Resetuj**.

Aby wyświetlić stoper z funkcją zapisywania trasy, naciśnij na ekranie danych przycisk ⑨.

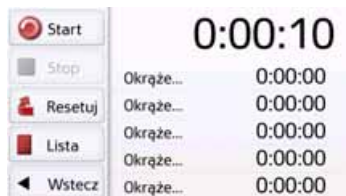

> Naciśnij przycisk **Start**, aby rozpocząć zapisywanie.




> Aby zatrzymać uruchomione zapisywanie i rozpocząć nowy zapis trasy, naciśnij przycisk **Okrażenie**.



W ten sposób można zapisać maksymalnie 300 tras.

Wskazówki:

- Czas wyświetlony u góry ekranu wskazuje całkowity czas przejechanych tras.
- Po naciśnięciu przycisku **Wstecz** w lewej części ekranu lub po naciśnięciu przycisku  nastąpi powrót do ekranu danych.

Aby zatrzymać zapisywanie, naciśnij przycisk **Stop**. Jeśli po zatrzymaniu zapisywania zostanie ponownie naciśnięty przycisk **Start**, czas będzie biegł dalej.

Aby usunąć wszystkie zapisy i zresetować wszystkie czasy, naciśnij przycisk **Resetuj**.

Naciskając przycisk **Lista**, można wyświetlić poszczególne trasy w formie listy.



> Aby usunąć zapisane trasy, naciśnij przycisk **Usuń listę**.

> D

> GB

> F

> I

> PL

USTAWIENIA

Wybór ustawień systemowych

W tym menu możesz wprowadzić podstawowe ustawienia do wszystkich zastosowań Urządzenie nawigacyjne.



> W menu głównym naciśnij przycisk




> Naciśnij przycisk **Ustawienia systemowe.**

Pojawi się menu ustawień systemowych.

Menu ustawień systemowych

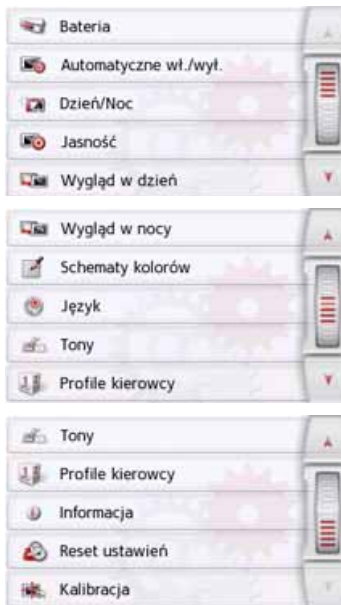

W menu ustawień systemowych możesz wybrać możliwości różnych ustawień.




Obsługa

Możliwości wyboru

Żądany wybór dokonany zostaje przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Funkcje przycisków są różne w zależności od wyboru; ich opis znajduje się w punkcie „Poszczególne pozycje menu” na s.129.

Do następnej lub do poprzedniej strony ustawień można przejść, korzystając z przycisków  i  lub kółka przewijania.

Zamykanie menu ustawień

Naciśnięcie przycisku  powoduje zamknięcie menu ustawień.

Poszczególne pozycje menu

Akumulator

Urządzenie Urządzenie nawigacyjne może być zasilane z zewnętrznego źródła prądu lub przez wewnętrzny akumulator.


Wskazówka:

W trybie zasilania z akumulatora duże znaczenie ma aktualny stan naładowania. W wypadku zbyt niskiego poziomu energii może na przykład nie udać się doprowadzenie do celu nawigowania.

Zasilanie oraz poziom naładowania wyświetlane są w postaci paska stanu.

Wyświetlanie stanu naładowania

Funkcję wyświetlania stanu możesz przywołać za pomocą przycisku:



> Naciśnij przycisk **Bateria**.

Zostanie wyświetlony stan zasilania z wewnętrznego akumulatora.



Stan naładowania jest wskazywany przez wskaźnik napelnienia. Na powyższym przykładzie akumulator jest jeszcze w ok. 2/3 naładowany. Proces ładowania sygnalizowany jest w widoku stanu symbolem wtyczki.



Zamykanie widoku stanu

Po naciśnięciu przycisku **OK** widok stanu zamknie się i pojawi menu ustawień.

Automatycznie włączanie / wyłączenie

Urządzenie Urządzenie nawigacyjne w przypadku wyłączenia zapłonu może się przełączyć automatycznie na tryb hibernacji.

Niezbędne są do tego następujące warunki:

- Urządzenie Urządzenie nawigacyjne musi być podłączone do zapalniczki samochodowej (zob. na str. 19).
- w zapalniczkę po wyłączeniu zapłonu nie może płynąć prąd;
- W urządzeniu Urządzenie nawigacyjne jest włączona odpowiednia funkcja.

Włączanie i wyłączenie funkcji

> Naciśnij przycisk **Autom. wł./wyl.**

W zależności od poprzedniego ustawienia spowoduje to włączenie lub wyłączenie tej funkcji. Aktualne ustawienie jest sygnalizowane ikoną.



- Górna ikona: funkcja jest włączona; Urządzenie nawigacyjne wyłączy się automatycznie.

> D


> GB

> F

> I

> PL

- Dolna ikona: Funkcja jest wyłączona; urządzenie Urządzenie nawigacyjne nie wyłączy się automatycznie. Podczas automatycznego wyłączenia wyświetlany jest następujący ekran.

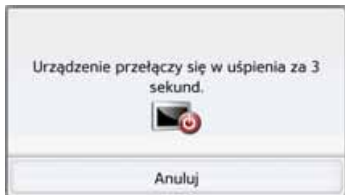

Naciskając przycisk **Anuluj**, można anulować operację automatycznego wyłączenia.

Tryb pracy dziennej / nocnej

Urządzenie nawigacyjne można ustawić na tryb pracy dziennej, nocnej i automatycznej.

Przy ustawieniu automatycznym urządzenie przełącza się automatycznie w tryb pracy dziennej lub nocnej wyświetlacza w zależności od czasu w aktualnym położeniu. Funkcję ustawień można przywołać za pomocą przycisku:



> Naciśnij przycisk **Dzień/Noc**.



> Wybierz opcję: **Automaty...**, **Dzień** i **Noc**.


Zostanie aktywowana żądana funkcja i wyświetlone ustawienia systemowe.


Jasność

Jasność wyświetlacza można ustawić oddzielnie dla jazdy w dzień i w nocy. Funkcję ustawień można przywołać za pomocą przycisku:




> Naciśnij przycisk **Jasność**.

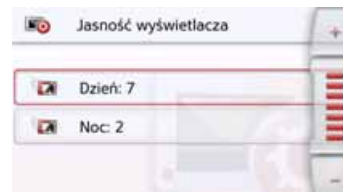

> Za pomocą przycisków **-** i **+** ustaw żądaną jasność wyświetlacza dla jazdy w dzień i w nocy.
> Wybór ustawienia zatwierdź przyciskiem Powrót .

Widok dzienny

Za pomocą tej opcji wyświetlanie dzienne menu i map można przełączyć na kolory i kontrasty wyświetlania nocnego.




> Naciśnij przycisk Widok dzienny.



> Wybierz opcję Widok ciemny w celu przełączenia na ciemny widok w dzień.

> Wybierz opcję Widok normalny w celu przełączenia na widok przy normalnym świetle dziennym.




Każdy wybór zatwierdź przyciskiem Powrót .

Widok nocny

Do nocnego widoku mapy można wybrać jeden z dwóch schematów o różnych kontrastach.

Naciśnij przycisk Widok nocny.




Wybierz dolną opcję, aby ustawić jaśniejszą prezentację nocną widoku mapy.



Wybierz górną opcję, aby odtworzyć ciemniejszą, standardowo ustawioną prezentację nocną widoku mapy.



> Każdy wybór zatwierdź przyciskiem Powrót . Nowy widok nocny będzie stosowany podczas uaktywnienia trybu nocnego.

> D

> GB

> F

> I

> PL

Ustawianie kolorów

Możesz zmieniać kolor ikon i pozostałych elementów obsługi.



> Naciśnij przycisk **Schematy kolorów**.



> Wybierz jeden z 8 dostępnych kolorów albo
> Wybierz suwakiem ② na dole wyświetlacza żądany kolor.

Wskazówka:

Kolor przycisku ① odpowiada fabrycznie nastawionemu kolorowi czerwonemu.

> Wybór ustawienia zatwierdź przyciskiem Powrót

Język

Teksty mogą być wyświetlane na ekranie dotykowym w różnych językach.

Wybór języka

Język możesz wybrać za pomocą przycisku:



> Naciśnij przycisk **Język**.
Pojawi się lista języków do wyboru.



Lista języków może się składać z wielu stron. Każde pole listy jest przedstawione w postaci przycisku. Na przyciskach znajdują się nazwy języków, a obok flagi narodowe.

Przeglądanie

Listę można przewijać za pomocą przycisków lub kółka przewijania.

Wybór języka

> Naciśnij przycisk żądanego języka.
> Wybór należy potwierdzić przez naciśnięcie przycisku Powrót . Następnie zostaje wyświetlona lista wyboru lektorów.
> Listę wyboru można przewijać za pomocą przycisków strzałek lub kółka przewijania.
> Dotykając przycisku, wybierz lektora.
> Naciśnij przycisk Powrót . Pojawi się komunikat o ponownym uruchomieniu oprogramowania i pytanie, czy na pewno chcesz zmienić język.
> Zatwierdź, naciskając przycisk **OK**.

Przerwanie wybierania języka

Po naciśnięciu przycisku **Anuluj** wybieranie języka zostanie przerwane i pojawi się menu ustawień.

Dźwięki

Sygnalizację dźwiękową urządzenia Urządzenie nawigacyjne można włączać i wyłączać. Dotyczy to także odgłosów klikania przycisków ekranowych.

> Naciśnij przycisk **Tony**.

W zależności od poprzedniego ustawienia sygnalizacja dźwiękowa się włącza bądź wyłącza.



- Górna ikona: dźwięki włączone.
- Dolna ikona: dźwięki wyłączone.


Profile kierowcy (w zależności od modelu)

Można wybrać 4 różne profile kierowcy.



Poprzez naciśnięcie przycisku **Profil 1** – **Profil 4** wybiera się odpowiedni profil. Następnie konieczne jest

przeprowadzenie ponownego uruchomienia systemu nawigacji.

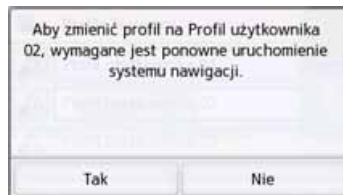

Po naciśnięciu przycisku **Tak** system uruchamiany jest na nowo.

Profile kierowcy mogą być nazwane indywidualnie. Funkcja ta może być przydatna na przykład wówczas, gdy kilku kierowców używa tego samego urządzenia nawigacyjnego.


W profilach kierowców zapisanych jest wiele ustawień i osiągnięte cele.

Następujące .. zapisane są w profilach kierowców:

- Adres macierzysty
- Ostatnie cele
- Zaplanowane trasy
- Zablokowane drogi
- Ostatnie połączenia telefoniczne
- Dane w komputerze jazdy
- Ostatnia pozycja GPS
- Nastawy nawigacji

- Nastawy telefonu
- Nastawy systemowe

Zmiana nazwy profilu kierowcy

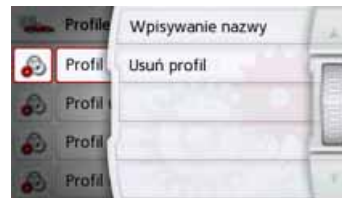

Po naciśnięciu przycisku **Nadaj nazwę** można zmienić nazwę wybranego profilu.



> D

> GB


> F

> I

> PL

Informacje o usługach

Informacje dotyczące urządzenia możesz wyświetlić za pomocą przycisku Urządzenie nawigacyjne.



> Naciśnij przycisk **Informacja**.
Pojawi się okno informacji z numerem wersji oprogramowania.




Po naciśnięciu przycisku **Informacje o usługach** można wyświetlić następną informację dotyczącą np. używanych licencji, zainstalowanych treści oraz map. Te informacje należy zawsze podawać w serwisie firmy United Navigation GmbH.


Ustawienia fabryczne

W urządzeniu Urządzenie nawigacyjne można przywrócić ustawienia fabryczne.

Przy tym zostaną jednak usunięte następujące zmienione dane: zapisane cele, zapisane trasy, adres domowy, dane telefonu, obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej, nagrania wideo itd.



> Naciśnij przycisk **Reset ustawień**.

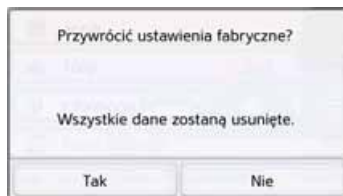


> Naciśnij przycisk **Tak**.
W urządzeniu Urządzenie nawigacyjne zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

Kalibracja

Jeśli ekran dotykowy błędnie reaguje na naciśnięcie przycisków, należy dokonać jego kalibracji.

Rozpocznianie kalibracji

Kalibrację możesz rozpocząć za pomocą przycisku:



> Naciśnij przycisk **Kalibracja**.
Rozpocznie się procedura kalibracji. Przez procedurę prowadzą wskazówki tekstowe.

GMT

(**Greenwich Mean Time**)

Czas środkowoeuropejski

Strefa czasowa długości geograficznej 0 (południk przecinający miasto Greenwich w Wielkiej Brytanii). Czas ten jest wykorzystywany na całym świecie do synchronizowania zbiorów danych.

Bluetooth

Technologia bezprzewodowej transmisji danych na niewielkiej odległości do około 10 metrów.

GPS

(**Global Positioning System**)

System GPS umożliwia za pomocą satelitów określanie aktualnego położenia geograficznego użytkownika. System wykorzystuje sygnały z 24 satelitów okrążających Ziemię. Odbiornik GPS odbiera te sygnały i na podstawie ich opóźnienia oblicza odległość do poszczególnych satelitów i wyznacza aktualne położenie geograficzne (długość i szerokość geograficzną). Aby móc wyznaczyć położenie, odbiornik musi odbierać sygnały z co najmniej trzech satelitów.

Jeśli jest także odbierany sygnał z czwartego satelity, można również wyznaczyć wysokość położenia.

JPG/JPEG

(**Joint Photographic Experts Group**)

JPEG to najbardziej rozpowszechniony format zapisu stratnej kompresji obrazu, tzn. w przypadku kompresji tego rodzaju następuje utrata szczegółów obrazu. Format ten zapewnia jednakże, pomimo kompresji, dobrą jakość obrazu, natomiast poziom kompresji można wybrać. Jest to najczęściej stosowany format prezentacji i wymiany obrazów w Internecie.

Karta SD

(**Secure Digital**)

Karty SD zostały wprowadzone w 2001 roku przez firmę SanDisk na bazie wcześniejszego standardu MMC. Są to karty pamięci z możliwością wielokrotnego zapisu.

> D

> GB

> F

> I

> PL

> D

> GB

> F

> I

> PL

Pióro dotykowe

Pióro dotykowe (rysik) służy do obsługi ekranów dotykowych, telefonów komórkowych i urządzeń PDA.

Pióro dotykowe składa się z trzpienia wykonanego z tworzywa sztucznego z rdzeniem z bardziej miękkiego tworzywa. Osłona jest twarda i wytrzymała, miękki rdzeń przechodzi w szpiczastą końcówkę zaprojektowaną tak, aby dotykała ekran możliwie delikatnie (bez zadrapań).

Pióro dotykowe jest dokładniejsze od palców, ponieważ z ekranem styka się tylko szpiczasta końcówka. Ponadto w ten sposób zapobiega się zabrudzeniu ekranu przez odciski palców.

TMC

(Traffic Message Channel)

Wyświetlanie komunikatów drogowych przekazywanych za pośrednictwem sygnału RDS przez niektóre stacje w zakresie FM. Podstawa działania nawigacji dynamicznej.

USB

(Universal Serial Bus)

Universal Serial Bus (USB) to system magistrali umożliwiającej połączenie komputera z zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi USB w celu wymiany danych.

A		K	
Adres domowy	39	Karta microSD	21
Aktualna pozycja	101	Karta pamięci	21
Aktualne położenie	101	Karta SD	21
antena TMC	20	Klasa towaru niebezpiecznego	72
Automatyczny odbiór połączeń		Kody dzwinkowe DTMF	116
telefonicznych	118	Komputer podróży	126
autostrady	76	komunikaty głosowe z nazwami ulic	77
B		Krótką wiadomość tekstowa	108
Blokada	100	Książka telefoniczna	105, 106
Blokowanie trasy	100	Aktualizacja	118
Bluetooth	111, 135	L	
Włączanie/wyłączanie	117	lektor	77
C		Lista celów	40
Cel na mapie	56	Lista numerów	
Cel pośredni	99	Edycja	110
kasowanie	100	przeglądanie	110
Cel specjalny na trasie	54	Wybieranie numeru	110
Cele		Lista połączeń telefonicznych	109
chronione	41, 111	Listy	
standardowe	41, 111	lista miast	47
wprowadzanie	45	lista ulic	48
zapisywanie	49	Numery telefonów	109
Cele specjalne		Listy numerów	109
bezpośrednie wprowadzanie	55		
telefonowanie	55		
w pobliżu	53		
w pobliżu celu trasy	54		
w pobliżu lokalizacji	54		
Cele specjalne Google™	42		
Content Manager	35		
Instalacja	35		
Uruchamianie	36		
czas letni	84		
D			
Drogi płatne	76		
F			
format czasu	83		
G			
GMT	135		
GPS	135		
I			
Informacje drogowe	68, 124		
Informacje o kraju	68, 124		
J			
jednostki miary	83		
JPG/JPEG	135		

> D

> GB

> F

> I

> PL

M

mapa	
powiększanie	56, 74, 94
wyświetlanie	88
zmniejszanie	56, 74, 94
Menu główne	26
Menu telefonu	105
Menu wprowadzania celu	
Struktura	45

N

Nawigacja	38
anulowanie	27, 99
uruchamianie	49
Numer domu	49

O

Obsługa telefonu	104
Odbiór GPS	102
Ograniczenia	
autostrady	76
Drogi płatne	76
promy	76
ograniczenie prędkości	80
Opcje trasy	69, 99
opis drogi	98
orientacja mapy	64
ostatni komunikat	93

ostrzeżenia

ograniczenie prędkości	80
Ostrzeżenia drogowe	79

P

Pamięć celów	
przeglądanie	41
zmiana	110
zmiany	41
Pilot	31
Pilot zdalnego sterowania	31
Pióro dotykowe	136
Planowanie trasy	45, 59
Podłączanie automatyczne	112, 117
Podłączanie telefonu	111
pokaz slajdów	123
Polecenia głosowe	51
Profil pojazdu	
nastawienie	70
Wybieranie	69
wybór	70
Profil samochodu ciężarowego	71
promy	76
prowadzenie do celu	
anulowanie	27, 99
uruchamianie	49
Przeglądarka obrazów	120

R

Regulacja głośności	93, 118
Rodzaje tras	103
Rozmowa	
Ignorowanie	114
Kończenie	114, 115
Odbieranie	114
Odrzucanie	114

S

Satelity	102
Skrzyżowanie	48
SMS	108
Stałe blokowanie drogi	125
strefa czasowa	84
Szukanie telefonu	112
Szybki dostęp	41
Ikony	41, 110

T

TMC	76, 85
prezentacja na mapie	85
wyznaczanie trasy	87
trasa łatwa	75
Trasa ekologiczna	75
Trasa ekonomiczna	75
Trasa krótka	75
Trasa szybka	75

U	
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	7
USB	136
Ustawianie widoku mapy	63
Ustawienia	
Nawigacja	62
system	128
Telefon	116
Ustawienia fabryczne	84
Ustawienia systemowe	128
W	
Włączanie urządzenia nawigacyjnego	24
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	116
Widoczność	117
Widok 3D	63
Widok mapy	88
Wprowadzanie adresu	46
Wprowadzanie adresu poleceniem głosowym	51
Wprowadzanie miasta	47
Wprowadzanie współrzędnych	58
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7, 38
Wskazywanie położenia	57
współrzędne geograficzne	58
Wybieranie	105
Wybieranie numeru	105
	wybór celu
	Wprowadzanie adresu
	Wybór kraju
	Wybór miejscowości
	Wybór ulicy
	wyświetlanie nazw ulic
	Wyświetlanie trasy
	Wyświetlanie znaków ostrzegawczych
	Z
	Zablokowane drogi
	Zapisywanie trasy
	Zdjęcia
	znacznik ID3

> D

> GB

> F

> I

> PL

	System nawigacji					
	Ready 45 LMU Becker BE S02	Ready 45 EU19 Becker BE S01	Ready 45 SE Becker BE S00	Active 45 Becker BE S10	Transit 45 Becker BE S1x	
Masa	149 g	149 g	149 g	162 g	162 g	
Procesor, częstotliwość w MHz	533	533	533	533	533	
Pamięć flash	4 GB	2 GB	2 GB	4 GB	4 GB	
SD-RAM	64 MB	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	
Akumulator Li-Ion	720 mAh	720 mAh	720 mAh	1200 mAh	1200 mAh	
TMC	●	●	-	●	●	
Uchwyt do mocowania w pojeździe	-	-	-	○	○	
Zestaw głośnomówiący Bluetooth	-	-	-	●	●	
Wymiary, w mm (szer. x wys. x głęb.)	124,5 x 82 x 16,5					
Ekran	10,9 cm; ekran dotykowy, 65 000 kolorów; zredukowane odbijanie światła; rozdzielczość wyświetlania: 480 x 272 (poziomo x pionowo).					
Czytnik kart microSD	Obsługa kart SDHC Class 6 o pojemności maks. 32 GB, format FAT32					
Złącze USB	USB Client 2.0, Micro-USB					
1 wewnętrzny głośnik	Maks. 2,5 W					
Napięcie zasilające	LPS (Limited Power Source); 5 V / 1 A przez przewód do ładowania					

- : standardowa
- : niedostępna
- : opcjonalna

Szanowni Klienci!

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą WE z urządzenia może korzystać dowolna osoba. Urządzenie jest zgodne z obecnie obowiązującymi europejskimi lub zharmonizowanymi międzynarodowymi normami. Oznaczenie to gwarantuje, że urządzenie spełnia wymogi specyfikacji obowiązujących w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Oznacza to, że zakłócenia innych urządzeń elektrycznych/elektronicznych, spowodowane działaniem niniejszego urządzenia, jak również oddziaływanie innych urządzeń elektrycznych/elektronicznych, zakłócające pracę niniejszego urządzenia, zostały w znacznym stopniu wyeliminowane.

Wydane przez odpowiedni luksemburski urząd zaświadczenie zgodności typu WE (E13), zgodnie z dyrektywą ECE-R10 Rady dot. kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów w jej aktualnym brzmieniu, zezwala na montaż i użytkowanie urządzenia w pojazdach mechanicznych (klasy L, M, N i O).

Oświadczenie o zgodności (WE)

Firma **United Navigation GmbH** niniejszym oświadcza, że urządzenie nawigacyjne jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw WE, w szczególności z wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy R&TTE 1999/5/EG.

Obszerne deklaracje zgodności WE dla poszczególnych produktów są udostępnione na stronie internetowej <http://www.mybecker.com> (Downloads).



> D

> GB

> F

> I

> PL

Utylizacja

Informacje dla Klientów dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (w gospodarstwach domowych)

Zgodnie z przyjętymi przez firmę United Navigation GmbH zasadami produkt ten został zaprojektowany i wytworzony z wysokiej jakości materiałów i elementów nadających się do powtórnego przetworzenia.

Niniejszy symbol umieszczony na produkcie i/lub w załączonej dokumentacji oznacza, że produkty elektryczne i elektroniczne po zużyciu należy utylizować oddzielnie od odpadów gospodarstwa domowego. W celu ponownego pozyskania surowców wtórnych produkt ten należy oddać do komunalnego lub innego punktu gromadzenia odpadów. Urządzenia są tam przyjmowane bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja niniejszego produktu ma na celu ochronę środowiska oraz zapobieganie szkodliwym, mogącym wynikać z niewłaściwego sposobu korzystania, wpływom człowieka na środowisko.

Dokładniejsze informacje na temat najbliższego punktu gromadzenia odpadów bądź najbliższego punktu recyklingu można uzyskać w organach administracji gminy.

Informacje dla Klientów przemysłowych z terytorium UE

W razie potrzeby utylizacji tego urządzenia elektrycznego/elektronicznego należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dostawcą.

Informacje dotyczące utylizacji w krajach poza terytorium Unii Europejskiej.

Symbol ten obowiązuje jedynie na terenie Unii Europejskiej.



Utylizacja akumulatorów

Obowiązek informacji w myśl rozporządzenia w sprawie akumulatorów i baterii (Batterieverordnung – BattV) Baterie i akumulatory nie są odpadkami domowymi. Użytkownik ma obowiązek zwracania zużytych baterii i akumulatorów. Należy je przekazywać do utylizacji wyłącznie poprzez zwrócenie do punktu zakupu lub dostarczenie do specjalnego miejsca zbiórki. Takie działania pomagają w znacznym stopniu chronić środowisko naturalne.

Od 1998 r. niemieckie rozporządzenie w sprawie akumulatorów i baterii (Batterieverordnung – BattV) nakłada na obywateli obowiązek utylizacji zużytych baterii i akumulatorów wyłącznie przez zwrot do punktu zakupu lub dostarczenie do specjalnie do tego celu przystosowanego punktu zbiórki (ustawowy obowiązek zwrotu). Punkty sprzedaży i producenci są zobowiązani do przyjęcia zwracanych baterii i akumulatorów i ich dalszego prawidłowego przetworzenia lub usunięcia jako odpad specjalny (obowiązek odzysku).

Zastosowany w urządzeniu Urządzenie nawigacyjne akumulator litowo-jonowy jest oznaczony znakiem składającym się z przekreślonego pojemnika na odpady i rodzaju zastosowanego akumulatora.



Wymywanie akumulatora

Przed przekazaniem zużytego urządzenia do utylizacji należy wyjąć z niego akumulator.

Wskazówka:

Pamiętaj, że przy opisanej tu instrukcji wymontowania akumulatora z urządzenia może ono ulec zniszczeniu. Akumulator można wyjąć tylko wtedy, gdy urządzenie jest zużyte i zostało przeznaczone do utylizacji.


> D

> GB

> F

> I

> PL

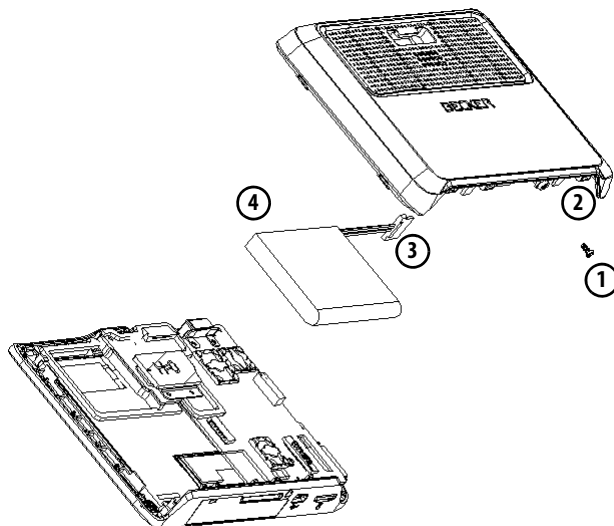

- > Rozładuj całkowicie akumulator (pozostaw niezasilane i włączone urządzenie tak długo, aż wyłączy się samoczynnie).
- > Wykręć śruby do obudowy ① za pomocą niewielkiego wkrętaka TX5.
- > Podważ za pomocą wkrętaka krzyżowego (umieszczonego w rowkach z boku obudowy) tylną obudowę urządzenia ②.
- > Wyciągnij wtyk kabla przyłączeniowego akumulatora. ③.
- > Wyjmij akumulator. ④.

Wskazówka:

Otwartego urządzenia nie podłączaj ponownie do zasilania elektrycznego.

United Navigation GmbH

Marco-Polo-Str. 1

73760 Ostfildern - Niemcy

www.mybecker.com

BECKER