


INSTALACJA DODATKOWYCH PUNKTÓW POI ORAZ FOTORADARÓW W URZĄDZENIACH BECKER.

Firma Becker nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji oraz nie odpowiada za żadne skutki wynikłe z ich korzystania.

Lista kompatybilnych modeli Becker*

POI

1. Podłącz urządzenie do PC, a następnie (jeśli jeszcze nie istnieje) stwórz folder igo8/content/userdata/POI.
3. Uruchom program Poiplaza.com.
4. Wybierz opcje „download” (ściągnij)

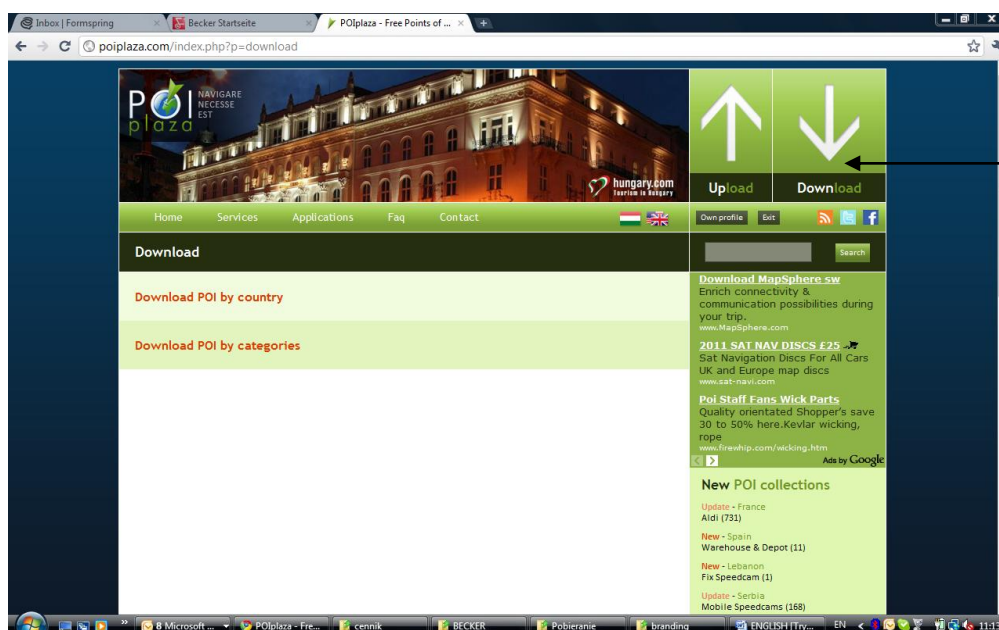

5. Wybierz jedną z opcji:

- punkty POI w podziale na kraje (download POI by country)
- punkty POI w podziale na kategorie (download POI by categories)

A następnie wybierz szukaną grupę punktów POI i kliknij na ikonę.

6. Wybierz „download” (ściągnij), a następnie **wybierz aplikację igo8!** (aplikacja Becker, tylko do starszych modeli np. TA7928, TA7977, Z101 itp.)
7. Ściągnij, rozpakuj i skopiuj plik *.kml do folderu z p.2.
8. Wykonaj reset urządzenia (on/off)
9. W menu nawigacyjnym wybierz cel jako POI i znajdź żadaną kategorię.

Uwaga: niektóre punkty POI mogą być niewidoczne na danym poziomie mapy lub bez aktywnego sygnału GPS.

Fotoradary – funkcja akustycznego i wizualnego ostrzegania przed niebezpiecznymi miejscami i fotoradarami.

Uwaga! W niektórych krajach (Niemcy, Szwajcaria, Austria) zabronione jest korzystanie z urządzeń ostrzegających przed fotoradarami)

1. Wyłącz zabezpieczenie karty SD przed nagrywaniem.
2. Podłącz kartę pamięci lub urządzenie do PC.
3. Uruchom program Poiplaza.com.
4. Wybierz opcje „download” (ściągnij)
5. Wybierz jedną z opcji:
 - punkty POI w podziale na kraje (download POI by country)
 - punkty POI w podziale na kategorie (download POI by categories)

A następnie wybierz szukaną grupę fotoradarów (Fix Speedcams=Stacjonarne fotoradary, Mobile Speedcams = Przenośne fotoradary, Speedcams built in Police Car = Radiowozy z video-rejestratorem

6. Wybierz „download” (ściągnij), a następnie **wybierz „download as speedcam” aplikacja igo8 (zainstaluj jako funkcja ostrzegania)** (aplikacja Becker, tylko do starszych modeli np. TA7928, TA7977, Z101 itp.)

7. Ściągnij i rozpakuj plik iGO8_txt.zip. Po rozpakowaniu pojawią się dwa pliki speedcam.txt and Poiplaza-iGO8 Notes.txt


8. Przenieś plik speedcam.txt do folderu urządzenia do folderu igo8/content/speedcam

8. Wykonaj reset urządzenia (on/off). Urządzenie automatycznie dokona aktualizacji.

9. Pojawią się trzy pliki w folderze speedcam directory, speedcam.spdb, speedcam.txt and SpeedcamUpdates.spud.

10. Po uaktywnieniu sygnału GPS, fotoradary będą widoczne na mapie.

11. Sprawdź czy funkcja ostrzegania o fotoradarach jest uaktywniona.

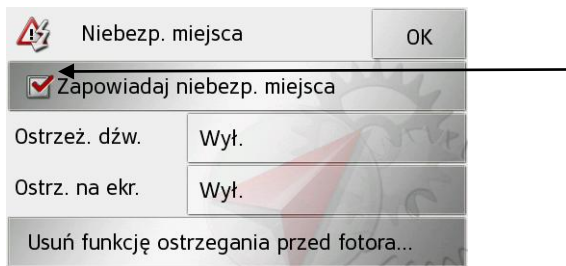

Uwaga: instalacja wielu punktów POI oraz fotoradarów może spowodować wolniejsze działanie urządzenia.

*Z11X, Z21X, Z302, R43, R43Traffic, A43Traffic, A43Talk, P43Control, A43Transit.